

**ZTE**  
**Blade A510**  
**Manual de Usuario**

Léase el manual de Usuario antes de usar el teléfono

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.  
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco  
Colonia Ampliación Granada  
Del. Miguel Hidalgo, México D.F  
CP 11520

## **Acerca del manual del usuario**

Gracias por elegir este dispositivo móvil. A fin de mantener su dispositivo en su mejor condición, por favor, lea este manual y consérvelo para futuras consultas.

### **Derechos de autor**

**Copyright © 2016 ZTE CORPORATION**

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede citarse, reproducirse, traducirse o utilizarse en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

### **Aviso**

ZTE Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso. Este manual ha sido diseñado con el máximo cuidado para garantizar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en él no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita.

## Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation declina expresamente cualquier responsabilidad por defectos y daños causados por modificaciones no autorizadas de software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto real o software.

### Marcas comerciales

ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google and Android son marcas comerciales de Google, Inc.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas es bajo licencia de ZTE Corporation.

El logotipo *micro-SDHC*  es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

**Número de Versión:** R1.0

**Fecha de edición:** 22 de Abril, 2016

## Índice

### Características del teléfono.....¡Error! Marcador no definido.9

Descripción general del teléfono .....	9
Descripción de las Teclas.....	111
Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta micro-SD...	12
Cargue el teléfono .....	¡Error! Marcador no definido.
Extendiendo la vida de la Batería.....	¡Error! Marcador no definido.
Encender/Apagar el teléfono¡Error! Marcador no definido.	
Configurar el teléfono por primera vez ¡Error! Marcador no definido.	
Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla y las teclas.....	¡Error! Marcador no definido.
Uso de la pantalla táctil.....	18
Conociendo la pantalla de inicio.....	¡Error! Marcador no definido.

### Personalización ..... ¡Error! Marcador no definido. |

Cambiar el idioma del Sistema.....	¡Error! Marcador no definido.
Ajustar la fecha y la hora .....	244
Cambiar el tono de llamada y de notificaciones.....	24
Encender/Apagar sonidos del sistema ¡Error! Marcador no definido.5	
Ajustar el volumen .....	¡Error! Marcador no definido.5

No molestar .....	¡Error! Marcador no definido.6
Cambiar fondos de pantalla¡Error! Marcador no definido.9	
Ajustar el brillo de la pantalla.....	30
Proteger su teléfono con bloqueo de pantalla .....	31
<b>Conceptos Básicos ... ¡Error! Marcador no definido.3</b>	
Monitorización del estado de su teléfono.. ¡Error! Marcador no definido.3	
Administración de notificaciones .....	344
Administrar accesos directos y widgets .....	388
Organizar carpetas.....	40
Reordenación de los accesos directos primarios .....	41
Introducción de texto .....	41
Edición de texto .....	43
Apertura y cambio de aplicaciones..... ¡Error! Marcador no definido.4	
Desinstalar una aplicación.....	455
<b>Conexión a redes y dispositivos.....466</b>	
Conexión a redes celulares .....	466
Conexión a una red Wi-Fi... ¡Error! Marcador no definido.8	
Wi-Fi Direct.....	511
Conexión a dispositivos Bluetooth .....	533
Conexión a su computadora a través de USB .....	¡Error! Marcador no definido.6
Uso de la tarjeta micro-SD .. ¡Error! Marcador no definido.8	
Compartir su conexión de datos móviles .. ¡Error! Marcador	

no definido.9

Conexión a redes privadas virtuales ... ¡Error! Marcador no definido.3

## Llamadas telefónicas. ¡Error! Marcador no definido.5

Realizar y finalizar llamadas ..... 655

Responder o rechazar llamadas ..... ¡Error! Marcador no definido.6

Utilizar el historial de llamadas ..... 677

Llamar a sus contactos ..... ¡Error! Marcador no definido.9

Correo de voz ..... 699

Opciones durante una llamada ..... ¡Error! Marcador no definido.0

Función conferencia ..... 71

Ajustar las configuraciones de llamadas ..... 72

## Contactos ..... 777

Comprobación de los datos de contacto... ¡Error! Marcador no definido.7

Agregar un nuevo contacto ¡Error! Marcador no definido.8

Elabore su propio perfil ..... ¡Error! Marcador no definido.8

Importar, exportar y compartir contactos .. ¡Error! Marcador no definido.9

Uso de contactos favoritos ..... 81

Búsqueda de un contacto ..... 82

Editar contactos ..... 82

<b>Mensajería</b> .....	<b>83</b>
Abrir la pantalla de mensajería .....	83
Enviar un mensaje .....	83
Responder a un mensaje .....	84
Reenvío de un mensaje .....	85
Configuración de mensajes .....	85
<b>Navegador</b> .....	<b>86</b>
Abrir el navegador .....	86
Opciones del navegador .....	86
Abrir otra ventana del navegador .....	87
Favoritos .....	87
<b>Cámara</b> .....	<b>89</b>
Captura de una foto .....	89
Grabar un vídeo .....	91
Personalización de ajustes de la cámara / videocámara .....	92
<b>Galería</b> .....	<b>96</b>
Abriendo la galería .....	96
Uso de los álbumes .....	96
Cómo trabajar con fotografías .....	97
Retocar sus imágenes .....	99
Reproducción de vídeos .....	¡Error! Marcador no definido.0
<b>Música</b> .....	<b>¡Error! Marcador no definido.1</b>
Reproducción de música .....	1011
Gestión de las listas de reproducción .....	¡Error! Marcador no

definido.	
<b>Reproductor de video</b> .....	<b>104</b>
Manejar el reproductor de videos.....	10404
<b>Radio FM</b> .....	<b>105</b>
Escanear y guardar canales .....	105
Escucha la radio FM.....	105
Grabar programas de radio.....	¡Error! Marcador no definido.06
Reproducción de un programa de radio de la grabación guardada .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Grabador de sonido</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
Grabar una nota de voz.....	¡Error! Marcador no definido.
Reproducir una nota de voz.....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Otras aplicaciones</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
Calculadora .....	1100
Reloj.....	¡Error! Marcador no definido.0
Descargas .....	¡Error! Marcador no definido.2
Archivos .....	¡Error! Marcador no definido.2
Aplicaciones de Google .....	11313
<b>Solución de problemas</b> .....	¡Error! Marcador no definido.15
<b>Por su seguridad</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
Seguridad General.....	¡Error! Marcador no definido.




Distracciones ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Manejo del producto..... ¡Error! Marcador no definido.  
Seguridad eléctrica ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Interferencias de radiofrecuencia.....¡Error! Marcador no definido.  
Ambientes explosivos ..... ¡Error! Marcador no definido.

**Información de la FCC sobre exposición a Radio Frecuencia (SAR)..... ¡Error! Marcador no definido.35**  
Regulaciones de la FCC ..... ¡Error! Marcador no definido.

## Características del teléfono

### Descripción general del teléfono



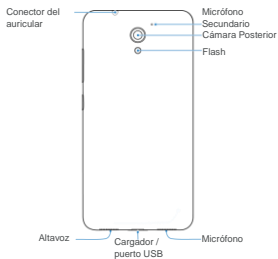

## Descripción de las Teclas

Tecla	Función
Tecla Encender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga presionada para activar o desactivar el "Modo avión", reiniciar o apagar.</li><li>• Presione para encender o apagar la pantalla de su teléfono.</li></ul>
Tecla Inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presione para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.</li><li>• Mantenga presionada para abrir el buscador de Google.</li></ul>
Tecla Atrás	Presione para ir a la pantalla anterior.
Tecla de aplicaciones recientes	Toque para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
Teclas de volumen	Mantenga presionada para subir o bajar el volumen.


## Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta micro-SD

### ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjetas SIM, o cualquier SIM estándar cortada de a una tarjeta micro-SIM.

Usted puede obtener una tarjeta estándar micro-SIM con su proveedor de servicios


1. Inserte su uña en la ranura en la parte izquierda de la tapa de la batería y levántela con cuidado.



2. Sostenga la tarjeta micro-SIM con la esquina cortada orientada

como se muestra y deslícela en la ranura de la tarjeta.

Sostenga su tarjeta micro-SC con los contactos metálicos hacia abajo y deslícela en la ranura designada para la tarjeta micro-SD.

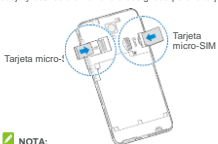

**NOTA:**

Algunas aplicaciones pueden requerir una tarjeta micro-SD para funcionar normalmente o pueden almacenar ciertos datos en ella. Por lo tanto, se recomienda que usted mantenga una tarjeta micro-SD instalada y no la retire ni la sustituya de manera aleatoria

3. Alinee la tapa posterior sobre la parte inferior del teléfono y presione hacia abajo hasta escuchar un clic. Asegúrese de que la tapa este colocada correctamente y que habrá espacios alrededor de la cubierta.

## Cargue el teléfono

La batería del teléfono debe tener la energía suficiente para que el teléfono encienda, encuentre una señal, y haga un par de llamadas.

Debe cargar la batería completamente tan pronto como sea posible.

Si la batería está baja, un mensaje emergerá en la pantalla. Al cargar su teléfono, la pantalla le indicará el nivel de batería exacta en la barra de estatus.

### ¡ADVERTENCIA!



Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o hacer que la batería explote.

### PRECAUCIÓN:

No cambie la batería recargable incorporada en el teléfono por sí mismo. La batería sólo se puede cambiar por ZTE o algún proveedor de servicio autorizado ZTE.

1. Conecte el adaptador a un enchufe. Asegúrese de que el adaptador este insertado con la orientación correcta. No forcé el conector a la entrada del cargador.



2. Conecte el cargador a un enchufe. Si el teléfono está encendido, verá un icono de carga, tal  o , aparecerá en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

 **NOTA:**

Si la batería está muy baja, es posible que no pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En este caso, vuelva a intentarlo después de cargar el teléfono durante al menos 10 minutos. Contacte con el servicio al cliente si usted todavía no puede encender el teléfono después de cargado.



## Extendiendo la vida de la Batería

Las aplicaciones activas, un nivel alto de brillo de la pantalla, el uso de Bluetooth, Wi-Fi y GPS puede agotar la batería rápidamente. Para conservar la energía de la batería puedes seguir estos consejos:

- Reducir el tiempo de inactividad de la pantalla.
- Baje el brillo de la pantalla.
- Desactivar la sincronización automática, Wi-Fi y Bluetooth cuando no estén en uso.
- Desactive la función GPS cuando no esté en uso. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función consultarán periódicamente a los satélites GPS para su ubicación actual; cada consulta drena la batería.

## Encender/Apagar el teléfono

- Mantenga presionada la **Tecla Encender** para encender el teléfono.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender** para abrir el menú de opciones y toque **Apagar > ACEPTAR**.



### NOTA:

Si la pantalla se congela o lleva un largo tiempo sin responder, usted

puede mantener presionada la **Tecla Encender** por aproximadamente 20 segundos para reiniciar el teléfono.

### **Configurar el teléfono por primera vez**

La primera vez que encienda el teléfono después de su compra o de restablecer la configuración de fábrica, necesitará hacer algunos ajustes antes de usarlo.

Desplácese entre la sección de idioma para seleccionar el idioma. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar su teléfono.

### **Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla y las teclas**

Su teléfono le permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas (poner el teléfono en modo de espera) cuando no esté en uso, para activar la pantalla de nuevo y desbloquearlo cuando lo necesite

#### **Para bloquear la pantalla y las teclas:**

Para rápidamente apagar la pantalla y bloquear las teclas, presione la **Tecla Encender**.

#### **NOTA:**

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono se apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo en que usted lo deja inactivo. Usted todavía será capaz de recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada

#### Para desbloquear la pantalla y las teclas:

Presione la **Tecla Encender** para encender la pantalla.

### Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar / Presionar**

Cuando quiera escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar elementos en pantalla, como iconos de aplicaciones y ajustes o presionar botones en pantalla, simplemente toque con el dedo.



- **Tocar y mantener presionado**

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un mensaje o un enlace en una página web), toque y mantenga presionado el elemento.



- Deslizarse o desplazarse

Deslizarse o desplazarse significa arrastrar rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.





- Arrastrar

Para arrastrar, presione y mantenga el dedo con algo de presión antes de empezar a mover el dedo. Mientras arrastra, no retire el dedo hasta que haya alcanzado la posición de destino.



- **Pellicar**

En algunas aplicaciones (como Mapas, Navegador y Galería), puede acercar y alejar colocando dos dedos en la pantalla a la vez y pellicando juntos (para alejar) o separándolos (para agrandar).



- Girar la pantalla

Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados.

 **NOTA:**


La función de girar automáticamente tiene que ser cambiada de pantalla orientada a orientación automática.

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Al girar el teléfono** y seleccione **Girar el contenido de la pantalla**.

También puede acceder al control de rotación de la pantalla deslizando hacia abajo dos veces la barra de estado y toque **Girar automáticamente / Vertical**.

## Conociendo la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo iconos de aplicaciones, carpetas, widgets y más.

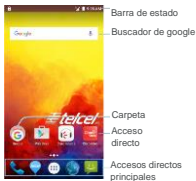

#### **Paneles de la pantalla de inicio**

La pantalla principal es extensible, proporcionando más espacio para los accesos directos, widgets y más. Simplemente deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla principal para explorar otros paneles. Puede añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio, o ajustar su orden.

#### **Para añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio:**

1. Mantenga presionada una área vacía en la pantalla de inicio y seleccione **WIDGETS**.
2. Toque y mantenga presionada el icono de una aplicación o un

widget y arrástrelo hacia al borde derecho de los paneles hasta que aparezca un nuevo panel y por último suelte la aplicación no el widget en el nuevo panel.

 **NOTA:**

No se permite que exista ningún panel vacío en la pantalla de inicio. Si existe un icono, widget o carpeta es el único elemento en el panel de la pantalla de inicio, el panel será eliminado al quitar el artículo.

**Para cambiar el orden de un panel de la pantalla de inicio:**

1. Toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal y se deslicese hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles en miniatura de la pantalla principal.
2. Toque y mantenga presionado un panel y arrástrelo de derecha a izquierda hacia la posición en la que usted lo necesite.


## Personalización

### Cambiar el idioma del Sistema

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que necesite.




## Ajustar la fecha y la hora


1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Fecha y hora**.
2. Ajustar la fecha, hora, zona horaria, y formato horario.
  - ▶ Para ajustar la fecha y la hora automáticamente, active **Fecha y hora automáticas**.
  - ▶ Para ajustar la fecha y hora manualmente, desactive **Fecha y hora automáticas** y toque **Establecer fecha / Establecer hora** para cambiar la fecha y hora.
  - ▶ Para ajustar la zona horaria automáticamente, active **Zona horaria automáticas**.
  - ▶ Para ajustar la zona horaria manualmente, desactive **Zona horaria automáticas** y toque **Elegir zona horaria** para ajustar la zona horaria deseada.
  - ▶ Para cambiar el formato horario, toque **Formato de 24 horas**.

## Cambiar el tono de llamada y de notificaciones



Se puede personalizar el tono de llamada entrante y el tono de notificación.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Sonido y**

notificaciones.

2. Toque el icono  localizado a un costado de la opción **General**.
3. Seleccione **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.
4. Escoja el tono que desea utilizar. Seleccione **Más tonos de llamada...** en la parte superior de la lista de tonos disponible para buscar más pistas de audio disponible.
5. Toque **ACEPTAR**.

### Encender/Apagar sonidos del sistema

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Sonido y notificaciones**.
2. Toque el icono  localizado a un costado de la opción **General**.
3. Seleccione **Sonar al marcar número**, **Sonar al tocar**, **Sonido en pantalla de bloqueo**, o **Vibrar al tocar**.

### Ajustar el volumen

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Sonido y notificaciones**.
2. Toque el icono  localizado a un costado de la opción

#### General.

3. Desliza la barra **Volumen de la alarma** y **Volumen del tono** para ajustar el volumen de cada tipo de audio.




#### NOTE:



Puede ajustar el volumen cuando una aplicación multimedia este en usando las **Teclas de Volumen** Si no se encuentra usando alguna aplicación multimedia, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen del tono de llamada (o el volumen del manos libres durante una llamada).

## No molestar

Usted puede limitar interrupciones con el modo no molestar. Esta modalidad permite silenciar el teléfono para que ningún tipo de sonido o vibración lo interrumpa si usted no lo desea.




#### Para encender el modo no molestar:

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a los ajustes rápidos.
2. Toque  (No molestar).
3. Seleccione **Silencio total**, **Solo alarmas**, o **Solo con prioridad** dependiendo de si desea permitir excepciones. Puede personalizar las excepciones en la opción **Solo con prioridad**.

4. Toque **Hasta apagar el dispositivo** si usted desea apagar la función no molestar manualmente; toque  o  para establecer un tiempo antes de que la función no molestar se desactive automáticamente.


5. Toque **ACEPTAR**.

 **NOTAS:**

- Mantenga presionada la **Tecla Encender** y toque  para encender el **Modo no molestar** rápidamente, o toque  para encender el **Modo reunión**.
- Presione las **Teclas de Volumen** en una aplicación multimedia para mostrar la barra de volumen. Arrastre el indicador de volumen hacia su izquierda o use la **Tecla de Volumen inferior** para activar el **Modo reunión**. Use la **Tecla de Volumen superior** para desactivar el **Modo reunión**.
- Para apagar el **Modo no molestar** de manera rápida, puede presionar la **Tecla de Volumen superior** and después tocar **FINALIZAR AHORA** cuando la pantalla este desbloqueada, o mantenga presionada la **Tecla Encender** y toque .

**Para ajustar las excepciones del Modo no Molestar (Solo con prioridad):**

Puede configurar recordatorios, eventos y ciertos números telefónicos los cuales estén marcados como excepciones cuando el **Modo no molestar** este configurado a **Solo con prioridad**.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes > Sonido y notificaciones > No molestar > Permitir solo con prioridad**.
2. Deslice el interruptor junto a los elementos que desea permitir.  
Toque **Mensajes** o **Llamadas** y establezca que contactos le pueden interrumpir a través de mensajes o llamadas.



**NOTA:**


Cuando la opción **Llamadas repetidas** este encendida, recibirá una notificación si alguien le llama por segunda vez dentro de un período de 15 minutos, independientemente de si las notificaciones de ese contacto reciben estado de prioridad.

**Para establecer una regla a No molestar:**

If you want to allow all notification alerts through most of the time, but want to limit alerts during certain times (like at night or on the weekends), you can set a rule for Do not disturb mode.

Si desea permitir que todas las notificación la mayor parte del tiempo, pero quiere limitar notificaciones durante ciertos momentos (como en la noche, o los fines de semana), se puede establecer una regla para

#### Modo no molestar.

1. Toque la Tecla Inicio >  > Ajustes > Sonido y notificaciones > No molestar > Reglas automáticas.
2. Seleccione **Añadir regla**.
3. Introduzca el nombre de la regla, seleccione **Regla de hora** o **Regla de evento**, y toque **Aceptar**.
4. Para una **Regla de hora**, ajustar los días, las horas de inicio y fin, y establecer funcionar en **Modo no molestar**. Para una **Regla de evento**, seleccione un calendario de Google desea hacer la regla para, seleccione el tipo de respuesta que desea utilizar y configurar **Modo no molestar**.

#### **NOTA:**

Para activar o desactivar un horario, toque alguna regla para abrir su pantalla de detalles y luego tocar el interruptor de encendido y apagado.

### **Cambiar fondos de pantalla**


Puede cambiar el fondo de pantalla para la pantalla principal y la pantalla de bloqueo.

1. Toque y mantenga presionado un lugar vacío en la pantalla principal y luego toque **FONDOS DE PANTALLA**.


Deslice la pantalla de izquierda o a derecha en el panel de fondo de pantalla para seleccionar un fondo de pantalla o animación, o toque **Mis fotos** para elegir la imagen que desea utilizar como fondo de pantalla. Recorte la imagen para si es necesario.

2. Toque **Establecer fondo**.

 **NOTA:**

Además, usted puede tocar la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla** para escoger una imagen de la **Galería**, **Photos** o **Fondos de pantalla**, o una animación **Fondos animados**.

### **Ajustar el brillo de la pantalla**


1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el brillo de la pantalla.

 **NOTA:**

El teléfono puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla para la luz disponible. Active **Brillo automático** en los ajustes de **Pantalla** para encender esta función.

## Proteger su teléfono con bloqueo de pantalla

Puede proteger su teléfono mediante la creación de un bloqueo de pantalla. Cuando este activado, es necesario deslizar el dedo en la pantalla, dibujar un patrón o introducir un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Ninguna**, **Deslizar**, **Patrón**, **Desbloqueo de voz**, **PIN** o **Contraseña**.
  - ▶ Toque **Ninguna** para desactivar cualquier bloqueo de pantalla.
  - ▶ Toque **Deslizar** para permitir el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un solo gesto, 'deslizar'. Puede desbloquear la pantalla táctil tocando la pantalla y deslizando su dedo hacia arriba.
  - ▶ Toque **Patrón** para dibujar y confirmar un patrón que deberá dibujar para desbloquear la pantalla.
  - ▶ Toque **Desbloqueo de voz** para proporcionar un comando de voz y así desbloquear la pantalla.
  - ▶ Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer una secuencia



numérica (PIN) o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

3. Para el bloqueo por patrón, PIN o contraseña, seleccione cómo desea que se muestren las notificaciones cuando esté bloqueado el dispositivo. Por último toque **LISTO**



**NOTA:**

Recuerde el patrón, PIN o contraseña que estableció. De lo contrario, tendrá que actualizar el software del teléfono para usar el teléfono nuevamente.

## Conceptos Básicos

### Monitorización del estado de su teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona iconos de estado del teléfono e iconos del estado del servicio del lado derecho. A continuación se presentan algunos de los iconos que se pueden ver.

	Modo no molestar encendido EDGE		Sin señal
	Modo no molestar encendido 3G/HSPA+		Buena señal
	Conectado a 4G		Modo avión
	Modo no molestar encendido (Solo alarmas o Solo con prioridad)		Bluetooth encendido
	Modo no molestar encendido (Silencio total)		Conectado a un red Wi-Fi
	Modo reunión		Altavoz encendido

	Batería baja		Micrófono del teléfono apagado
	Batería parcialmente usada		GPS encendido
	Batería cargada		Alarma activada
	Batería cargando		









## Administración de notificaciones

### Iconos de notificación

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona iconos de notificación a la izquierda. A continuación se presentan algunos de los iconos que se pueden ver.

	Nuevo SMS/MMS		Nueva red Wi-Fi conectada
	Nuevo e-mail		Recibiendo datos
	Nuevo e-mail, de la aplicación gmail		Enviando datos

**Con formato:** Fuente: 7 pto, Color de fuente: Color personalizado(74,77,78)

	Llamada perdida		Compartiendo internet vía USB
	Llamada en curso		Zona Wi-Fi activado
	Llamada en espera		Tarjeta SD instalada
	Manos libres conectados		Manos libres inalámbricos conectados

### Abrir / Cerrar el panel de notificaciones



Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos y alarmas, así como eventos en curso, incluso cuando se está reproduciendo música. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las notificaciones.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o toque la **Tecla Atrás**.

### Responder o eliminar a una notificación

En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o

eliminar las notificaciones. El panel de notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales directamente desde la propia notificación.

- Para responder a una notificación, solo presiónela levemente.
- Deslice hacia abajo con un dedo para ampliar determinadas notificaciones. También puede deslizar dos dedos verticalmente o pellizque la notificación para ampliar o contraer ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslice la notificación hacia la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toque el icono  localizado debajo de la última notificación.
- Para gestionar las notificaciones que ha recibido, toque y mantenga una notificación para identificar la aplicación que de origen. A continuación, toque  y habilite **Bloquear todo** para ocultar las notificaciones futuras de esta aplicación, o habilitar **Tratar con prioridad** para mostrar las notificaciones cuando el **Modo no molestar** este configurado para **Solo son prioridad**.



**NOTA:**

Si bloquea las notificaciones de una aplicación, es posible que se

pasen desapercibidas alertas y/o actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no pueden ser bloqueadas.

### Utilice ajustes rápidos

Los Ajustes rápidos hacen que sea conveniente para ver o cambiar la configuraciones más comunes del teléfono.

Para acceder a los ajustes rápidos, abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo, o deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla con dos dedos.

Puede encontrar los siguientes ajustes rápidos:



- **Brillo:** Arrastre el control deslizante de brillo para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Wi-Fi:** Toque para activar o desactivar el Wi-Fi. Para abrir los ajustes de Wi-Fi, toque **MÁS OPCIONES**.
- **Bluetooth:** Toque para activar o desactivar el Bluetooth. Para abrir los ajustes de Bluetooth, toque **MÁS OPCIONES**.
- **Modo no molestar / Silencio total / Solo alarmas / Solo con prioridad:** Toque para activar el Modo no molestar y escoja una opción. Toque de nuevo para desactivar el modo no molestar.
- **Datos móviles:** Toque para ver el uso de datos móviles, habilitar

o deshabilitar el acceso de datos a través de la red móvil, y el acceso a más ajustes

- **Modo avión:** Toque para activar o desactivar el modo avión.
- **Girar automáticamente / Vertical:** Toque para activar o desactivar la función de girar automáticamente de la pantalla.
- **Linterna:** Toque para activar o desactivar la función de linterna.
- **Ubicación:** Toque para activar o desactivar los servicios de ubicación.
- **Perfiles de audio:** Toque para seleccionar los ajustes generales de sonido.



**NOTA:**

En la pantalla de ajustes rápidos, toque  en la parte superior para llegar al menú de **Ajustes**; toque el icono de la batería para abrir la pantalla de ajustes de la batería; toque  para administrar los usuarios o cambiar entre ellos.

## Administrar accesos directos y widgets

### Añadir accesos directos y widgets

1. Mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccione **WIDGETS**.

2. Deslice hacia arriba o hacia abajo para navegar por las aplicaciones y widgets disponibles.
3. Toque y mantenga presionado un widget o icono de una aplicación y arrástrelo a algún panel de la pantalla de inicio.


 **NOTE:**

Mientras sostiene el elemento, puede arrastrarlo hasta el borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel en la pantalla de inicio y poner el nuevo elemento en el nuevo panel.

#### **Mover accesos directos o widgets**

1. Toque y mantenga presionado un acceso directo o widget en la pantalla principal.
2. Arrástrelo hasta la posición que usted desee.

#### **Remover directos o widgets**

1. Toque y mantenga presionado un acceso directo o widget en la pantalla principal.
2. Arrástrelo hasta la opción  (**Eliminar**) para remover el elemento.



## Ajustar el tamaño de los widgets

1. Toque y mantenga presionado un widget en la pantalla principal y suelte el widget
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el contorno para redimensionar el widget.



### NOTE:

No todos los widgets se pueden redimensionar.

## Organizar carpetas

Se pueden crear carpetas en la pantalla principal y añadir varios accesos directos a una carpeta.

Puede mover o eliminar carpetas de la misma manera como mover o eliminar los accesos directos.

1. Toque y mantenga pulsado un acceso directo en la pantalla principal y se arrastra rápidamente sobre otro acceso directo.
2. Soltar el acceso directo. Una nueva carpeta será creada y dos accesos directos se añaden a la carpeta.
3. Para añadir más accesos directos en la carpeta, toque sin soltar cada acceso directo y se arrastra sobre la carpeta antes de soltarlo.



### NOTA:

Toque la carpeta y luego toque el campo de nombre para cambiar el nombre de la carpeta.

### Reordenación de los accesos directos primarios

La pantalla principal incluye un área de accesos directos primarios personalizable en la parte inferior visible desde todas las pantallas de inicio. Usted puede mantener un máximo de cuatro artículos en el área de accesos directos primaria. Arrastre los accesos directos o carpetas dentro o fuera de la zona de reorganizarlo.



### Introducción de texto

Puede introducir texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente. En otros, se abre al tocar en el que desea escribir. Toque la **Tecla Atrás** para ocultar el teclado en pantalla. También puede introducir texto por voz con la función de la tipificación de voz de Google.

### Activar o desactivar métodos de entrada

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Teclado e idioma** > **Teclado actual**.


2. Toque **ELEGIR TECLADOS** en la esquina inferior.
3. Deslizar los interruptores al lado de los métodos de entrada para activar o desactivar.

 **NOTA:**


Algunos métodos de entrada por defecto no se pueden desactivar.





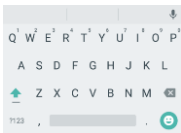





### Teclado Android

El teclado de Android ofrece un diseño similar al de una computadora de escritorio. Cuando se habilita la pantalla de auto-rotación, gire el teléfono hacia los lados y el teclado cambiará de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.



- Tocar las teclas alfabéticas para introducir letras. Toque y mantenga algunas teclas específicas para introducir letras

acentuadas asociadas o números. Por ejemplo, para introducir È, toque y mantenga  y las letras acentuadas disponibles y el número 3 aparecen. A continuación, deslice para elegir È.

- Al entrar en una palabra, los candidatos aparecen por encima del teclado. Toque para seleccionar la correcta; toque y mantenga presionado para ver más opciones posibles.
- Toque  para utilizar mayúsculas. Doble toque  para bloquear mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el caso actual que está utilizando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando está bloqueada en mayúsculas.
- Toque  para eliminar el texto antes del cursor.
- Toque  para seleccionar números y símbolos. A continuación, toque  para encontrar más.
- Toque  para entrar iconos en miniatura, tales como expresiones, horóscopos, y los animales.
- Mantener presionado  para cambiar el idioma de entrada o la configuración del teclado de Android.

## Edición de texto


- **Mueva el punto de inserción:** marcación en la que desea escribir. El cursor parpadea en la nueva posición, y una pestaña

que aparece a continuación. Arrastre la ficha para mover el cursor.

- **Seleccionar texto:** Toque y mantenga pulsado o pulse dos veces en el texto. Los aspectos más destacados de palabras más cercanas, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastrar las pestañas para cambiar la selección.
- **Cortar o copiar:** Seleccione el texto que desea manipular. El toque **CORTAR** o **COPIAR** para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar texto con el texto del portapapeles:** Seleccione el texto que desea reemplazar. El toque **Pegar**.

## Apertura y cambio de aplicaciones

### Abrir una aplicación

1. Toque la **Tecla Inicio** >  para abrir la pantalla de lista de aplicaciones.
2. Deslice hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y toque una aplicación para abrirla.



#### NOTE:


Arrastre el control deslizando en el lado derecho de la pantalla para la

letra inicial de la aplicación que necesita, o tocar el cuadro de búsqueda en la parte superior para buscar aplicaciones.



### Cambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

1. Toque la **Tecla de aplicaciones reciente**. Las aplicaciones que ha utilizado recientemente se muestran en una serie de pestañas. Deslizarse hacia arriba y hacia abajo para ver todas las fichas.
2. Seleccione una pestaña para abrir esa aplicación.

#### **NOTA:**

Se puede deslizar una ficha de lado o toque **X** en la ficha para quitarlo de la pantalla. Toque  para eliminar todas las fichas.

### Desinstalar una aplicación

1. Toque la **Tecla Inicio** >  para abrir la pantalla de lista de aplicaciones.
2. Toque sin soltar un icono de aplicación y arrastrar el icono para  (**Desinstalar**) en la parte superior de la pantalla.
3. Toque **ACEPTAR** para desinstalar la aplicación.

#### **NOTE:**


Algunas aplicaciones pre-instaladas no se pueden desinstalar.

## Conexión a redes y dispositivos

### Conexión a redes celulares

#### Control de uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a datos:

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Uso de datos**.
2. Toque la **MÓVIL** > **Satos móviles** cambiar a activar o desactivar el uso de datos móviles.

Para obtener los servicios de datos en itinerancia:


1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **More** > **Redes móviles**.
2. Toque la opción **Datos en roaming** para cambiar si se apaga.



#### NOTA:




Itinerancia de datos puede incurrir en gastos significativos.

#### Seleccionar el tipo de red preferida


1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **More** > **Redes móviles** > **Modo de red preferido**.
2. Toque el tipo de red que prefiera para conectarse.

## Establecer nombres de punto de acceso


Para conectarse a Internet se puede utilizar el nombre de punto de acceso (Access Point Names , APN) de forma predeterminada. Y si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **More** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de accesos**.
2. Toque .
3. Toque cada elemento para introducir la información que recibe de su proveedor de servicios.
4. Toque  > **Guardar**.

### **NOTA:**

Para establecer la APN a los valores predeterminados, toque  > **Restablecer ajustes**.

## Elegir un operador de red

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **More** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
2. Toque **Buscar redes** para buscar todas las redes disponibles.
3. Toque una red en la lista de redes para registrar manualmente.




También puede tocar **Seleccionar automáticamente** para seleccionar automáticamente la red preferida.

## Conexión a una red Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 10 metros, en función del router Wi-Fi y su entorno.

### Enciender Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque un nombre de red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, introduzca la contraseña y toque **CONECTAR**.




#### NOTA:

El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wifi utilizados anteriormente cuando están en la gama.

### Ser notificado de las redes abiertas

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.



2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Ajustes avanzados**.
4. Deslice la opción **Notificación de red disponible**.

Cuando Wi-Fi está activado, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando el teléfono detecta una red Wi-Fi abierta. Desactivar esta opción para desactivar las notificaciones.

### **Añadir una red Wi-Fi**

Puede agregar una red Wi-Fi si la red no difunde su nombre (SSID), o para agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera del rango.

Para conectarse a una red segura, primero tiene que obtener los detalles de seguridad de administrador de la red.



1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Añadir red**.
4. Introduzca el SSID de la red (nombre). Si es necesario, introduzca otros detalles de configuración de red de seguridad o.
5. Toque **GUARDAR**.

## Conectarse a una red WPS



Wi-Fi Protected Setup (WPS) es una característica que hace que sea fácil de poner el teléfono a los puntos de acceso que soportan WPS.

Puede utilizar uno de los métodos siguientes para conectar el teléfono a una red inalámbrica mediante WPS.

### Método uno: botón WPS (recomendado)

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de conexión **Wi-Fi** a la s posición de Encendido para Activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Ajustes avanzados** > **Botón WPS**.
4. Pulse el botón WPS en el punto de acceso y el punto de acceso se reconozca el teléfono y añadirlo a la red.

### Método dos: Número PIN

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Ajustes avanzados** > **PIN WPS**.
4. El número PIN WPS muestra en la pantalla. Introduzca el número PIN en la página de configuración del punto de acceso.


Después de introducir el número PIN, el teléfono busca automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

 **NOTA:**

Para obtener información detallada acerca de la función WPS del punto de acceso, por favor refiérase a los documentos de los usuarios.

### Omitir una red Wi-Fi

Puede hacer que su teléfono se olvide de los detalles de una red Wi-Fi que agregó - por ejemplo, si no desea que el teléfono para conectarse a ella automáticamente o si se trata de una red que ya no uso.



1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y luego toque **OLVIDAR**.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso (hotspots). Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su

télefono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct.

### Connect to another device via Wi-Fi Direct

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Ajustes avanzados** > **Wi-Fi Direct**. El teléfono buscará otros dispositivos compatibles con conexiones directas Wifi.
4. Toque un nombre de dispositivo para **Vincular dispositivos** para interconectarse.

El otro dispositivo recibirá un aviso de conexión y la necesidad de aceptar la solicitud de conexión. Ambos dispositivos pueden necesitar introducir un código PIN común.

5. Una Vez Conectado el Dispositivo Se presenta Como "Conectado" en la lista de **Vincular dispositivos**.

### Enviar datos a través de Wi-Fi Direct

1. Abra la aplicación apropiada y seleccione el archivo o elemento que desea compartir.
2. Seleccionar la opción para compartir a través de Wi-Fi Direct. El

procedimiento puede variar según la aplicación y el tipo de datos.

3. Toque un dispositivo del teléfono se ha conectado con o esperar a que la búsqueda de nuevos dispositivos y toque una de ellas.

### Recibir datos a través de Wi-Fi Direct

Cuando se recibe un intento de transferir datos a través de Wi-Fi Direct, se puede ver una notificación en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque la notificación y seleccione **Aceptar** para comenzar a recibir los datos.

Los archivos recibidos se almacenan automáticamente en una carpeta específica (WiFiShare, por ejemplo). Puede acceder a ellos con la aplicación **Archivos**


### Conexión a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Móviles u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.



### Encender / Apagar Bluetooth

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor del **Bluetooth** a la posición de encendido

para activar Wi-Fi

Cuando Bluetooth este activado, el icono de Bluetooth  aparecerá en la barra de estatus.

### Change the device name

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor del **Bluetooth** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.
3. Toque  > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Edite el nombre y el toque **CAMBIAR NOMBRE**.

### Pair with another Bluetooth device

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor del **Bluetooth** a la posición de encendido para activar Wi-Fi.  
El teléfono busca automáticamente y muestra los nombres de todos los dispositivos Bluetooth al alcance. Usted puede tocar  > **Actualizar** si desea escanear de nuevo.
3. Toque el dispositivo con el que desea vincularse Toque el dispositivo con el que desea vincularse.
4. Confirmar que las claves de paso Bluetooth son los mismos entre los dos dispositivos y toque **Vincular**. También puede introducir una clave de acceso Bluetooth y toque **Vincular**.

El emparejamiento se realiza correctamente cuando el otro dispositivo acepta la conexión o se introduce la misma contraseña.


 **NOTA:**

La clave de acceso Bluetooth podrá fijarse para ciertos dispositivos, como auriculares y kits de coche manos libres. Usted puede tratar de introducir 0000 o 1234 (las claves de acceso más comunes), o hacer referencia a los documentos de dicho dispositivo.

### **Enviar datos a través de Bluetooth**

1. Abra la aplicación apropiada y seleccione el archivo o elemento que desea compartir.
2. Seleccionar la opción para compartir a través de Bluetooth. El procedimiento puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toque un dispositivo Bluetooth del teléfono ha emparejado con o esperar a que la búsqueda de nuevos dispositivos y toque una de ellas.

### **Recibir datos a través de Bluetooth**

1. Activar Bluetooth antes de intentar recibir datos a través de Bluetooth.
2. Deslice hacia abajo la barra de estado y toque .




3. Toque **ACEPTAR** para comenzar a recibir los datos.  
Los archivos recibidos se almacenan automáticamente en una carpeta específica (Bluetooth, por ejemplo) en el teléfono. Puede acceder a ellos con la aplicación **Archivos**.

### **Conexión a su computadora a través de USB**

Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. El teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento del teléfono o en una tarjeta microSD extraíble.

Si está utilizando el anclaje de USB, debe desactivarlo antes de poder utilizar USB para transferir archivos entre el teléfono y el ordenador.

#### **Conectar el teléfono a su computadora a través de USB**


1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque .
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - ▶ **Solo cargar:** Desactiva las funciones USB y carga el teléfono.
  - ▶ **Transferir archivos (MTP):** Le permite transferir archivos

multimedia en Windows o a través de la aplicación Android File Transfer en MAC.

- ▶ **Cámara (PTP):** Le permite transferir fotos con el software de la cámara y archivos a computadora que no admiten MTP
- ▶ **Instalar controladores:** Instalar el controlador.

### **Conectar con el Reproductor de Windows Media**

Puede sincronizar música, imágenes y archivos de vídeo desde el ordenador al teléfono a través de Windows Media Player en el ordenador.

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque .
3. Toque **Transferir archivos (MTP)**.
4. Para abrir Windows Media Player y sincronizar archivos de música, imagen y vídeo.

### **Desconectar el teléfono de la computadora**

Para desconectar el teléfono del ordenador, simplemente desconecte el cable USB cuando haya terminado.



## Uso de la tarjeta micro-SD

Usted puede utilizar su tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil cuando ya hay contenido, como sus medios de comunicación y otros archivos para que no los pierda.

Si su tarjeta micro-SD es nuevo o no tiene el contenido que desea conservar, también puede configurarlo como una extensión del almacenamiento interno del teléfono, y esto requiere de formato que impide que la tarjeta micro-SD de trabajar con otros dispositivos.

### To remove the micro-SD card from your phone:



Si necesita retirar la tarjeta micro-SD utilizado como almacenamiento portátil mientras el teléfono está encendido, debe desmontar primero.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Toque  al lado del nombre de la tarjeta en la sección **Almacenamiento de la Tarjeta SD**.
3. Cuando las indicaciones en pantalla se expulsa la tarjeta de forma segura, ahora se puede retirarla del teléfono.

### **NOTA:**

Si se desmonta la tarjeta micro SD, algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente hasta que la tarjeta microSD se desmonta.

#### Para borrar y formatear la tarjeta micro-SD:

1. Toque la Tecla Inicio >  > **Ajustes > Almacenamiento.**
2. Seleccione la tarjeta en la sección **Almacenamiento de la Tarjeta SD.**
3. Toque  > **Ajustes** y luego toque **Formatear.**
4. Toque **BORRAR Y FORMATEAR.**

#### **PRECAUCIÓN:**

El procedimiento de formateo borra todos los datos de la tarjeta micro-SD, los cuales **NO SE PUEDEN** recuperar.

#### **Compartir su conexión de datos móviles**


Puede del compartir las Capacidades de Datos del Teléfono un Tráves de la inmovilización y Mediante la Activación de la Función de Punto de Acceso Wi-Fi para crear de Un Punto de Acceso Móvil.

#### **Compartir su conexión de datos móviles a través de USB**

Se puede acceder a Internet en su ordenador a través de la función de anclaje USB del teléfono. La función de las necesidades de conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

#### **NOTA:**

No se pueden transferir archivos entre el teléfono y el ordenador cuando el teléfono está atado USB.

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Compartir Internet y zona Wi-Fi**.
3. Active la opción **Compartir por USB**. Una nueva conexión de red se creará en su ordenador.




**NOTA:**

Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción **Compartir por USB** o desconecte el cable USB.

### **Compartir su conexión de datos móviles a través de Bluetooth**

Si el equipo puede obtener una conexión a Internet a través de Bluetooth, puede configurar el teléfono para compartir su conexión de datos móviles con el ordenador.

1. Asociar el teléfono con el ordenador a través de Bluetooth.
2. Configure el equipo para obtener su conexión a la red a través de Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación del ordenador.
3. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Compartir Internet y zona Wi-Fi**.

4. Activa la opción **Compartir por Bluetooth**. Su equipo ha empezado a compartir la conexión de datos del teléfono.

 **NOTE:**

Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción **Compartir por Bluetooth**.

### **Compartir la conexión de datos móvil como punto de acceso WIFI**

Puede compartir la conexión de datos del teléfono con otros dispositivos convirtiendo tu teléfono en un hotspot Wi-Fi portátil. La función de las necesidades de conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

 **NOTA:**

Cuando la función de zona Wi-Fi está activada, no se puede utilizar la capacidad de Wi-Fi del teléfono para acceder a Internet. Todavía permanece conectado a Internet a través de su red de datos móviles.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes > Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi**.
2. Activa la opción **Zona Wi-Fi**.

Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir su nombre de la red Wi-Fi (SSID).


3. En otro dispositivo, localice su teléfono a través de Wi-Fi y conectarse con él para iniciar el uso de datos móviles del teléfono.

 **NOTA:**

Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción **Zona Wi-Fi**.

### Configurar su zona Wi-Fi

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID), asegure su punto de acceso Wi-Fi portátil, y establecer otras opciones.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Compartir Internet y zona Wi-Fi** > **Zona Wi-Fi**.
2. Toque **Configurar zona Wi-Fi** y programar su nombre y las opciones de seguridad de la siguiente manera.
  - ▶ **Nombre se la red:** Introducir o editar un SSID de la red (nombre) que ven otros dispositivos cuando se escanea para redes Wi-Fi.
  - ▶ **Seguridad:** Elija una opción de seguridad: **Ninguna** (no se recomienda) o **WPA2 PSK** (Otros usuarios puedan acceder a su punto de acceso Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña correcta). Cuando se selecciona t **WPA2 PSK**, toque el campo

**Contraseña** para modificar la contraseña de seguridad.



3. Toque **GUARDAR** para guardar los ajustes.

### Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura. Suelen utilizar VPN por corporaciones, escuelas y otras instituciones para que la gente acceda a los recursos de red locales, cuando no en el campus, o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que está utilizando, es posible que tenga que introducir su contraseña de acceso o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectarse a la VPN. Usted puede obtener esta información de su administrador de red.

#### Añadir una VPN

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toque  en la esquina superior derecha y complete la información proporcionada por el administrador de red.
3. Toque **GUARDAR**.

El VPN se agrega a la lista de la pantalla de VPN.




**NOTA:**



Debe establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña antes de utilizar VPN.

### **Conectarse a una VPN**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toque la VPN a la que desea conectarse.
3. Cuando se le solicite, introduzca las credenciales solicitadas, y luego toque **CONECTAR**.

### **Modificar una VPN**




1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toque  junto a la VPN que desea modificar.
3. Editar la configuración de la VPN y luego toque **GUARDAR**.

## Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación de teléfono, la aplicación Contactos, u otras aplicaciones o widgets que muestran información de contacto. Siempre que vea un número de teléfono, por lo general puede tocarla para marcar.

### Realizar y finalizar llamadas

#### Realizar una llamada

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Toque  e introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto con el teclado de marcación. Toque  para borrar los dígitos incorrectos.

#### **NOTA:**

Al entrar en el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono busca información coincidente entre sus contactos. Si ve el número y el contacto al que desea llamar, toque para realizar la llamada de inmediato.

3. Toque  debajo del teclado para marcar.

También puede tocar el cuadro de búsqueda en la parte superior de

la **Teléfono** pantalla de la aplicación e introduzca el número de teléfono o nombre del contacto al que desea llamar. Toca el contacto coincidente o **Llame** [al número] para realizar la llamada.

 **NOTA:**

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga pulsada la tecla 0 para introducir el símbolo más (+). A continuación, introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad / área y luego el número de teléfono

 **NOTA:**

Para volver a marcar la última llamada realizada, simplemente Toque la **Tecla Inicio** >  >  >  y vuelva a tocar 


### Finalizar una llamada

Durante una llamada, toque  en la pantalla.

### Responder o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante, mostrando el identificador de llamadas o la información sobre la persona que llama que ha introducido en la aplicación Contactos. Puede contestar o rechazar la llamada o rechazarla con un mensaje de texto.

## Responder una llamada

Cuando recibe una llamada telefónica, arrastre  hacia el icono  para responder la llamada.

- o -

Si la pantalla esta bloqueada, toque **RESPONDER** para responder la llamada.

### **NOTA:**

Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, preione cualquiera de los extremos de las **Teclas de volumen**.

## Rechazar una llamada


Cuando recibe una llamada telefónica, arrastre  hacia el icono  para rechazar la llamada.

Si se desbloquea la pantalla, toque **RECHAZAR** para rechazar la llamada.


## Utilizar el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha realizado, recibidas o perdidas. Proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, devolver una llamada, o añadir un

número a sus contactos.

Para abrir el historial de llamadas, puede tocar la **Tecla Inicio** >  > (En el campo de búsqueda de la parte superior) > **Historial de Llamadas**.

### Realizar una llamada desde el historial de llamadas





1. Abra el historial de llamadas..
2. Toque  junto a una lista para volver a llamar.

#### **NOTA:**

Puede tocar **PERDIDAS** o **TODAS** para filtrar los registros por tipo de llamada.

### Otras acciones en el historial de llamadas

Abra el historial de llamadas, toque un número de la lista.


- Toque  para **Crear un nuevo contacto**.
- Toque  para **Añadir a un contacto**.
- Toque  para **Enviar mensaje** a este número.
- Toque  para ver los **Detalles de llamada**.


#### **NOTA:**


En la pantalla del historial de llamadas, toque  > **Eliminar** para seleccionar qué llamadas desea eliminar.

Toque  > **Borrar historial de llamadas** para eliminar todo el historial de llamadas.

## Llamar a sus contactos



Toque la **Tecla Inicio** > . Sus contactos favoritos y frecuentes se muestran en la pestaña .

1. Touch a contact to place the call, or touch or swipe to the  tab to view all your contacts, touch a contact and then touch its number to make a call

Toque un contacto para realizar la llamada, o toque o desplácese hacia la pestaña  para ver todos sus contactos, toque un contacto y luego toque el número para realizar una llamada.

## Correo de voz







Si ha configurado el teléfono para desviar las llamadas al buzón de voz, los llamantes pueden dejar mensajes de voz cuando no pueden llegar a usted. Aquí es cómo comprobar los mensajes que dejaron.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque y mantenga pulsada la tecla 1 en el marcador. Si se le solicita, introduzca su contraseña de correo de voz.
3. Siga las instrucciones de voz para escuchar y gestionar sus mensajes de voz.

### Opciones durante una llamada

Durante una llamada, verá una serie de opciones en la pantalla.

Toque una opción para seleccionarla.

- Toque  para activar o desactivar el altavoz.
- Toque  para silenciar o activar el micrófono.
- Toque  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN de su buzón de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque  para poner la llamada en espera.
- Toque  para realizar otra llamada por separado de la primera llamada, que se pone en espera.
- Toque  para finalizar la llamada.

 ¡ADVERTENCIA!

Debido a altos niveles de volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído durante el uso del altavoz.

## **Función conferencia**

Cuando la llamada de espera y tres vías funciones se encuentran disponibles, se puede cambiar entre dos llamadas o configurar una llamada de conferencia.



### **NOTA:**

La llamada en espera y tres vías funciones de llamada necesitan soporte de red y pueden resultar en cargos adicionales. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

## **Cambiar entre las llamadas actuales**

Cuando estás en una llamada y entra otra llamada, la pantalla de su teléfono le informa y muestra el identificador de llamadas.

### **Para responder a una llamada entrante mientras está en una llamada:**

- Arrastre  hacia  para contestar la llamada (Esto pondrá la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada).




- Arrastre  hacia  para rechazar la llamada.



#### Para alternar entre dos llamadas:

Touch **En espera** at the bottom of the screen.

## Ajustar las configuraciones de llamadas

### Ajustar las opciones de visualización de contactos

Puede establecer el orden de los contactos que aparecen en la pestaña  de la aplicación **Télefono**.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Opciones de visualización**.
2. Toque **Ordenar por** o **Formato del nombre** para establecer el orden de los contactos y el formato de los nombres de los contactos.

### Configurar sonido y vibración

Set the sound and vibration for incoming calls as well as dialpad sounds.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Sonido y vibración**.

2. Toque las siguientes opciones que desea configurar.

- ▶ Seleccione **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de llamada de notificación de llamada entrante.
- ▶ Compruebe **Vibrar también en llamadas** para permitir que las vibraciones de notificación de llamada entrante.
- ▶ Compruebe **Tonos del teclado** para reproducir sonidos al pulsar las teclas del teclado.



### Configurar el correo de voz

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Llamadas**.
2. Toque de **Correo de voz** para configurar las opciones de correo de voz.
  - ▶ Toque **Service** para seleccionar el proveedor de servicios de correo de voz. Su proveedor de servicio está predeterminado automáticamente.
  - ▶ Toque **Ajustes** > **Número del buzón de voz** para editar el número del buzón de voz.
  - ▶ Toque **Sonido** para seleccionar el sonido de notificación de nuevos mensajes de voz.
  - ▶ Toque **Vibrar** para permitir la vibración para la notificación.

## Use los números de marcación fija

Fixed Dialling Numbers (FDN) allows you to restrict outgoing calls to a limited set of phone numbers

Fijos números de marcación fija (FDN) le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números telefónicos.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Llamadas**.
2. Touch **Números de marcación fija** and the following options are available.
  - ▶ **Activar FDN:** Introducir el código PIN2 para activar la función FDN.
  - ▶ **Cambiar PIN2:** Cambiar el código PIN2 para el acceso FDN.
  - ▶ **Lista de FDN:** Administrar la lista FDN.



### NOTA:



El código PIN2 es suministrado por su compañía. Introducción de un código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas pueden obtener su tarjeta micro-SIM bloqueada. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener ayuda.

## Configurar de marcado rápido

Se puede tocar y mantener las teclas 1 – 9 del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.



La clave número 1 está reservado para marcar rápidamente el correo de voz.

### Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Marcación rápida**.
2. Toque una tecla de marcación rápida.
3. Introduzca un número de teléfono o seleccione uno de la lista de contactos.
4. Toque **ACEPTAR**.

## Desvía las llamadas entrantes



La función de reenvío de llamadas le permite desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**.
2. Toque una opción disponible (**Siempre**, **Si está ocupado**, **Si no**



contesta, o **Si no está disponible**) para que pueda activar dicha opción.

### Desvío de llamadas

Función de llamada de restricción Le permite a prohibir ciertos tipos de llamadas desde su teléfono.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Llamadas** > **Desvío de llamadas**.
2. Configurar la restricción de ciertos tipos de llamadas desde su teléfono.

### Configurar el identificador de llamadas y llamada en espera

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  (en el campo de búsqueda de la parte superior) > **Ajustes** > **Llamadas** > **Ajustes adicionales**.
2. Touch **Caller ID** to choose whether your number is displayed when someone receives your outgoing call. Or check **Call waiting** to get notified of incoming calls during a call

Toque **Identificador del emisor** para elegir si desea mostrar su número cuando un usuario recibe la llamada saliente. O toque **Llamada en espera** para ser notificado de llamadas entrantes

durante una llamada.

 **NOTA:**



Por favor, póngase en contacto con el proveedor de servicios para comprobar si el identificador de llamadas y llamada en espera características están disponibles.

## Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y los sincroniza con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, toque **Tecla Inicio** > . A partir de ahí, se puede tocar las pestañas de la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente a contactos favoritos.





### Comprobación de los datos de contacto

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la ficha **TODOS LOS CONTACTOS** tab para acceder a su lista de contactos.
2. Para desplazarse por la lista para ver todos sus contactos.
3. Toque un contacto para ver sus detalles.

 **NOTA:**



Si usted tiene una gran cantidad de contactos almacenados, verá un control deslizante en la parte derecha de la pantalla. Arrastre el control deslizante a la letra inicial que necesita.

### Agregar un nuevo contacto


1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque  para añadir un nuevo contacto.
3. Elija dónde guardar el contacto. Si se selecciona una cuenta de sincronización, los contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta en línea.
4. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toque  para guardar el contacto.

### Elabore su propio perfil

Usted puede crear su propia tarjeta de nombre en su teléfono.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la pestaña de **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque **Configurar mi perfil**.  
Si ya se ha establecido un perfil, toque el contacto junto a la




pestaña **YO** y toque .

3. Editar su información de perfil.
4. Toque .

### Importar, exportar y compartir contactos

Puede importar / exportar contactos desde / a la tarjeta micro-SIM, el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSD. Esto es especialmente útil cuando se necesita para transferir los contactos entre diferentes dispositivos. También puede compartir rápidamente los contactos a través de Bluetooth, Google Drive, Gmail, mensajería, etc.


#### Import contacts from the micro-SIM card

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque  > **Importar/Exportar** > **SIM** > **SIGUIENTE**.
3. Toque **Teléfono** > **SIGUIENTE**.
4. Comprobar los contactos que necesita y luego toque **Aceptar**.




#### Importar contactos desde el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta micro-SD

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .






2. Toque  > **Importar/Exportar** > **Almacenamiento interno/Tarjeta SD**.
3. Toque **Teléfono** > **SIGUIENTE**.
4. Comprobar los contactos que necesita y luego toque **Aceptar**.

#### **Exportar contactos a la tarjeta micro-SIM**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque  > **Importar/Exportar** > **SIM** > **SIGUIENTE**.
3. Toque **SIM** > **SIGUIENTE**.
4. Compruebe los contactos que necesita y luego toque **Aceptar**.


#### **Exportar contactos a la memoria del teléfono o en la tarjeta micro-SD**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque  > **Importar/Exportar** > **SIM** > **SIGUIENTE**.
3. Toque **Almacenamiento interno/Tarjeta SD** > **SIGUIENTE**.
4. Compruebe los contactos que necesita y luego toque **Aceptar**.

#### **Compartir contactos**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la pestaña de

### **TODOS LOS CONTACTOS.**

2. Toque y mantenga presionado el contacto que desea compartir.
3. Vea más contactos si es necesario y luego toque  > **Compartir**.
4. Elija cómo compartir los contactos. Opciones dependen de las aplicaciones y los servicios instalados.

### **Uso de contactos favoritos**

En la pestaña de contactos favorito, usted puede encontrar sus contactos favoritos y contactos en contacto habitualmente.


#### **Agregar un contacto a los favoritos**

Se pueden añadir los contactos que utiliza con frecuencia a la pestaña **FAVORITOS** para que los pueda encontrar de forma rápida.




1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la pestaña de **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto del teléfono y toque  en la parte superior.

#### **Remove a contact from favourites**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la pestaña de **FAVORITOS**.





2. Toque un contacto favorito y luego  toque en la parte superior.

### Búsqueda de un contacto




1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque  en la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto o cualquier información que el contacto tiene que buscarlo. Se enumeran los partidos contactos.

### Editar contactos

#### Editar detalles de contactos

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > .
2. Toque un contacto que necesita para editar y toque .
3. Edite el contacto y toque .

#### Eliminar contactos

1. Toque la **Tecla Inicio** >  >  y toque la pestaña de **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque y mantenga presionad el contacto que desea eliminar.
3. Vea más contactos si es necesario y luego toque  > **Eliminar**.

4. Toque **ACEPTAR** para confirmar.



## Mensajería

Puede usar la mensajería para el intercambio de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).


### Abrir la pantalla de mensajería

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Mensajería**.


Al abrir la pantalla de **Mensajería**, donde se puede crear un nuevo mensaje, buscar mensajes, o abrir una cadena de mensajes en curso.


- Toque  escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  para buscar un mensaje utilizando palabras clave.
- Toque una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que ha tenido con un cierto número.

### Enviar un mensaje

1. En la pantalla **Mensajería**, toque  en la esquina inferior derecha.
2. Añadir destinatarios por una de las siguientes maneras.
  - ▶ Toque el campo de destinatarios e introducir manualmente

el número del destinatario o el nombre del contacto.

- ▶ Seleccionar destinatarios de sus contactos o registro de llamadas al tocar 

3. Toque el campo **Escribir mensaje de texto** e introduzca el texto del mensaje.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para añadir un asunto al mensaje, toque  para añadir imágenes, audios, vídeos u otros archivos al mensaje.
5. Toque .

 **NOTA:**

También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.



 **NOTA:**

No añada un mensaje o ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario se le puede cobrar por un mensaje multimedia.


## Responder a un mensaje

Los mensajes recibidos se anexan a las conversaciones existentes del mismo número. Si el nuevo mensaje proviene de un número

nuevo, se crea una nueva cadena.

1. En la pantalla **Mensajería**, toque la cadena que tenga el mensaje que desea responder.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior. Puede tocar  si desea responder con un mensaje MMS.
3. Toque .


### Reenvío de un mensaje

1. En la pantalla **Mensajería**, toque la cadena que tiene el mensaje que desea reenviar.
2. Toque y mantenga presionado el mensaje y luego toque **Reenviar** en el menú.
3. Introduzca un destinatario para el mensaje y editar el contenido si desea.
4. Toque .




### Configuración de mensajes

Toque  > **Ajustes** en la pantalla de **Mensajería** para cambiar la configuración de mensajería.

## Navegador

El uso del **Navegador** para ver páginas web y la búsqueda de información. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la aplicación de navegador.

### Abrir el navegador





1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Toque la barra de direcciones, introduzca el sitio web que desea ver, y toque .
  - ▶ Toque  > **Favoritos**. Toque una página para abrirla.
  - ▶ Toque  > **Favoritos**. Escoja un página de la pestaña historial.

### Opciones del navegador




Mientras ve la mayoría de las páginas web, puede hacer lo siguiente:

- **Desplazarse en la página:** Deslice la pantalla en cualquier dirección.
- **Alejar la imagen:** Toque dos veces la pantalla, o coloque dos dedos separados sobre la pantalla y júntelos.
- **Acercar la imagen:** Toque dos veces la pantalla, o coloque dos


dedos juntos sobre la pantalla y sepárelos.

- **Regresar:** Pulse la **Tecla Atrás** para volver a la página visualizada anteriormente.
- **Avanzar:** Toque .
- **Actualizar la página:** Toque .
- **Compartir el URL de la página:** Toque  >  y seleccione la aplicación que usará para compartir la página.
- **Seguir un enlace:** Toque un enlace en la página web para abrirlo.

### Abrir otra ventana del navegador



Puede tener varias ventanas abiertas en el navegador. Si bien en el navegador, toque  > **Nueva ventana** para abrir una nueva ventana. Para ver las ventanas abiertas, toque , elegir la ventana que desea abrir en la lista de ventanas. Toque  en una ventana para cerrarla.

### Favoritos



Para marcar una página web como favorita, ábrala y toque  y luego toque **Agregar favorito**. Dar a la página un nombre y toque **Aceptar**.



### Editar una página favorita

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Toque   > **Favoritos**.
3. Toque y mantenga presionado el marcador que desea editar hasta que el menú contextual aparezca.
4. Toque **Editar marcadores**.
5. Edite el nombre o la ubicación, y luego presione **Aceptar** para guardarlo.

### Eliminar una página favorita

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Toque   > **Favoritos**.
3. Toque y mantenga presionado el marcador que desea borrar hasta el menú contextual aparece.
4. Toque **Eliminar el marcador**, a después, toque **Aceptar** para eliminarlo.

 **NOTA:**

Esta opción puede no estar disponible para los favoritos que estén agregados por defecto.

## Cámara

Puede utilizar su teléfono para tomar fotos y grabar vídeos. Las fotos y vídeos se almacenan en la tarjeta microSD que haya instalado o en el almacenamiento del teléfono. Puede copiarlos en el ordenador o acceder a ellos en la aplicación **Galería**.

### Captura de una foto

1. Toque la **Tecla Inicio > Cámara**.
2. Oriente la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios. el modo de cámara automático se utiliza de forma predeterminada.




Número	Función
1	Modo normal.
2	Modo panorámico.
3	Cambiar los ajustes de la cámara.
4	Capturar un clip de vídeo.
5	Capturar una imagen.
6	Ver las imágenes y vídeos que han tomado.
7	Cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
8	Cambiar la configuración del flash, sólo está disponible para la cámara trasera.
9	Activar o desactivar la función HDR.
10	Capturar gesto. Capturara automáticamente cuando se detecta el gesto.

**ⓘ ¡ADVERTENCIA!**

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No dirija el flash hacia los ojos de personas o animales.

 **NOTA:**

Puede comprimir o en la pantalla para acercar o alejar antes de tomar fotografías.



3. Toque el área en la que desea que la cámara enfoque, o salir de la cámara para enfocar automáticamente en el centro de la imagen.
4. Toque ligeramente 

## Grabar un vídeo


1. Toque la **Tecla Inicio > Cámara**.
2. Oriente la cámara hacia el sujeto. Puede tocar cualquier área de la pantalla que desea que la videocámara para centrarse en antes y durante la grabación.

 **NOTA:**

Puede comprimir o en la pantalla para acercar o alejar antes y durante la grabación.

3. Toque  para iniciar la grabación. También puede tocar  para pausar y reanudar la grabación.

 **NOTA:**

Mientras que la grabación está en curso, puede tocar  para salvar la trama como una foto separada.

4. Toque  para detener la grabación.


### Personalización de ajustes de la cámara / videocámara

Antes de capturar una foto o un vídeo, puede tocar  para abrir las siguientes opciones de configuración de cámaras y videocámaras.

 **NOTA:**

Algunas opciones de la cámara de vídeo y cambiarán de acuerdo con diferentes modos de la cámara.

#### • CÁMARA

- ▶ **Tecla de volumen:** Use las **Teclas de Volumen** como el botón del obturador o para ampliar y reducir la imagen.
- ▶ **ZSD:** Capturar la imagen con menos tiempo de retardo cuando se toca .
- ▶ **Antivibración:** Al activar esta función, evitara que las imágenes sean borrosas, causadas por el temblor de la mano.
- ▶ **Detección de rostro:** Configurar la cámara para encontrar y enfocar las caras de la gente en la pantalla del visor de forma automática.

- ▶ **Detección de sonrisa:** A su vez en esta función y la cámara capturará la imagen, ya que detecta una sonrisa.
- ▶ **Detección de escenas automática:** Ajustar automáticamente el modo de escena en función de la iluminación del entorno.
- ▶ **Temporizador:** Establecer un tiempo de retraso antes de que la cámara tome una fotografía automáticamente después de tocar el icono del obturador, o desactivar esta función.
- ▶ **Ráfaga:** Capturas continuas.
- ▶ **Tamaño imagen:** Ajuste el tamaño de la imagen para su foto.
- ▶ **Tamaño de vista previa:** Seleccione la relación longitud-anchura de la pantalla de vista previa.
- ▶ **ISO:** Establecer el nivel de ISO.

- **VÍDEO**

- ▶ **Estabilizar vídeo:** Encienda la función EIS (Electronic Image Stabilization, o "Estabilizador de Imagen Electrónica") para reducir sacudidas de los clips de vídeo.
- ▶ **Micrófono:** Activar o desactivar el audio durante la grabación

de clips de video.

- ▶ **Modo de audio:** Establecer el codificador de audio para el video.
- ▶ **Intervalo de tiempo:** Ajuste el intervalo de tiempo entre cada cuadro al grabar videos de lapso de tiempo con la cámara trasera.
- ▶ **Calidad de video:** Establecer la calidad de su video.

- **Otros**


- ▶ **Tono del obturador:** Activar o desactivar el sonido del obturador.
- ▶ **Ubicación:** Seleccione si desea almacenar la información de localización GPS en sus fotos y videos capturados.
- ▶ **Exposición:** Ajuste la exposición. Para dejar que la cámara ajustar la exposición automáticamente, toque 0.
- ▶ **Efecto de color:** Seleccionar un efecto de color para imágenes y videos.
- ▶ **Modo de escena:** Seleccionar un modo de escena para tomar fotografías.

- ▶ **Balance de blancos:** Cambie escenario balance de blancos.
- ▶ **Ajustes de imagen:** Establecer la nitidez, el tono, la saturación, el brillo y los niveles de contraste.
- ▶ **Anti-parpadeo:** Establecer el valor de la frecuencia o dejarlo en Auto. Esta característica puede evitar rayas en las imágenes que toma de las pantallas de televisión o de ordenador.
- ▶ **Restore defaults:** Restaurar la cámara por defecto y la configuración de video.



## Galería

### Abriendo la galería

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Galería** para ver los álbumes de sus imágenes y vídeos.


### Uso de los álbumes

Al abrir la galería, todas las imágenes y vídeos en su teléfono se muestran en una serie de álbumes. Pase a la izquierda o a la derecha para verlos todos.

#### Para ver al contenido de algún álbum:

Toque un álbum para ver las fotos y vídeos que contiene.


#### Para compartir álbumes, imágenes o vídeos:

1. Toque sin soltar un álbum para seleccionarlo o toque y mantenga presionado un elemento después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un vídeo.
2. Toque más elementos que desea compartir.
3. Toque  y seleccione la forma en que desea compartir los artículos.

#### Para eliminar álbumes, imágenes o vídeos:

1. Toque sin soltar un álbum para seleccionarlo o toque y mantenga presionado un elemento después de abrir un álbum

para seleccionar una foto o un vídeo.

2. Toque más elementos que desea eliminar.
3. Toque  > **ACEPTAR**.






### **Cómo trabajar con fotografías**

Toque una foto en un álbum para ver la imagen en pantalla completa.



Al ver una imagen en pantalla completa, las siguientes funciones

están disponibles.

- Deslizar horizontalmente para ver más fotos o videos.
- Pellizque una imagen o video para hacerlo más pequeño. A continuación, verá una vista estilo tira de película de todas sus imágenes y vídeos en una fila. Pase a la izquierda o derecha para buscar a través de todos ellos.
- Pulse dos veces en la imagen, o pellizque con dos dedos juntos o separarlos para acercar o alejar.
- Toque  para editar la imagen.
- Toque  y seleccione un método para compartir la imagen.
- Toque  para enviar la foto como MMS.
- Toque  para acceder a más opciones. Puede eliminar, editar, rotar, recortar la imagen, establecer como fondo de pantalla o fotos de contacto, comprobar sus detalles, ver el contenido del álbum en una presentación de diapositivas, o imprimir la imagen.
- Toque  para volver al álbum.









**NOTA:**



Algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertos álbumes o fotos.

## Retocar sus imágenes


Puede editar las fotos que tomó y algunas otras imágenes en la **Galería**.

1. Toque  o  > **Editar** mientras ve una imagen en pantalla completa.
2. Toque una opción de edición en la parte inferior de la pantalla y editar la imagen.

	Aplicar efectos, como el ponche, vintage, negro / blanco, lejía, e instantáneo en la foto.
	Seleccione un marco para la foto.
	Recortar, enderezar, rotar, espejo, o puede garabatear la imagen.
	Aplicar y ajustar los efectos tales como la exposición, ilustración, el contraste y sombras en la imagen.

3. Para deshacer o rehacer los cambios que ha realizado en la imagen, toque  o  en la parte superior de la pantalla.
4. Toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

## Reproducción de vídeos

1. Toque un álbum en la galería, a continuación toque la miniatura de un vídeo.
2. Toque  en el centro y seleccionar a un jugador para empezar a jugar. Toca el vídeo para ver los controles de reproducción.

## Música


La aplicación de música es compatible con una amplia variedad de formatos de audio, por lo que puede reproducir la música que compres en tiendas en línea, música que copies de la colección de CD, etc.

### Reproducción de música

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Música**.

La aplicación busca en el teléfono para la música y listas de reproducción antes de mostrar su biblioteca de música combinada, organizado por **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** y **Listas**.

Toca una canción para reproducirla. Cuando se reproduce la canción, toque la información resumida en la parte inferior para mostrar la pantalla de reproducción.

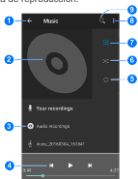

Numero	Función
1	Volver a la biblioteca de música.
2	Ilustraciones del álbum. Pase a la izquierda para ver las canciones (si está disponible) y el derecho de la lista de reproducción actual.
3	Nombre de la pista, el artista y el álbum.
4	Control de reproducción: Saltar canciones o hacer una pausa y reanudar la reproducción. Arrastre la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la pista.
5	Activar el modo de repetición: repetición está desactivado, repetir canción actual, o la repetición de todas las canciones.
6	Activar o desactivar la reproducción aleatoria.
7	Toque para ver la lista de reproducción actual (cola).
8	Obtener más opciones.
9	Buscar más música en su teléfono.

Todavía se puede controlar la música cuando no se encuentre en la pantalla de reproducción.

- En la biblioteca de música de la aplicación de **Música**, toque la información resumida en la parte inferior de la pantalla para restaurar la pantalla de reproducción.
- En otras aplicaciones, desplácese hacia abajo en el panel de notificaciones. Toque el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o simplemente hacer una pausa / reanudar la reproducción o saltar canciones.
- Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción, la cubierta del álbum, así como el control de la reproducción se visualiza en la pantalla. Puede hacer una pausa / reanudar la reproducción o saltar canciones.

### **Gestión de las listas de reproducción**

- Crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones, para que pueda reproducir las canciones que desee en el orden que prefiera.
- Presión larga una canción, toque **Añadir a la lista** para añadirlo a una lista de reproducción o crear una nueva lista de reproducción.



- Presión larga una lista de reproducción, toque **Borrar** para borrar la lista de reproducción.
- Presión larga una lista de reproducción, toque **Renombrar** nombre para cambiar el nombre de la lista de reproducción.
- Toque una lista de reproducción para ver su contenido. Se puede tocar sin soltar una canción para seleccionar varias canciones para la eliminación de la lista de reproducción.

## Reproductor de vídeo

Utilizar la aplicación Reproductor de vídeo para ver vídeos.

### Manejar el reproductor de videos

Toca un vídeo y seleccione Reproductor de vídeo para reproducirlo.

Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Se




puede controlar el vídeo y el audio o llevar a cabo otras operaciones.

- Toque el botón de reproducción / pausa para pausar o reanudar la reproducción.
- Una pizca o propagación de la pantalla para alejar o acercar.






## Radio FM

Con la radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos, y guardarlos en su teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en su área. El auricular con cable funciona como antena, por lo que siempre se conectan los auriculares al utilizar la radio. Cuando recibe una llamada entrante mientras escucha la radio, la radio se apagará.



### Escanear y guardar canales

1. Conecte su equipo de manos libre y toque la **Tecla Inicio** >  > **FM Radio**.
2. Toque  para escanear todos los canales disponibles y toque  detrás del canal para unirle a la lista de favoritos.

### Escucha la radio FM

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **FM Radio** mientras los manos libres estén conectados.
2. Toque  o  para cambiar a otros canales, o toque  o  para ajustar la frecuencia del canal.

 **NOTAS:**


- Los canales favoritos se ponen en la pantalla Radio FM. Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver todos los canales favoritos.
- Toque  > **Auricular** para escuchar los programas de radio a través de los auriculares.
- Toque  > **Altavoz** para escuchar los programas de radio a través del altavoz del teléfono.

 **NOTES:**

Toque  para añadir el canal a favoritos. canales favoritos se ponen en la pantalla Radio FM.

## Grabar programas de radio

Cuando se escucha la radio, puede grabar sus programas favoritos y guardar el audio en el teléfono.

1. Toque  > **Iniciar grabación** para empezar a grabar.
2. Cuando termina el programa, pulse la opción **DETENER GRABACIÓN**.
3. Los archivos grabados se almacenan automáticamente en una

carpeta (Documentos, por ejemplo) en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSD. Puede acceder a ellos con la aplicación **Archivos**, o reproduzca con la aplicación **Música**.



### Reproducción de un programa de radio de la grabación guardada

1. Abra la aplicación de **Radio FM** y toque  > **Grabaciones guardadas** en la parte superior derecha para mostrar.
2. Toque el programa de radio previamente grabado para reproducir.






### Grabador de sonido

**Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escuchar a ellos siempre que lo desee.

#### Grabar una nota de voz

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Grabadora de sonido**.
2. Deslice el interruptor de alta definición para encender o grabación de alta calidad.
3. Toque  para empezar a grabar. Durante la grabación,

puede hacer lo siguiente:


- ▶ Toque  /  para hacer una pausa y reanudar la grabación.
  - ▶ Toque  para cancelar la grabación.
4. Toque  para detener la grabación. La nota se guarda automáticamente.
  5. Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque  > **ACEPTAR** para eliminarlo.

## Reproducir una nota de voz


Para reproducir una nota que acaba de grabar:

Toque .

Para reproducir cualquier nota guardada:

1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de una nota a jugar.


 **NOTA:**

Toque  junto a una nota a borrar, cambiar el nombre común,

recortarla, comprobar su información del archivo, añadir una etiqueta, o establecer como tono de llamada de teléfono o timbre de notificación.

## Otras aplicaciones

### Calculadora

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Calculadora** para utilizar la calculadora integrada del teléfono para algunas operaciones básicas, así como ecuaciones matemáticas avanzadas.



#### **NOTA:**

Deslice hacia la izquierda mientras sostiene el teléfono en posición vertical, o sostener el teléfono en posición horizontal, para acceder a las opciones avanzadas.

### Reloj


Toque la **Tecla Inicio** >  > **Reloj**. La aplicación **Reloj** le permite comprobar la hora local en lugares de todo el mundo, alarmas y temporizadores.

### Configurar una nueva alarma


1. Toque la pestaña  en la aplicación **Reloj**.
2. Toque una alarma existente para configurarla, o toque  en la parte inferior de la pantalla para crear una nueva alarma.
3. Ajuste la hora y el toque **ACEPTAR**. Luego de edite el nombre,

la repetición, el tono y la vibración.

#### NOTAS:



- Para activar o desactivar las alarmas existentes directamente, sólo tiene que tocar los interruptores localizados del lado derecho.
- Toque  > **Ajustes** para obtener más opciones de alarma en la sección **Alarmas**.

#### **Hora mundial**

Toque la pestaña  en la aplicación **Reloj** para comprobar el tiempo local en todo el mundo, así como la siguiente alarma.

Toque  en la parte inferior para añadir otras ciudades.

#### **Cronómetro y Temporizador**

Toque la pestaña  o  en la aplicación **Reloj** para utilizar el cronómetro en el temporizador.

El cronómetro le permite contar el tiempo, mientras que el temporizador le permite establecer un tiempo y una cuenta atrás hasta cero.



## Descargas

La aplicación **Descargas** mantiene un registro de los archivos que ha descargado utilizando aplicaciones como **Chrome** o **Correo**.




Toque la **Tecla Inicio** >  > **Descargas** para comprobar el historial.

- Toque un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.
- Toque y mantenga pulsado un archivo para eliminarlo o compartirlo.


## Archivos

Para acceder rápidamente a todas sus imágenes, videos, clips de audio, y otros tipos de archivos en el almacenamiento del teléfono, la tarjeta micro-SD y el dispositivo USB conectado.

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Archivos**.

- Toque  en la parte superior derecha para comenzar una búsqueda por categoría.
- Toque  en la parte superior derecha para navegar por las carpetas y archivos.
- Toque  en la parte superior izquierda y seleccione su almacenamiento en el teléfono, la tarjeta microSD o el dispositivo USB conectado.
- Mantenga pulsado un elemento para acceder a los iconos de

opciones, tales como copiar, mover, compartir o eliminar.

- Para copiar o mover un elemento, navegue a una nueva ubicación y toque **Pegar**.
- Toque  para crear una nueva carpeta en la ubicación actual.

## Aplicaciones de Google

Al abrir las aplicaciones de Google tendrá acceso a los servicios de Google.



### NOTA:

Algunos contenidos de los servicios de Google pueden no estar disponibles en su región.

- **Chrome:** Utilice la aplicación de Chrome para navegar por Internet y obtener sus marcadores, historial de navegación, y mucho más sincronizado con su cuenta de Google.
- **Drive:** Almacenar los archivos en los servidores de Google de forma gratuita después de iniciar sesión en su cuenta de Google. Puede acceder a ellos en sus computadoras, los teléfonos y otros dispositivos, ellos comparten, o colaborar con los demás.
- **Gmail:** Enviar y recibir correos electrónicos una través de su cuenta de Gmail u de otras cuentas de correo electrónico personales.

- **Google:** Utilice el buscador Google o puedes obtener información cuando lo necesite con Google NOW.
- **Hangouts:** Hable con sus Amigos de Google+ o enve mensajes de texto o multimedia.
- **Maps:** Encontrar su rutas y distintas locaciones del mundo desde su telefono.
- **Play Películas:** Compre, descargue y vea la ultimo y sus películas y programas de televisión favoritos.
- **Play Música:** Escuche música en el teléfono y en su cuenta de Google.
- **Play Store:** Compre y descargue aplicaciones, juegos y otros contenidos desde la tienda Google Play.
- **Busqueda por voz:** Búsqueda de información con su voz.
- **YouTube:** Ver clips de vídeo desde YouTube.com, o cargar su propio contenido y compartalo con el mundo.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos puede solucionarlos usted mismo.

Problema	Causas Posibles	Solución Posible
Mala recepción	La señal de la red es demasiado débil en la ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o cerca de un edificio alto, porque las transmisiones inalámbricas no pueden llegar con eficacia.	Cambie su posición a un lugar donde la señal de la red puede ser recibida correctamente.

<b>Problema</b>	<b>Causas Posibles</b>	<b>Solución Posible</b>
	La red está ocupada en el momento actual (por ejemplo, durante las horas punta, puede haber tráfico de red demasiado para manejar llamadas adicionales).	Evitar el uso del teléfono en estos tiempos, y vuelve a intentarlo después de esperar un tiempo corto.
	Usted está demasiado lejos de una estación base para su proveedor de servicios.	Puede solicitar un mapa del área de servicio del proveedor de servicios.
<b>Eco o ruido</b>	La calidad de la conexión a la red es deficiente por parte de su proveedor de servicios.	Para finalizar la llamada y marcar de nuevo. Es posible que se cambiara a un enlace de red de mejor calidad o línea telefónica.

Problema	Causas Posibles	Solución Posible
	La calidad de la línea telefónica local es pobre.	Para finalizar la llamada y marcar de nuevo. Es posible que se cambiara a un enlace de red de mejor calidad o línea telefónica.
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Error al cargar	El cargador de batería o la batería está dañada.	Póngase en contacto con el distribuidor.
	a temperatura del teléfono es inferior a 0 ° C o superior a 45 ° C.	Ajustar el entorno de carga de la batería para evitar las temperaturas extremas.

Problema	Causas Posibles	Solución Posible
	El contacto entre la Batería y del cargador es pobre.	Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que todas las conexiones se han realizado correctamente.
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionado con la configuración de su sistema de proveedor de servicio. El mismo teléfono utilizado con sistemas diferentes proveedores de servicios no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera	Si usted se encuentra en una zona donde la señalización es débil, apague temporalmente el teléfono.

<b>Problema</b>	<b>Causas Posibles</b>	<b>Solución Posible</b>
	La batería se agota. En entornos de alta temperatura, se acortará la vida de la batería.	Póngase en contacto con el distribuidor para adquirir una batería nueva.
	Si usted no es capaz de conectarse a la red, el teléfono continuará enviando señales, ya que intenta localizar una estación base. Si lo hace, consume energía de la batería y, en consecuencia, se acorta el tiempo de espera.	Cambiar su ubicación a una donde la red es accesible, o desactive temporalmente el teléfono.
No se puede encender el teléfono	La energía de la batería se ha agotado.	Recargar la batería del teléfono.









<b>Problema</b>	<b>Causas Posibles</b>	<b>Solución Posible</b>
Error de tarjeta Micro-SIM	Averías o daños en la tarjeta micro-SIM.	Tome la tarjeta micro-SIM a su proveedor de servicios para la prueba.
	La tarjeta micro-SIM se ha insertado incorrectamente.	inserte la tarjeta micro-SIM correctamente.
	Hay suciedad en los contactos de la tarjeta micro-SIM.	Use un paño suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta micro-SIM.
No se puede conectara la red	La tarjeta micro-SIM no es válida.	Pongase en contacto con su proveedor de Servicios.
	Usted no está dentro del área de servicio de red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor de servicios.

Problema	Causas Posibles	Solución Posible
	La señal es deficiente.	Cambie su posición a un espacio abierto, o si se encuentra dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
No puede responder llamadas entrantes	Ha activado la función de desvío de llamadas.	Desactive esta funcionalidad.
No puede realizar llamadas	Ha activado la función de desvío de llamadas.	Desactive esta funcionalidad.
	You have activated the <b>Fixed dialling numbers</b> feature.	Disable this feature.

<b>Problema</b>	<b>Causas Posibles</b>	<b>Solución Posible</b>
Código PIN bloqueado	Ha introducido un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Pongase en contacto con su Proveedor de Servicios. Si el proveedor de servicios proporciona el código PUK micro-SIM tarjeta, utilice el código PUK para desbloquear la tarjeta micro-SIM.
El teléfono se bloquea, reinicia, congela, o no puede encenderse	Algunos programas de software de terceros no es compatible con el teléfono.	Desinstalar el software que pueda causar el problema.
		Actualizar el software del teléfono.
		Restablecer el teléfono al estado de fábrica.

## Por su seguridad

### Seguridad General

	No realizar, ni recibir llamadas mientras conduzca. Y no escriba mensajes de texto mientras conduzca.		No utilice su teléfono en estaciones de servicio.
	Mantenga su teléfono al menos 15 mm de distancia de la oreja o el cuerpo, durante las llamadas.		Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No se disponga de su teléfono con fuego.

	<p>El teléfono puede producir un sonido fuerte..</p>	 <p>Para evitar posibles daños al oído, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos periodos de tiempo.</p>
	<p>Evite contacto con objetos magnéticos.</p>	 <p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.</p>	 <p>Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.</p>
	<p>Apagar cuando se le indique en los hospitales y centros médicos.</p>	 <p>No intente desarmar su teléfono móvil.</p>
	<p>Apagar cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>	 <p>Utilice solamente accesorios aprobados.</p>

	<p>Apagar cuando este cerca de materiales explosivos o líquidos.</p>	 <p>No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.</p>
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **Distracciones**

### **Mientras conduce**

Se debe prestar total atención en todo momento al conducir para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduce, incluso con un equipo manos libres, puede provocar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y normas locales que restringen el uso de dispositivos móviles mientras conduce.

### **Operación de maquinaria**

Debes prestar total atención en todo momento a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

## **Manejo del producto**

### **Declaración general acerca del manejo y el uso de dispositivo**

Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y de cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.

Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso. El uso

del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata con cuidado el teléfono y los accesorios. Además, mantenlo limpio y en lugares sin polvo.
- Mantenga el objetivo pantalla y la cámara limpia. pantalla sucia o lente de la cámara pueden ralentizar la reacción del teléfono a sus operaciones o menor calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material blando, tal como paño de limpieza para lentes de gafas. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten obtener en el interior.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios al fuego directo ni a productos con tabaco encendidos.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni a una alta humedad.
- No dejes caer, arrojes ni intentes doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No pintes el teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios; solo debe hacerlo personal autorizado.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas

extremas, mínimo -[5] y máximo +[50] grados Celsius.

- No coloque el teléfono en el interior o cerca de aparatos de calefacción o recipientes de alta presión, tales como calentadores de agua, hornos de microondas, utensilios de cocina o calientes. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- No lleve el teléfono en el bolsillo del pantalón, ya que podría romper cuando se sienta.
- Se recomienda usar su dispositivo en buenas condiciones de radio para disminuir la cantidad de radiación recibida. Usted podría estar en malas condiciones de radio en lugares tales como trenes, automóviles o estacionamiento. Antes de utilizar su teléfono móvil, también se recomienda comprobar la recepción de las indicaciones de su operador de red.

### **Niños pequeños**

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él.

Podrían hacerse daño a ellos mismos u otros, o accidentalmente podrían dañar el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que



pueden causar una lesión o puede desprenderse y provocar un peligro de asfixia.

### **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos y medios magnéticos cerca del teléfono durante mucho tiempo.

### **Descarga electrostática**

No toque los conectores metálicos de la tarjeta micro-SIM.

### **Antena**

No toque la antena innecesariamente.

### **Posición normal de uso**

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

### **Bolsas de aire**

No coloque el teléfono en el área encima de la bolsa de aire o en el área de despliegue en la que bolsa de aire se infla como con una gran fuerza y lesiones graves podrían ocurrir.

Coloque el teléfono en un lugar seguro antes de conducir su vehículo.

### **Crisis epilépticas / desmayos**

El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente. Un pequeño porcentaje de personas pueden ser susceptibles a la pérdida de conocimiento o convulsiones (incluso si nunca han tenido uno antes) cuando se exponen a luces o patrones de luz intermitente, como cuando juega algún juego o ve algún video. Si tiene convulsiones o pérdida de conocimiento o tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de apagones o convulsiones, puede utilizar su teléfono en una habitación bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

### **Lesiones por movimientos repetitivos**

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo ya sea por mensajes de texto o jugar juegos con su teléfono:

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Presione los botones ligeramente.
- Uso de las funciones especiales que están diseñados para reducir al mínimo los tiempos de pulsación de botones, como las plantillas de mensajes y texto predictivo.
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

### **Llamadas de emergencia**

Este teléfono, como cualquier otro teléfono móvil, funciona con señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debe depender únicamente de un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

### **Sonidos fuertes**

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que podrían dañar la audición. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

### **Calentamiento el teléfono**

El teléfono puede calentarse durante la carga y el uso normal.

### **Seguridad eléctrica**

#### **Accesorios**

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios que sean incompatibles.

Tome el cuidado de no tocar los objetos metálicos, como monedas o llaveros, o permitir que se pongan en contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

Nunca perforo la superficie de la batería con objetos afilados.

### **Conexión a un automóvil**

Buscar ayuda profesional cuando se conecta una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

### **Productos dañados o defectuosos**

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos en agua, se han perforado o han sufrido una caída grave, no lo use hasta que haya tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado.

### **Volumen**



El uso del teléfono por tiempos prolongado con un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares u otros dispositivos de audio.

## **Interferencias de radiofrecuencia**

### **Declaración general sobre la interferencia**

Se debe tener cuidado al usar su teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y aparatos auditivos.

Por favor, consulte a su médico y los fabricantes de dispositivos para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos médicos.

### **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

### **Aparatos auditivos**

Las personas con aparatos auditivos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia depende del tipo del dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia. El aumento de la

separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

### **Equipo médico**

Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicita hacerlo en hospitales, clínicas y centros de salud. Estas solicitudes están diseñados para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

### **Aeronaves**

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le indica que lo indique el personal del aeropuerto o de los billetes.

Consulte al personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave y activar el modo de vuelo de su teléfono al interior de un avión.

### **Interferencia en vehículos**

Tenga en cuenta que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos de un kit de manos libres con una antena externa se incluye en la

instalación.

## **Ambientes explosivos**

### **Gasolineras y ambientes explosivos**

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos, como su teléfono u otro equipo de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de repostaje, bajo la cubierta de embarcaciones, instalaciones de combustible y productos químicos de transferencia o almacenamiento, y áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como granos, polvos de polvo o partículas metálicas.

### **Detonadores y zonas de detonación**

Apagar su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentra en una zona de detonación o en áreas donde haya letreros que para que se apague "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de explosión.

## Información de la FCC sobre exposición a Radio Frecuencia (SAR)

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se estableció para transmitir al nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, y se coloca en posiciones que simulan la exposición a RF en el uso contra la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con la separación de 10 mm. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medida se conoce como la tasa de absorción específica, o SAR (Specific Absorption Rate).

El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg. Este



dispositivo se cumple el SAR para los límites de población general / exposición incontrolada en la norma ANSI / IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar el FCC ID: SRQ-BLADE A510.

Para este dispositivo, indica el valor máximo de SAR para el uso contra la cabeza es 1.036 W/kg, para el uso en el cuerpo es 0.922 W/kg.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen con los requisitos del gobierno.

El cumplimiento del SAR para usarlo en el cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Llevar este dispositivo al menos a 10 mm de distancia de su cuerpo para asegurar el nivel de exposición de RF compatible o inferior al nivel reportado. Para apoyar la operación conector corporal,

elegir los clips de cinturón o fundas, que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este dispositivo y el cuerpo.

RF exposure compliance with any body-worn accessory, which contains metal, was not tested and certified, and use such body-worn accessory should be avoided.

El cumplimiento de la exposición a la RF con cualquier accesorio para el cuerpo, que contiene metal, no ha sido probado y ni certificado, y usar dicho accesorio para el cuerpo debe ser evitado..

## **Regulaciones de la FCC**

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte con su distribuidor o un técnico experimentado de Radio/TV para pedir ayuda.
- Consulte con el distribuidor o un / TV con experiencia en radio para pedir ayuda.

#### **PRECAUCIÓN:**

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La antena utilizada para este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con otra antena o transmisor.

**IFT:** "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
- 2) Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

**DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:**

TELEFONO: 3.8Vcc

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc

Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz 250mA

Salida: 5Vcc 1 000mA