

ZTE BLADE A602

Teléfono Celular

Manual de Usuario

Le sugerimos leer este manual de usuario
antes de utilizar su teléfono

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco
Colonia Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
CP 11520

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2017 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual puede citarse, reproducirse, transmitirse, traducirse o utilizarse de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado o microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones a errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso.

Número de Versión: R1.0

Fecha de edición: 2016.11.13

Índice

- Por su seguridad..... ¡Error! Marcador no definido.**
 - Seguridad general..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Distracciones **¡Error! Marcador no definido.**
 - Mientras conduce **¡Error! Marcador no definido.**
 - Operación de maquinaria.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - Manejo del producto..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Declaración general acerca del manejo y el uso de dispositivo..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Niños pequeños..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Desmagnetización **¡Error! Marcador no definido.**
 - Descarga electrostática (ESD) ...**¡Error! Marcador no definido.**
 - Antena..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Posición normal de uso.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - Bolsas de aire..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - Crisis epilépticas / desmayos.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - Lesiones por movimientos repetitivos **¡Error! Marcador no definido.**
 - Llamadas de emergencia.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - Sonidos fuertes..... **¡Error! Marcador no definido.**

Calentamiento del teléfono..... **¡Error! Marcador no definido.**

Seguridad eléctrica.....**¡Error! Marcador no definido.**

Accesorios**¡Error! Marcador no definido.**

Conexión a un automóvil..... **¡Error! Marcador no definido.**

Productos dañados o defectuosos ..**¡Error! Marcador no definido.**

Interferencias.....**¡Error! Marcador no definido.**

Declaración general sobre la interferencia..... **¡Error! Marcador no definido.**

Marcapasos**¡Error! Marcador no definido.**

Aparatos auditivos.....**¡Error! Marcador no definido.**

Equipos médicos.....**¡Error! Marcador no definido.**

Hospitales**¡Error! Marcador no definido.**

Aeronaves.....**¡Error! Marcador no definido.**

Interferencia en vehículos **¡Error! Marcador no definido.**

Ambientes explosivos.....**¡Error! Marcador no definido.**

Gasolineras y entornos explosivos ..**¡Error! Marcador no definido.**

Detonadores y zonas de detonación;**¡Error! Marcador no definido.**

Introducción **¡Error! Marcador no definido.**

Descripción general del teléfono..... **¡Error! Marcador no definido.**

Descripción de las teclas. **¡Error! Marcador no definido.**
Para empezar **¡Error! Marcador no definido.**
Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta micro-SD
..... **¡Error! Marcador no definido.**
Cómo cargar la batería ... **¡Error! Marcador no definido.**
Cómo encender y apagar el teléfono.... **¡Error! Marcador no definido.**

Configuración inicial... **¡Error! Marcador no definido.**
Desbloqueo de la pantalla **¡Error! Marcador no definido.**

Conozca su teléfono **¡Error! Marcador no definido.**
Control táctil27
Pantalla principal **¡Error! Marcador no definido.**
Iconos de estado y notificaciones ... **¡Error! Marcador no definido.**

Cómo usar el panel de notificaciones **¡Error! Marcador no definido.**

Llamadas telefónicas .. ¡Error! Marcador no definido.

Cómo realizar llamadas... **¡Error! Marcador no definido.**
Cómo hacer una llamada desde el teléfono **¡Error! Marcador no definido.**
Cómo hacer una llamada desde sus contactos **¡Error! Marcador no definido.**
Cómo hacer una llamada desde el historial de llamadas **¡Error! Marcador no definido.**

Cómo hacer una llamada desde un mensaje... ¡Error!
Marcador no definido.

Cómo contestar una llamada ¡Error! **Marcador no definido.**

Cómo responder una llamada ... ¡Error! **Marcador no definido.**

Cómo rechazar una llamada ¡Error! **Marcador no definido.**

Opciones adicionales durante llamadas ¡Error!
Marcador no definido.

Cómo finalizar una llamada ¡Error! **Marcador no definido.**

Ajustes de llamadas ¡Error! **Marcador no definido.**

Contactos34

Crear un nuevo contacto . ¡Error! **Marcador no definido.**

Buscar nuevo contacto ¡Error! **Marcador no definido.**

Mensajes.....35

Bandeja de mensajes ¡Error! **Marcador no definido.**

Enviar un mensaje..... ¡Error! **Marcador no definido.**

Ajustes de mensajes ¡Error! **Marcador no definido.**

Ajustes de teclado y métodos de entrada 37

Cómo agregar una nueva conexión de red .. ¡Error!

Marcador no definido.

Activar Wi-Fi 37

Cómo conectarse a una red Wi-Fi... ¡Error! Marcador no definido.

Comprobando el estado de una res Wi-Fi ¡Error! Marcador no definido.

Anclaje USB y zona Wi-Fi (Hotspot) ¡Error! Marcador no definido.

Habilitando el anclaje USB ¡Error! Marcador no definido.

Deshabilitando el anclaje USB... ¡Error! Marcador no definido.

Habilitando la zona Wi-Fi ¡Error! Marcador no definido.

Deshabilitando la zona Wi-Fi ¡Error! Marcador no definido.

Navegando en Internet ¡Error! Marcador no definido.

Opciones de navegación. ¡Error! Marcador no definido.

Uso de favoritos ¡Error! Marcador no definido.

Editando un favorito... ¡Error! Marcador no definido.

Borrando un favorito .. ¡Error! Marcador no definido.

Cambiando los ajustes del navegador.. ¡Error! Marcador no definido.

Bluetooth 42

Aprovechando al máximo multimedia ¡Error! Marcador no definido.

Tomando fotos con la cámara **¡Error! Marcador no definido.**

Grabando vídeos con la videocámara...**¡Error! Marcador no definido.**

Escuchar la radio FM.....**¡Error! Marcador no definido.**

Reproductor de música....**¡Error! Marcador no definido.**

Usando la galería**¡Error! Marcador no definido.**

Creando notas de voz.....**¡Error! Marcador no definido.**

Uso de las aplicaciones de Google **¡Error! Marcador no definido.**

Gmail..... 46

Uso de Google Hangouts **¡Error! Marcador no definido.**

Configurar los ajustes del teléfono **¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de fecha y hora ...**¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de pantalla**¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de audio.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de idioma**¡Error! Marcador no definido.**

Cambiar redes**¡Error! Marcador no definido.**

Cambiar operadores de red..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de Nombres de puntos de acceso (APN, Access Point Names). **¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de seguridad**¡Error! Marcador no definido.**

- Cómo proteger su teléfono con un patrón ¡**Error!**
Marcador no definido.
- Cómo proteger su teléfono con su PIN o una
contraseña..... ¡**Error!** **Marcador no definido.**
- Cómo deshabilitar el bloqueo de seguridad ¡**Error!**
Marcador no definido.
- Cómo proteger la tarjeta SIM con su PIN..... ¡**Error!**
Marcador no definido.
- Configuración de almacenamiento de credenciales.
..... ¡**Error!** **Marcador no definido.**
- Configuración de huellas dactilares. ¡**Error!** **Marcador no
definido.**
- Gestión de la memoria del dispositivo .. ¡**Error!** **Marcador
no definido.**
- Privacidad: Restablecer los ajustes de fábrica ¡**Error!**
Marcador no definido.
- Aplicaciones..... ¡**Error!** **Marcador no definido.**
 Instalando una aplicación ¡**Error!** **Marcador no
definido.**
 Removiendo una aplicación..... ¡**Error!** **Marcador no
definido.**
- Uso de la tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil
o interno..... ¡**Error!** **Marcador no definido.**
 Configurar la tarjeta micro-SD como almacenamiento
 portátil ¡**Error!** **Marcador no definido.**

Configurar la tarjeta micro-SD como almacenamiento interno.....¡Error! Marcador no definido.

Gestión de otros Ajustes..¡Error! Marcador no definido.

Accesibilidad¡Error! Marcador no definido.

Salida de texto a voz..¡Error! Marcador no definido.

Otras Aplicaciones ¡Error! Marcador no definido.








Reloj.....¡Error! Marcador no definido.

Calculadora¡Error! Marcador no definido.

Por su seguridad

Seguridad general

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | No realizar, ni recibir llamadas mientras conduzca. Y no escriba mensajes de texto mientras conduzca. |  | No utilice su teléfono en estaciones de servicio. |
|  | Mantenga su teléfono al menos 15 mm de distancia de la oreja o el cuerpo, durante las llamadas. |  | Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente. |
|  | Las piezas pequeñas pueden causar asfixia. |  | No se disponga de su teléfono con fuego. |
|  | El teléfono puede producir un sonido fuerte. |  | Para evitar posibles daños al oído, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos periodos de tiempo. |
|  | Evite contacto con objetos magnéticos. |  | Evite las temperaturas extremas. |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos. |  | Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco. |
|  | Apagar cuando se le indique en los hospitales y centros médicos. |  | No intente desarmar su teléfono móvil. |
|  | Apagar cuando se le indique en aviones y aeropuertos. |  | Utilice solamente accesorios aprobados. |
|  | Apagar cuando este cerca de materiales explosivos o líquidos. |  | No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia. |

Distracciones

Mientras conduce

Se debe prestar total atención en todo momento al conducir para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduce (incluso con un equipo manos libre) puede provocar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y normas locales que restringen el uso de dispositivos móviles mientras conduce.

Operación de maquinaria

Debes prestar total atención en todo momento a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto

Declaración general acerca del manejo y el uso de dispositivo

Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y de cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.

Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata con cuidado el teléfono y los accesorios. Además, mantenlo limpio y en lugares sin polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o cigarrillos encendidos.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No uses productos químicos agresivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

- No pintes el teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios; solo debe hacerlo personal autorizado.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo $-[20]$ y máximo $+[60]$ grados Celsius.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono es de 0° a 45° . Con el fin de garantizar que el teléfono funcione de manera normal, no uses este teléfono fuera del rango de temperatura.
- Revisa las normas locales con respecto a la forma de desechar productos electrónicos.
- No llesves el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que se puede romper cuando te sientes.
- Ten cuidado con el uso de audífonos, ya que una presión de sonido excesiva desde estos puede causar pérdida de la audición.

Niños pequeños

No dejes el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permitas que jueguen con él.

Pueden causar heridas a sí mismos o a terceros, o bien, dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono tiene piezas pequeñas con bordes filosos que pueden causar una lesión o que se pueden soltar y crear un

riesgo de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no dejes dispositivos electrónicos ni medios magnéticos cerca del teléfono por un período prolongado.

Descarga electrostática (ESD)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

No toque innecesariamente la antena.

Posición normal de uso

Cuando realices o recibas una llamada telefónica, sostén el teléfono junto a tu oído con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques un teléfono sobre una bolsa de aire ni en su área de despliegue.

Antes de conducir un vehículo, guarda el teléfono en un lugar seguro.

Crisis epilépticas / desmayos

El teléfono puede producir luz y destellos brillantes.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar los riesgos de lesión por tensión repetitiva cuando envíes mensajes de texto o utilices los juegos del teléfono:

- No sostenga el teléfono con demasiada fuerza.
- Presione levemente los botones.
- Use las funciones que están diseñadas para minimizar las veces que se presionan los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Toma descansos frecuentes para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier otro teléfono móvil, funciona con señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes confiar solamente en un teléfono móvil para las comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono puede producir ruidos fuertes, lo que puede dañar la audición. Baja el volumen antes de usar los auriculares, los auriculares estéreo Bluetooth u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar durante el proceso de carga y

el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios que sean incompatibles.

Tome el cuidado de no tocar los objetos metálicos, como monedas o llaveros, o permitir que se pongan en contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

Conexión a un automóvil

Buscar ayuda profesional cuando se conecta una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios fueron sumergidos en agua, se han perforado o han sufrido una caída grave, no lo use hasta que haya tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado.

Interferencias

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y aparatos auditivos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

Aparatos auditivos

Las personas con aparatos auditivos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia depende del tipo del dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia. El aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Equipos médicos

Consulte con su médico y con el fabricante del equipo

para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de sus equipos médicos.

Hospitales

Apaga el dispositivo móvil cuando se te solicite hacerlo en hospitales, clínicas o instalaciones de atención médica. El propósito de estas solicitudes es evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Aeronaves

Apaga el dispositivo móvil cada vez que el personal del aeropuerto o la aerolínea se lo indiquen.

Consulta con el personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos móviles a bordo de la aeronave. Si tu equipo tiene el “modo avión”, debes activarlo antes de abordar la aeronave.

Interferencia en vehículos

Ten en cuenta que, debido a la posible interferencia con equipos electrónicos, algunos fabricantes prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que en la instalación se incluya un kit manos libres con antena externa.

Ambientes explosivos

Gasolineras y entornos explosivos

En lugares con entornos potencialmente explosivos, respeta todos los avisos y advertencias que indiquen que se deben apagar los dispositivos móviles, como el teléfono u otros equipos de radio.


Las áreas con entornos potencialmente explosivos incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo cubierta en botes, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o productos químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o residuos de metal.


Detonadores y zonas de detonación

Apaga el teléfono o dispositivo móvil cuando estés en zonas de detonación o en zonas donde se indique que se deben apagar “radios de dos vías” o “equipos electrónicos” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.

Introducción

Descripción general del teléfono

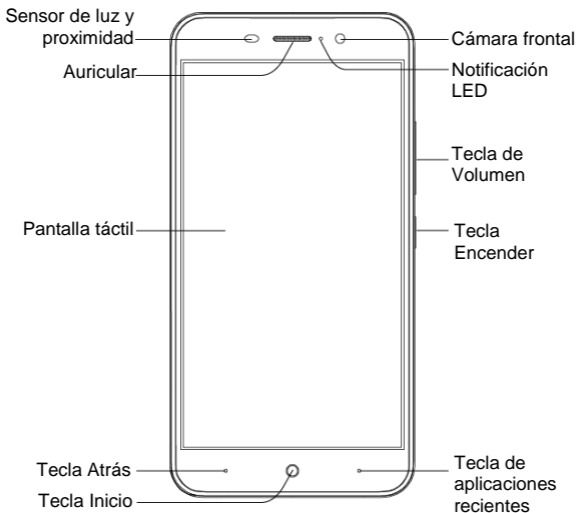

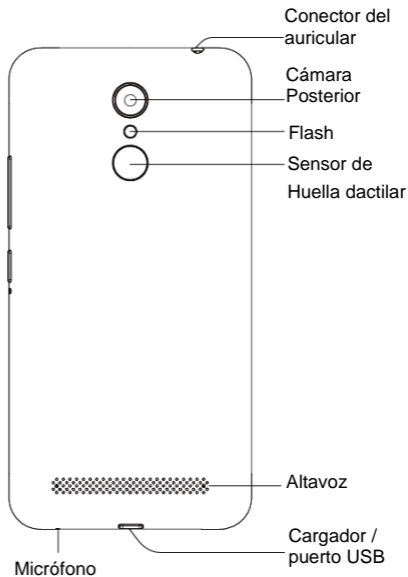

Descripción de las teclas

| Tecla | Función |
|---------------------------------|---|
| Tecla Encender | <ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionada para activar o desactivar el Modo avión, Reiniciar, Apagar o encender, o activar el modo reunión o general.• Presione para encender o apagar la pantalla de su teléfono. |
| Tecla Inicio | <ul style="list-style-type: none">• Presione para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.• Mantenga presionada para abrir el buscador de Google. |
| Tecla Atrás | Toque para ir a la pantalla anterior. |
| Tecla de aplicaciones recientes | <ul style="list-style-type: none">• Toque para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.• Mantenga presionado para ver las opciones de la pantalla actual. |
| Tecla Volumen | Presione o mantenga presionada cualquier extremo de la tecla para subir o bajar el volumen. |



NOTA:

Las posiciones de las **Tecla Atrás** y la **Tecla de aplicaciones**

recientes son intercambiables a través de la opción **Ajustes > Tecla Personalizada**.

Para empezar

Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta micro-SD


Apague el teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta nano-SIM. La tarjeta micro-SD (opcional, no incluida) se puede instalar o quitar mientras el teléfono está encendido. Es necesario para desmontar la tarjeta micro-SD antes de extraerla.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM ni una tarjeta nano-SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta nano-SIM estándar.


1. Inserte la uña en la parte inferior de la cubierta posterior y levántela suavemente.

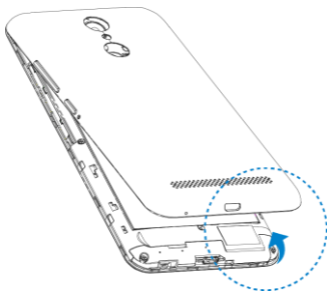

2. Sostenga la tarjeta nano-SIM y la tarjeta micro-SD con la esquina cortada orientada como se muestra y deslícela en las ranuras correspondientes.

Ranura de
tarjeta
nano-SIM

Ranura de
tarjeta
micro-SD

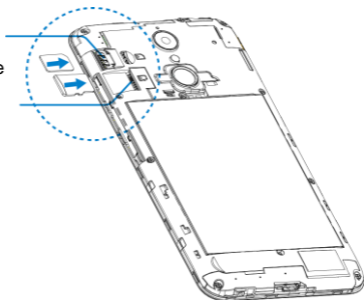

 **NOTA:**

Su teléfono es compatible con redes 4G/3G/2G.

3. Coloque nuevamente la tapa posterior.

Cómo cargar la batería

La batería del teléfono debe tener suficiente energía para que el teléfono se encienda, encontrar una señal, y hacer un par de llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como sea posible

Si la batería está baja, habrá un mensaje emergente en la pantalla. Como cargar el teléfono, la pantalla de bloqueo le mostrará el nivel de batería exacta en la barra de estado.


 **¡ADVERTENCIA!**



Utilice sólo cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar daño en la batería.

 **¡ADVERTENCIA!**

La batería no es removible. La extracción puede provocar un incendio o una explosión.

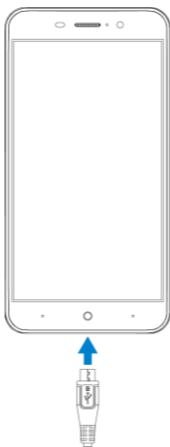1. Conecte el adaptador a la entrada del cargador. Asegúrese de que el adaptador está insertado con la orientación correcta. No fuerce el conector en el conector de carga.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar. Si el teléfono está encendido, aparecerá un icono de carga tal como  o , aparecerá en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

 **NOTA:**

Si la batería está extremadamente baja, es posible que no

pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En este caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio al cliente si todavía no puede activar el teléfono después una carga prolongada.

Cómo encender y apagar el teléfono

Asegúrate de que la tarjeta SIM esté puesta en el equipo y que la batería esté cargada

- Mantenga presionada la **Tecla Encender** para encender la pantalla del teléfono.
- Para apagarlo, mantenga presionada la **Tecla Encender** para ver las opciones del teléfono y toque **Apagar**.

Configuración inicial

Cuando enciendes por primera vez tu teléfono después de comprarlo o restablecerlo a la configuración de, tienes que configurarlo antes de usarlo.

Da un toque al campo de idioma para seleccionar uno. A continuación, sigue las indicaciones para configurar el Wi-Fi, la cuenta de Google, la ubicación de Google y otras opciones.

Desbloqueo de la pantalla

1. Toque la **Tecla Encender** para activar la pantalla.
2. Deslice el anillo hacia la derecha en la pantalla.

NOTA:

Si ha configurado un patrón de desbloqueo, voz, PIN o contraseña para su teléfono. Tendrá que dibujar el patrón o introducir el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Conozca su teléfono

Control táctil

Puedes usar gestos con los dedos para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian de manera dinámica según las tareas que estés realizando.

1. Toque los botones, los iconos o las aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
2. Con un solo dedo puede desplazarse por la pantalla hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o la derecha.
3. Seleccione, arrastre y suelte un elemento en específico por la pantalla.
4. Toca dos veces la pantalla para acercar o alejar la imagen en pantalla.

Pantalla principal

En la pantalla de inicio, además de visualizar el icono de atajos, también puedes definir tu propio fondo de pantalla, agregar los widgets o los atajos de aplicaciones que necesites, o bien, eliminarlos según se desee.

Extensiones de la pantalla principal

La pantalla principal se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que te da mucho más espacio para agregar más elementos. Simplemente desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Elegir un fondo de pantalla

1. Toque y mantenga presionada **Tecla de aplicaciones recientes** desde la pantalla principal.
2. En la parte inferior de la pantalla aparecerán 3 pestañas, seleccione la opción **Papel tapiz**.
3. Deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pestaña de papel tapiz para seleccionar una imagen como fondo de pantalla. Usted también puede seleccionar una fotografía o imagen entre las opciones **Galería** o **Cámara**. Es posible que se necesiten algunos recortes para las imágenes de la **Galería**.

NOTA:

Además, puede tocar la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla** para escoger una imagen de la **Galería**, o **Photos**, o una animación desde **Fondos de pantalla animados**.

NOTA:

Para cambiar el efecto de desenfoque del fondo de pantalla, toque y mantenga presionada **Tecla de aplicaciones**











recientes desde la pantalla principal, toque **Papel tapiz** y arrastre la barra de **Nivel de desenfoco** para ajustarlo. Esta función no está disponible para los fondos de pantalla animados.





Cómo eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Toque la **Tecla Inicio** para regresar a la pantalla principal.
2. Toque y mantenga presionado el elemento que desea eliminar hasta que el texto **Eliminar** aparezca en la parte superior de la pantalla.
3. Arrastre el elemento hasta el icono de eliminación y suelte el dedo cuando el elemento se vuelva rojo.

Iconos de estado y notificaciones

El teléfono te dirá exactamente lo que sucede con iconos simples. Esto es lo que significan.

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Compartiendo internet vía USB |  | Llamada(s) perdida(s) |
|  | Modo de avión |  | Bluetooth encendido |
|  | Red Wi-Fi detectada |  | Nuevo mensaje de texto |
|  | Batería cargándose |  | Conectado a una red Wi-Fi |
|  | Reproductor de música activo |  | Auriculares con cable conectado |

| | | | |
|---|-----------------|---|-------------|
|  | Alarma activada |  | Modo vibrar |
|  | Buena señal |  | Sin señal |

Cómo usar el panel de notificaciones




Deslice la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde se pueden ver los eventos programados, mensajería y otros ajustes. Desde aquí también se puede abrir mensajes nuevos recibidos, recordatorios, etc.

Llamadas telefónicas

Cómo realizar llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada con el teléfono. Y todas son fáciles de hacer

Cómo hacer una llamada desde el teléfono


1. Toque la aplicación **Teléfono** en la pantalla principal
2. Toque  para ingresar un número telefónico desde el panel numérico. Toque  para borrar dígitos incorrectos
3. Toque  en la parte inferior del panel numérico.

 **NOTA:**

Para realizar llamadas internacionales, toque y mantenga presionada la tecla 0 para agregar el símbolo de mas (+). A continuación, introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad / área y luego el número de teléfono.


Cómo hacer una llamada desde sus contactos

1. Toque la **Tecla Inicio**, y deslícese por las ventanas y seleccione la aplicación **Contactos**.
2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto al que desea llamar.

Puede buscar un contacto al tocar el icono  en la parte superior de la pantalla.

3. Llamar al contacto.

Cómo hacer una llamada desde el historial de llamadas

1. Toque la **Tecla Inicio > Teléfono > ** (en el campo de la parte superior de la pantalla) **> Historial de llamadas**.
2. Toque el registro de llamadas para marcar el número.

Cómo hacer una llamada desde un mensaje



Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

1. Toque la **Tecla Inicio > Mensajes**.


2. Toque la conversación y luego busque el mensaje que contenga el número de teléfono que necesita.
3. Toque el mensaje, el teléfono mostrará una lista de las opciones
4. Toque el icono de marcación.

Cómo contestar una llamada



Cómo responder una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, arrastrar el icono  sobre el icono  para responder la llamada.


- 0 -

Si la pantalla esta desbloqueada, toque el icono  para responder la llamada.

Cómo rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, arrastrar el icono  sobre el icono  para rechazar la llamada.







- 0 -

Si la pantalla esta desbloqueada, toque el icono  para rechazar la llamada.


Opciones adicionales durante llamadas

Cuando tenga una llamada en curso, usted tendrá a su

disposición en la pantalla varias opciones disponibles, simplemente al seleccionarla.

- Toque  para encender el altavoz.
- Toque  para silenciar el micrófono.
- Toque  para cambiar al teclado cuando necesite introducir un código (por ejemplo, El PIN de su buzón de voz o su cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque  para poner la llamada en espera.
- Toque  > **Agregar llamada** para realizar otra llamada por separado de la primera llamada, la primera estará en espera.
- Toque  > **Iniciar grabación** para grabar la llamada telefónica.

Cómo finalizar una llamada

Toque  para finalizar la llamada.

Ajustes de llamadas

Toque la **Tecla Inicio > Teléfono** >  (en el campo de la parte superior de la pantalla) > **Ajustes > Llamadas**.

- **Buzón de voz:** Servicio y el número del buzón de voz.
- **Números de marcación fija:** Activar / desactivar la marcación fija.



- **Desvío de llamadas:** Configuración de las opciones de desvío de llamadas.
- **Ajustes adicionales:** Establecer el identificador de llamadas y llamada en espera.

Contactos


Puede agregar contactos en el teléfono y los sincroniza con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Contactos**.

Crear un nuevo contacto

1. Toque  para agregar un nuevo contacto.
2. Toque el campo de la cuenta sobre el campo Nombre de elegir dónde guardar el contacto. Si se selecciona una cuenta de sincronización, los contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta en línea.
3. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información.
4. Toque  para guardar el contacto.

Buscar nuevo contacto

1. Toque  en la parte superior de la pantalla de contactos.

2. Introducir el nombre del contacto que desea buscar., aquel que coincida aparecerá en la lista.



Mensajes





Sus SMS (mensaje de texto) y MMS (mensajes con multimedia) se guardarán en una cadena de mensajes al tocar la **Tecla Inicio > Mensajes**.

Bandeja de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, el teléfono organiza todos Mensajería enviados y recibidos en una caja, donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajería. Puede tocar un hilo para ver la conversación que ha tenido con alguien.

Enviar un mensaje


1. Toque la **Tecla Inicio > Mensajes**.
2. Toque  para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca el número o el nombre del destinatario. A medida que escribe, aparecerán contactos que coincidan. Toque un contacto sugerido añadir como receptor. También puede tocar  para seleccionar destinatarios desde la lista de contactos.

4. Toque **Ingresar mensaje de texto** y escriba su mensaje.
- Toque  para insertar texto rápido, contacto, asunto o descartar.
 - Si va a enviar un MMS, toque  para **Agregar asunto**, o toque  para adjuntar imágenes, vídeos, audio o vídeo.
5. Toque  para enviar su mensaje.


 **NOTA:**

Al añadir un archivo adjunto a un mensaje de texto y se puede convertir en un MMS de forma automática. Del mismo modo si se quita todos los archivos adjuntos y el tema desde un MMS, se convertirá automáticamente un mensaje de texto.

Ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están pre-configurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, toque  > **Ajustes** desde la pantalla de mensajería.

 **NOTA:**

Desde la opción de Mensaje de texto (SMS)  > **Restablecer ajustes** para cambiar todos los ajustes de la aplicación de Mensajes a su estado original.

Ajustes de teclado y métodos de entrada

Elija sus ajustes de entrada táctil en la aplicación **Ajustes > Teclado e idioma**.

En la sección **Teclado y métodos de entrada**, puede escoger los ajustes que desee.


Cómo agregar una nueva conexión de red


Para conectarse a través de su red de telefonía móvil se necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si la configuración de redes no está pre-configurados en su teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

Puede ver los ajustes al tocar la **Tecla Inicio > Más > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso**.

Activar Wi-Fi

La antena Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico a internet a una distancia máxima de 15 metros de la fuente.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Wi-Fi**.
2. Toque  junto al menú Wi-Fi para encenderlo, toque

nuevamente  puede desactivar la función Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Wi-Fi**.

Cuando Wi-Fi este encendido, el dispositivo buscare puntos de acceso Wi-Fi, o zonas activas, el teléfono le mostrara las opciones detectadas con sus respectivos nombres y ajustes de seguridad.

2. Seleccione un punto de acceso para conectarse a él.

NOTA:

Si se implementan las funciones de seguridad, tendrá que introducir una contraseña.

Comprobando el estado de una res Wi-Fi

Puedes ver la red Wi-Fi observando el icono indicador en la barra de notificaciones.




Anclaje USB y zona Wi-Fi (Hotspot)

Comparte tu conexión de datos vía USB o como un punto de acceso portátil Wi-Fi, hotspot.


Habilitando el anclaje USB

CONSEJO: La PC accede a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, configure la conexión de redes correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un módem.

Conecte su teléfono a la PC con un cable USB.

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi > Compartir por USB** y toque el icono  para encenderlo.

Deshabilitando el anclaje USB

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi > Compartir por USB** y toque el icono  para apagarlo.

También puede simplemente desconectar el cable USB.

Habilitando la zona Wi-Fi

Puede utilizar el teléfono como un enrutador inalámbrico portátil, para compartir la conexión a Internet del teléfono con uno o más PC u otros dispositivos.

 **NOTA:**

Cuando está activada la función de zona Wi-Fi, no puede utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.

Se puede configurar el punto de acceso Wi-Fi de la siguiente manera:

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más> Compartir Internet y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi** y encienda el interruptor.
2. Toque **Configurar la zona Wi-Fi** para ajustar la zona Wi-Fi.

Deshabilitando la zona Wi-Fi



Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más> Compartir Internet y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi** y apague el interruptor.

Navegando en Internet

Usted puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una red o conexión Wi-Fi.




Toque la **Tecla Inicio > Buscador**.

Hay diferentes maneras de abrir páginas web:


- Toque la barra de direcciones para ingresar al sitio web que desea buscar. A continuación, toque  para acceder al sitio web.
- Toque  > **Favoritos** y seleccione un favorito o una página del historial.

Opciones de navegación


Cuando navegas por la Web, también puede hacer lo siguiente:

- Toque  > **Salir** para salir.
- Toque  > **Favoritos** and y seleccione un favorito o abra el historial.
- Toque  > **Ajustes** para configurar los ajustes del navegador.


Uso de favoritos

Si conoce la dirección Web, puede añadir manualmente la pagina a favoritos. Para marcar una página web, ábrala y toque  > **Agregar favorito**. Dar al favorito un nombre y guardarlo.


Editando un favorito

1. Abra una ventana del navegador.
2. Toque  > **Favoritos**.
3. Seleccione un elemento que desee editar y mantenga lo presionado hasta que aparezca el submenú emergente.
4. Seleccione **Editar favorito**.
5. Edite la etiqueta o en la dirección y, a continuación, puntee en **Aceptar** para guardarlo.

Borrando un favorito

1. Abra una ventana del navegador.
2. Toque  > **Favoritos**.
3. Seleccione un elemento que desee editar y mantenga lo presionado hasta que aparezca el submenú emergente.
4. Seleccione **Eliminar favorito** y pulse **Aceptar** para confirmar.


Cambiando los ajustes del navegador


Toque  > **Ajustes** desde la ventana del navegador para cambiar la configuración del navegador.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Móviles u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 15 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor del **Bluetooth** a la posición de encendido.

Cuando el Bluetooth este encendido, el icono de Bluetooth  aparecerá en la barra de notificaciones.


3. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles en el rango. Usted puede tocar  > **Actualizar** si desea escanear nuevamente.
4. Toque el dispositivo con el que desea vincularse y operar de acuerdo con el indicador de mensaje.

Cuando el propietario del dispositivo para ser emparejado acepta la conexión, el emparejamiento se ha completado.

Aprovechando al máximo multimedia

Tomando fotos con la cámara

Su teléfono tiene función de cámara. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Cámara**.





Toque  para tomar una foto. Para visualizarla, solo toque la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

NOTA:

Antes de tomar una foto, haga clic en el icono correspondiente en la pantalla de la cámara para completar los ajustes relacionados con la cámara.

Grabando vídeos con la videocámara

Abra la videocámara tocando la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Cámara**.

Toque  para comenzar a grabar y toque  para pausar, and toque  para continuar grabando, toque  para detener la grabación.

Seleccione la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla para ver el video que acaba ha disparado.

Escuchar la radio FM

Con la radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos, y guardarlos en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área. El auricular con cable funciona como antena, por lo que siempre se conectan los auriculares al utilizar la radio.

- Para sintonizar, conecte los auriculares a su teléfono. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Radio FM**.

Reproductor de música

Puede reproducir archivos de audio digital en la aplicación **Música**. Antes de reproducir música, tiene que copiar los archivos de música al teléfono o a la memoria micro-SD.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Música** para abrir el reproductor de música.
2. Haga clic en los archivos de música para reproducir su

contenido.

3. Para ajustar el volumen use las **Teclas de Volumen**.


Usando la galería

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Galería**. Usted puede usar la **Galería** para ver imágenes y ver videos. También puede hacer algo de edición básica de sus imágenes - tales como el establecimiento de contactos como fondo de pantalla o foto, y compartir sus imágenes en redes sociales.


Creando notas de voz


La **Grabadora de sonido** le permite grabar sus notas de voz.


1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Grabadora de sonido**.

2. Toque  para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede hacer lo siguiente:

▶ Toque  /  para detener o continuar la grabación.

3. Toque  para detener la grabación.


Toque  > **Descartar** para borrar la grabación.

Toque  > **Guardar** para guardar la grabación.

Para reproducir una nota que acaba de grabar:

Toque  para reproducir la grabación de voz.

Para reproducir cualquier nota guardada:

1. Toque  en la parte inferior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de una nota para reproducirla.

Uso de las aplicaciones de Google

Al iniciar sesión en tu cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario y Contactos entre el teléfono y la web. Y si usted no tiene una cuenta, puede crear fácilmente una.

1. Toque una aplicación de Google que necesite una cuenta de Google, por ejemplo, **Play Store**.
2. Si usted tiene una cuenta de Google, toque en la sección **Ingresa tu correo electrónico**, a continuación, toque **SIGUIENTE**, introduzca su contraseña (o toque **O crea una cuenta nueva** si usted no tiene una cuenta de Google).

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico que ha configurado al iniciar sesión en su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, su cuenta Gmail en su teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Esta es

la manera de entrar en Gmail:

Presione la **Tecla Inicio > Google (Carpeta) > Gmail**.

Uso de Google Hangouts

Google **Hangouts** es el programa de mensajería instantánea de Google, lo que le permite comunicarse con otras personas que también lo usan. Presione la **Tecla Inicio > Google (Carpeta) > Hangouts**.

Configurar los ajustes del teléfono

Ajustes de fecha y hora

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Fecha y hora**.
2. Seleccione **Fecha y hora automáticas** y **apague** la función si desea establecer la hora y la fecha usted mismo.
3. Configure la fecha, la hora y cambian otras opciones.

Ajustes de pantalla

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Pantalla**, puede configurar la pantalla a su gusto:

- **Nivel de brillo:** Ajuste el brillo de la pantalla.

- **Brillo automático:** Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** Elija el fondo de pantalla de la pantalla principal.
- **Suspender:** Ajuste el retardo para que la pantalla se apague automáticamente.
- **Tamaño de fuente:** Establecer el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Al girar el dispositivo:** Seleccione si el contenido de la pantalla debe girar cuando se gira el teléfono.

Ajustes de audio

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Sonido y notificaciones**, usted puede escoger el perfil de audio, también puede ajustar la configuración de sonido, ajustes como tonos de llamada, volumen y vibración.

Ajustes de idioma

Se puede cambiar el idioma de su sistema telefónico en dos sencillos pasos.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Teclado e idioma > Lenguaje**.
2. Seleccione un idioma en la lista dada.

Cambiar redes

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más > Redes móviles > Modo de red preferido**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
GSM/WCDMA/LTE automático, GSM/WCDMA, Sólo WCDMA, o Sólo GSM.

Cambiar operadores de red

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red > Buscar redes**. El teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles.
2. Toque una red para registrarse manualmente o seleccione **Seleccionar automáticamente**.

Ajustes de Nombres de puntos de acceso (APN, Access Point Names)

Para conectarse a Internet se puede utilizar el nombre del punto de acceso (APN). Y si quieres añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > More > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso**.

Ajustes de seguridad

Usted tiene varias opciones para proteger su teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Cómo proteger su teléfono con un patrón

Cómo crear un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
2. Seleccione si desea proteger su teléfono solicitando el patrón antes de iniciarlo. Toque **CONTINUAR**.
3. Arrastra el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibuja el patrón. Toque **CONTINUAR**.
4. Vuelva a dibujar su patrón para confirmar.
5. Toque **CONFIRMAR**.

Desbloquear la pantalla con su patrón

1. Toque la **Tecla Encender** para activar la pantalla.
 2. Si habilita el bloqueo de la pantalla de inicio, deslice el anillo a la derecha en la pantalla. Luego, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla y dibuja el patrón establecido para desbloquear la pantalla.
- Si comete un error, vuelva a intentarlo.

Cómo proteger su teléfono con su PIN o una contraseña

Cómo crear un bloqueo con PIN o contraseña

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Security > Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **PIN o Contraseña**.

Desbloquee la pantalla con su patrón PIN o contraseña

1. Toque la **Tecla de Encender** para activar la pantalla.
2. Introduzca el PIN o contraseña que ha configurado.

Cómo deshabilitar el bloqueo de seguridad

Si has creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puedes deshabilitarlo.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca su PIN/contraseña que ha creado, si es necesario.
3. Toque **Ninguna**.

Cómo proteger la tarjeta SIM con su PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Lo mejor

es bloquear la tarjeta SIM tan pronto como se pueda.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad > Definir bloqueo de la tarjeta SIM**.
2. Toque la opción **Bloquear la tarjeta SIM**.
3. Introduzca el PIN que le ha sido proporcionado por su operador y toque **ACEPTAR**.

 **NOTA:**

Si introduce el PIN incorrecto de la SIM más veces de lo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Cambiando el PIN de la tarjeta SIM

Se puede cambiar el PIN que le han dado a uno más fácil de recordar y difícil de adivinar.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad > Definir bloqueo de la tarjeta SIM**.
2. Asegúrese que ya tenga la opción **Bloquear la tarjeta SIM** activada.
3. Toque la opción **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM**.

Configuración de almacenamiento de credenciales

Esto le permite seleccionar las aplicaciones que accederán a certificados seguros y a otras credenciales.

Eliminación de credenciales seguras

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad**.
2. Toque **Eliminar credenciales** para borrar las credenciales.

Configuración de huellas dactilares

Con el sensor de huellas dactilares en la parte posterior del teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o simplemente presione el sensor de huellas digitales para tomar fotos, contestar llamadas, etc.

NOTA:

La función de huella digital sólo se puede utilizar cuando el bloqueo de pantalla (**Patrón, PIN o Contraseña**) está habilitado. Cuando el bloqueo de pantalla se restablece a **Ninguna** o **Deslizar**, Todas las huellas dactilares registradas serán eliminadas.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Huella dactilar > Huella dactilar**.

2. Ingrese el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que estableció. Si no ha establecido algún bloqueo de pantalla, siga las instrucciones para crearlo.
3. Toque **SIGUIENTE** o **Agregar una huella digital**.
4. Siga las indicaciones para grabar el centro y luego los bordes de su huella.
5. Toque **LISTO**.

Gestión de la memoria del dispositivo

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Almacenamiento**.

Elegir almacenamiento predeterminado: La opción por defecto es el almacenamiento del teléfono, los archivos del teléfono se guardan automáticamente en la memoria de teléfono o seleccionar manualmente la tarjeta-SD para que los archivos se guardan en la tarjeta-SD.

Puede consultar la información de espacio de la tarjeta-SD, así como el almacenamiento del teléfono.

Privacidad: Restablecer los ajustes de fábrica

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Restablecer teléfono > RESTABLECER TELÉFONO > BORRAR TODO**.

¡ADVERTENCIA!

Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono se borrarán después de reiniciarse.

Aplicaciones

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Aplicaciones**.

Instalando una aplicación

Puede instalar una aplicación desde la Play Store (**Tecla Inicio > Play Store**).

Puede instalar aplicaciones no comerciales mientras que usted habrá activado esas opciones en el teléfono.

Asegúrese de que la aplicación es compatible con su dispositivo y tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el archivo de la aplicación a la tarjeta-SD e instale la tarjeta en el teléfono.
2. Toque **Tecla Inicio > Archivos**, y abra la carpeta donde el archivo de la aplicación se encuentre.
3. Seleccione el archivo para comenzar la instalación.
4. Lea las instrucciones de la instalación que viene con la aplicación y sígalas hasta completar la descarga.

NOTA:

Por favor tome su teléfono como un estándar.

Removiendo una aplicación

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Toque **Desinstalar** y después **ACEPTAR** para confirmar.

Uso de la tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil o interno

Puede utilizar su tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil cuando ya hay contenido como sus archivos multimedia y otros para que no los pierda.

Si su tarjeta micro-SD es nueva o no tiene contenido que desea conservar, también puede configurarla como una extensión del almacenamiento del teléfono, y esto requiere un formato que evite que la tarjeta micro-SD funcione con otros dispositivos.

PRECAUCIÓN:

Como parte del almacenamiento del teléfono, la tarjeta micro-SD puede tener datos sobre él que es necesario para que algunas aplicaciones funcionen normalmente. Por lo tanto, no retire o reemplace la tarjeta aleatoriamente.

Configurar la tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil

Cuando instale una tarjeta micro-SD que no haya sido utilizada en su teléfono antes, el teléfono montará la tarjeta como almacenamiento portátil de forma predeterminada.

También puede abrir el panel de notificaciones y tocar el nombre de la tarjeta micro-SD, seleccionar **Utilizar como almacenamiento portátil** y después toque **SIGUIENTE > LISTO**.


Para extraer la tarjeta micro-SD del teléfono:

Si necesita quitar la tarjeta micro-SD utilizada como almacenamiento portátil mientras el teléfono está encendido, debe desmontarlo primero.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Storage & USB**.
2. Toque ▲ a lado de la sección del nombre de la tarjeta **Almacenamiento portátil**.
3. Cuando la pantalla solicite que la tarjeta sea expulsada con seguridad, ahora puede quitarla del teléfono.

Para borrar y formatear la tarjeta micro-SD:

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Storage & USB**.
2. Toque el nombre de la tarjeta **Almacenamiento portátil**.


3. Toque  > **Ajustes** y luego seleccione **Formatear**.
4. Toque **BORRAR Y FORMATEAR**.

 **PRECAUCIÓN:**

El procedimiento de formateo borra todos los datos de la tarjeta micro-SD, después de lo cual los archivos NO PODRÁN ser recuperados.

Configurar la tarjeta micro-SD como almacenamiento interno

Si su tarjeta micro-SD es nueva o no tiene contenido que desea conservar, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del teléfono. Si mueve la tarjeta micro-SD a otro dispositivo, se formateará antes de que pueda utilizarse.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Almacenamiento**.
2. Toque **Almacenamiento portátil**.
3. Toque  > **Ajustes** y luego toque **Formatear como interno**.
4. Toque **BORRAR Y FORMATEAR**.


 **PRECAUCIÓN:**

El procedimiento de formateo borra todos los datos de la tarjeta micro-SD, después de lo cual los archivos NO PUEDEN ser recuperados.

5. El teléfono le pedirá que mueva sus fotos, archivos y otros datos del almacenamiento interno a la tarjeta micro-SD. Seleccione **Mover ahora** o **Mover después** y toque **SIGUIENTE**. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Para mover datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta micro-SD:

Con la tarjeta micro-SD como parte del almacenamiento del teléfono, puede mover sus fotos, archivos y otros datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta en cualquier momento.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Almacenamiento**.
2. Toque **Almacenamiento interno**.
3. Toque  **> Mover datos**.
4. Toque **MOVER**.

NOTA:

Siempre que mueva datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta micro-SD, el destino se utiliza para guardar nuevas aplicaciones y datos personales (como fotos y vídeos) y sólo se puede acceder al destino desde un ordenador.


Para extraer la tarjeta micro-SD del teléfono:

Si necesita quitar la tarjeta micro-SD utilizada como almacenamiento del teléfono mientras el teléfono está encendido, debe desmontarlo primero.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque

la aplicación de **Ajustes > Almacenamiento**.

2. Toque **Almacenamiento interno**.

3. Toque  > **Ejecutar**.

 **NOTA:**

Antes de expulsar la tarjeta, asegúrese de que ha movido datos y aplicaciones al almacenamiento interno.

4. Toque **EXPLUSAR**.

5. Cuando la pantalla solicite que la tarjeta sea expulsada con seguridad, ahora puede quitarla del teléfono.

Para volver a formatear la tarjeta micro-SD como almacenamiento portátil:

Si ya no desea utilizar su tarjeta micro-SD como almacenamiento de teléfono, puede volver a formatear la tarjeta como almacenamiento portátil.

 **NOTA:**

Antes del formateo, asegúrese de que ha movido datos y aplicaciones al almacenamiento interno.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Almacenamiento**.

2. Toque **Almacenamiento interno**.

3. Toque  > **Formatear como portable**.

4. Toque **FORMATEAR**.

 **PRECAUCIÓN:**

El procedimiento de formateo borra todos los datos de la tarjeta micro-SD, después de lo cual los archivos NO PODRÁN ser recuperados.

Gestión de otros Ajustes

Accesibilidad

Puede configurar opciones de accesibilidad para aplicaciones relacionadas con la accesibilidad al tocar la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Accesibilidad**.

Salida de texto a voz



Puede ajustar el texto a voz y las opciones de reconocimiento de al tocar la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Teclado e idioma > Salida de texto a voz**.

NOTA:

Usted necesita descargar datos de voz para utilizar la función de conversión de texto a voz.

Otras Aplicaciones

Reloj

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Reloj**.
2. Toque la pestaña  en la aplicación de reloj.
3. Toque la alarma predeterminada para configurarla. O para crear una nueva alarma, toque .

Calculadora

Usted puede usar el teléfono para realizar directamente cálculos matemáticos simples.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Calculadora**.
2. Haga clic en el botón correspondiente de la calculadora de la pantalla, para realizar operaciones aritméticas básicas.



NOTA:

Deslice hacia la izquierda para usar la calculadora científica.

IFT: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
- 2) Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:

TELEFONO: 3.8Vcc

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc:

Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz 250mA

Salida: 5Vcc 1 500mA