

ZTE
BLADE V8Q
TELEFONO CELULAR

Manual de Usuario

Le sugerimos leer este Manual de Usuario antes de utilizar su teléfono

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco
Colonia Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
CP 11520

INFORMACIÓN LEGAL

Gracias por elegir este dispositivo móvil ZTE. Para mantener su dispositivo en sus mejores condiciones, lea este manual y guárdelo para futuras consultas.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida ni utilizada de ninguna forma ni mediante ningún medio, electrónico ni mecánico, incluido el fotocopiado o el microfilm, si no se cuenta con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso. Este manual ha sido diseñado con el máximo cuidado para garantizar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en él no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Ofrecemos servicio a clientes para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor, visite la página web oficial ZTE (www.ztedevice.com) para más información sobre auto-servicio y modelos de productos compatibles. La información sobre el sitio web tiene

prioridad.

Extensión de responsabilidad

ZTE Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla de esta guía pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de esta guía también puede variar con respecto al contenido del propio producto o software.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC es una marca registrada de SD-3C, LLC.



Los procesadores Snapdragon™ de Qualcomm® son productos de Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usadas bajo autorización.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Número de Versión: R1.0

Fecha de Edición: 20 / Septiembre / 2017

Índice

Por su seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Seguridad general.....	¡Error! Marcador no definido.
Información sobre la exposición a la RF (SAR)	9
Regulaciones de la FCC .	¡Error! Marcador no definido.
Distracciones	14
Manejo del Producto	¡Error! Marcador no definido.
Seguridad eléctrica	¡Error! Marcador no definido.
Interferencias	19
Ambientes explosivos	¡Error! Marcador no definido.
Introducción	¡Error! Marcador no definido.
Descripción general del teléfono	¡Error! Marcador no definido.
Descripción de las teclas.	¡Error! Marcador no definido.
Instalación de la Tarjeta nano-SIM y la Tarjeta microSDXC™ (Opcional)	¡Error! Marcador no definido.
Encender/Apagar el teléfono	¡Error! Marcador no definido.
Conozca su teléfono	¡Error! Marcador no definido.
Llamadas telefónicas ..	¡Error! Marcador no definido.
Cómo realizar llamadas...	¡Error! Marcador no definido.
Cómo recibir llamadas	¡Error! Marcador no definido.
Ajustes de llamadas	¡Error! Marcador no definido.
Contactos	39

Crear un contacto ¡Error! Marcador no definido.
Buscar contactos ¡Error! Marcador no definido.

Mensajes.....40

Pantalla de mensajes ¡Error! Marcador no definido.
Enviar un mensaje..... ¡Error! Marcador no definido.
Cambiar los ajustes de mensajería ¡Error! Marcador no definido.

Uso del sensor de huellas dactilares ¡Error! Marcador no definido.

Conectarse a redes y otros dispositivos ¡Error! Marcador no definido.

Establecer nombres de punto de acceso ¡Error!
Marcador no definido.

Conectarse a una red Wi-Fi..... ¡Error! Marcador no definido.

Bluetooth 45

Compartir internet..... ¡Error! Marcador no definido.

Google Chrome48

Usar el buscador ¡Error! Marcador no definido.

Uso de múltiples pestañas del navegador ¡Error!
Marcador no definido.

Descarga de archivos..... ¡Error! Marcador no definido.

Cambiar la configuración del navegador ¡Error!
Marcador no definido.

Uso de aplicaciones multimedia ¡Error! Marcador no definido.

Tomar fotos con su cámara..... ¡Error! Marcador no definido.

Grabar videos con su cámara ¡Error! Marcador no definido.

Escuchar la radio con su teléfono ... ¡Error! Marcador no definido.

Como usar su reproductor de música... ¡Error! Marcador no definido.

Abrir su galería..... ¡Error! Marcador no definido.

Usar la grabadora de sonidos ¡Error! Marcador no definido.

Uso de las aplicaciones de Google ¡Error! Marcador no definido.

Gmail 54

Google Play™ Store 55

Otras aplicaciones..... ¡Error! Marcador no definido.

Reloj ¡Error! Marcador no definido.

Notas ¡Error! Marcador no definido.

Archivos..... ¡Error! Marcador no definido.

Ajustes avanzados ¡Error! Marcador no definido.

Teclado e idioma..... ¡Error! Marcador no definido.

Fecha y hora..... ¡Error! Marcador no definido.

Respalidar y Restablecer. ¡Error! Marcador no definido.

Memoria	57
Almacenamiento.....	¡Error! Marcador no definido.
Conectar a una PC	¡Error! Marcador no definido.
Ubicación	¡Error! Marcador no definido.
Accesibilidad	¡Error! Marcador no definido.
Impresión.....	¡Error! Marcador no definido.
Actualizaciones	¡Error! Marcador no definido.
Google.....	59
Información del teléfono ..	¡Error! Marcador no definido.

Por su seguridad

Seguridad general

	Mientras conduzca. Y no escriba mensajes de texto mientras conduzca.		No utilice su teléfono en estaciones de servicio.
	Mantenga su teléfono al menos 10 mm de distancia de la oreja o el cuerpo, durante las llamadas. No realizar, ni recibir llamadas		Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No disponga de su teléfono con fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evite contacto con objetos magnéticos.

	<p>Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.</p>	 <p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Tenga cuidado al sostener el teléfono cerca del oído mientras el altavoz está en uso.</p>
	<p>Evitar temperaturas extremas.</p>	 <p>Apagar cuando se le indique en los hospitales y centros médicos.</p>
	<p>Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.</p>	 <p>Apagar cuando se le indique en los hospitales y centros médicos.</p>
	<p>No intente desarmar su teléfono.</p>	 <p>Apagar cuando este cerca de materiales explosivos o líquidos.</p>
	<p>Utilice solamente accesorios aprobados.</p>	 <p>No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.</p>

Información sobre la exposición a la RF (SAR)

Este teléfono está diseñado y fabricado para no sobrepasar

los límites de emisión para la exposición a la radiofrecuencia (RF) establecido por la Comisión Federal de Comunicaciones (“Federal Communications Commission”, o FCC por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos de América.

Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se ajustó para transmitir al nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, y fue colocado en posiciones que simulan la exposición a la RF en el uso cerca de la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con la separación de 10 mm. Aunque la SAR determina el nivel de potencia certificado, el nivel real de la SAR del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una radio base, menor será la potencia de salida.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida que se conoce como “Tasa de absorción específica”, o SAR (Specific Absorption Rate). El

límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este dispositivo cumple con la SAR para población general / límites de exposición no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528.

La FCC ha otorgado una autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR evaluados en cumplimiento con las directrices de exposición de RF por la FCC. La información de la SAR de este modelo de teléfono está archivada por la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de la página www.fcc.gov/oet/ea/fccid, después busque por su FCC ID: SRQ-ZTEBLADEV8Q.

En este dispositivo, el valor de SAR más alto reportado en uso cerca de la cabeza fue de X.XX W/kg, y de uso cerca del cuerpo de X.XX W/kg.

Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diversas posiciones, todos cumplen con los requisitos del gobierno.

El cumplimiento de la SAR para usarlo en el cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Sostenga este dispositivo al menos a 10 mm de

su cuerpo para asegurar el nivel de exposición de RF compatible o inferior al nivel reportado. Para soportar el uso cerca del cuerpo, utilice una carcasa o funda, que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este dispositivo y su cuerpo.

El cumplimiento de la exposición a la RF con cualquier accesorio, hecho de metal, no ha sido probado ni certificado, y el uso de estos accesorios cerca del cuerpo debe ser evitado.

Regulaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, si no está instalada o es utilizada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio / televisión para obtener ayuda.

 **PRECAUCIÓN:**

Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor no deben estar ubicadas conjuntamente u operar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Distracciones

Mientras conduce

Se debe prestar total atención en todo momento al conducir para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduces (incluso con un equipo manos libre) puede provocar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y normas locales que restringen el uso de dispositivos móviles mientras conduces.

Operación de maquinaria

Debes prestar total atención en todo momento a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto

Declaración general acerca del manejo y el uso del dispositivo

Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y de cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.

Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso.

El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata con cuidado el teléfono y los accesorios. Además, mantenlo limpio y en lugares sin polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o cigarrillos encendidos.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No uses productos químicos agresivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pintes el teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios; solo debe hacerlo personal autorizado.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo $-[5]$ y máximo $+[50]$ grados Celsius.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono es de 0° a 45° . Con el fin de garantizar que el teléfono funcione de manera normal, no uses este teléfono fuera del rango de temperatura.
- Revisa las normas locales con respecto a la forma de desechar productos electrónicos.

- No lles el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que se puede romper cuando te sientes.
- Tenga cuidado con el uso de audífonos, ya que el uso excesiva de estos puede causar pérdida de la audición. .

Niños pequeños

No dejes el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permitas que jueguen con él.

Pueden causar heridas a sí mismos o a terceros, o bien, dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono tiene piezas pequeñas con bordes filosos que pueden causar una lesión o que se pueden soltar y crear un riesgo de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no dejes dispositivos electrónicos ni medios magnéticos cerca del teléfono por un período prolongado.

Descarga electrostática (ESD)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

No toque innecesariamente la antena.

Posición normal de uso

Cuando realices o recibas una llamada telefónica, sostén el teléfono junto a tu oído con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques un teléfono sobre una bolsa de aire ni en su área de despliegue.

Antes de conducir un vehículo, guarda el teléfono en un lugar seguro.

Crisis epilépticas / desmayos

El teléfono puede producir luz y destellos brillantes.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar los riesgos de lesión por tensión repetitiva cuando envíes mensajes de texto o utilices los juegos del teléfono:

- No sostenga el teléfono con demasiada fuerza.
- Presione levemente los botones.
- Use las funciones que están diseñadas para minimizar las veces que se presionan los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Toma descansos frecuentes para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier otro teléfono móvil, funciona con señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes confiar solamente en un teléfono móvil para las comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono puede producir ruidos fuertes, lo que puede dañar la audición. Baja el volumen antes de usar los auriculares, los auriculares estéreo Bluetooth u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar durante el proceso de carga y el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios que sean incompatibles.

Tome el cuidado de no tocar los objetos metálicos, como monedas o llaveros, o permitir que se pongan en contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

Conexión a un automóvil

Buscar ayuda profesional cuando se conecta una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios fueron sumergidos en agua, se han perforado o han sufrido una caída grave, no lo use hasta que haya tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado.

Interferencias

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y aparatos auditivos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo

del pecho.

Aparatos auditivos

Las personas con aparatos auditivos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia depende del tipo del dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia. El aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Equipos médicos

Consulte con su médico y con el fabricante del equipo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de sus equipos médicos.

Hospitales

Apaga el dispositivo móvil cuando se te solicite hacerlo en hospitales, clínicas o instalaciones de atención médica. El propósito de estas solicitudes es evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Aeronaves

Apaga el dispositivo móvil cada vez que el personal del aeropuerto o la aerolínea se lo indiquen.

Consulta con el personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos móviles a bordo de la aeronave. Si tu equipo tiene el “modo avión”, debes activarlo antes de abordar la aeronave.

Interferencia en Vehículos

Ten en cuenta que, debido a la posible interferencia con equipos electrónicos, algunos fabricantes prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que en la instalación se incluya un kit manos libres con antena externa.

Ambientes explosivos

Gasolineras y entornos explosivos

En lugares con entornos potencialmente explosivos, respeta todos los avisos y advertencias que indiquen que se deben apagar los dispositivos móviles, como el teléfono u otros equipos de radio.

Las áreas con entornos potencialmente explosivos incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo cubierta en botes, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o productos químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o residuos de metal.


Detonadores y zonas de detonación

Apaga el teléfono o dispositivo móvil cuando estés en zonas de detonación o en zonas donde se indique que se deben apagar “radios de dos vías” o “equipos electrónicos” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.

Introducción

Descripción general del teléfono



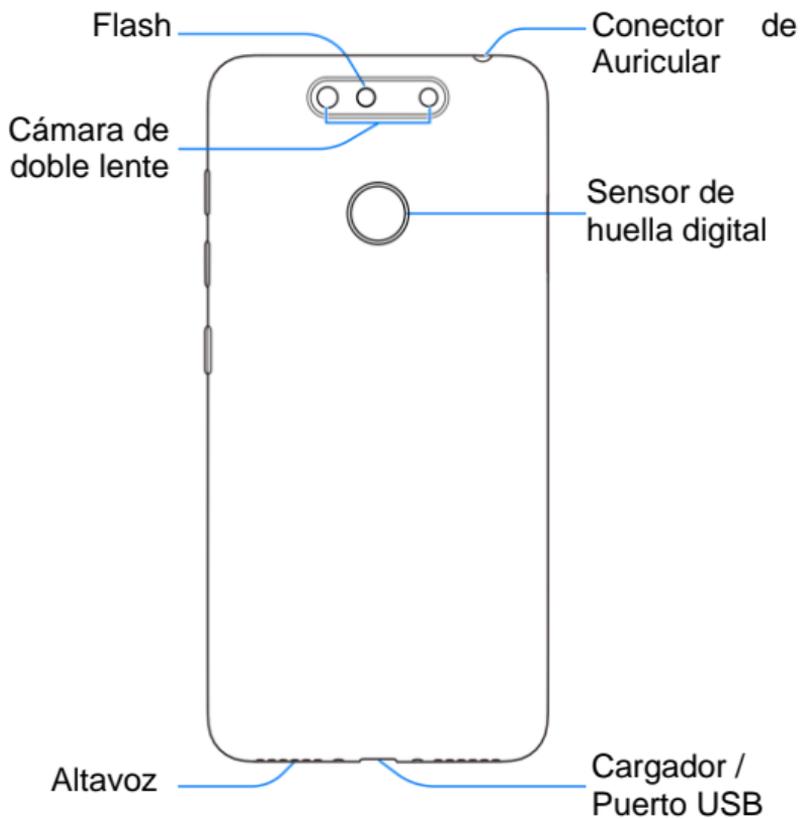

Descripción de las teclas

Tecla	Función
Tecla Encender	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionada para activar o desactivar el Modo avión, Reiniciar, Apagar o encender, o activar el modo reunión o general.• Presione para encender o apagar la pantalla de su teléfono..
Tecla Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Presione para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.• Use esta tecla como sensor de huellas digitales..
Tecla Atrás	Toque para ir a la pantalla anterior..
Tecla de aplicaciones recientes	Toque para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
Tecla de Volumen	Mantenga presionado cualquier extremo de la tecla para subir o bajar el volumen.



NOTA:

Las posiciones de las **Tecla Atrás** y la **Tecla de aplicaciones recientes** son intercambiables a través de la opción **Ajustes > Personalizar > Teclas de navegación**.

Instalación de la Tarjeta nano-SIM y la Tarjeta microSDXC™ (Opcional)


La tarjeta nano-SIM se puede instalar o desinstalar mientras el teléfono está encendido.

La tarjeta microSDXC (opcional, no incluida) se puede instalar o desinstalar mientras el teléfono está encendido. Debe desmontar la tarjeta microSDXC antes de quitarla.


¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM ni una tarjeta nano-SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta nano-SIM estándar.

1. Inserte cuidadosamente la punta de la herramienta expulsora de tarjeta SIM en la ranura lateral.

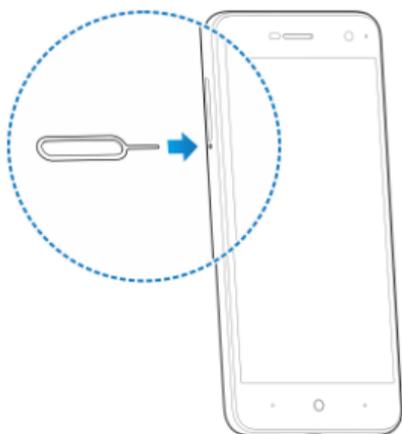

2. Coloque la tarjeta nano-SIM/microSDXC en la bandeja con los contactos dorados apuntando hacia abajo. Después deslice la bandeja cuidadosamente a la ranura.

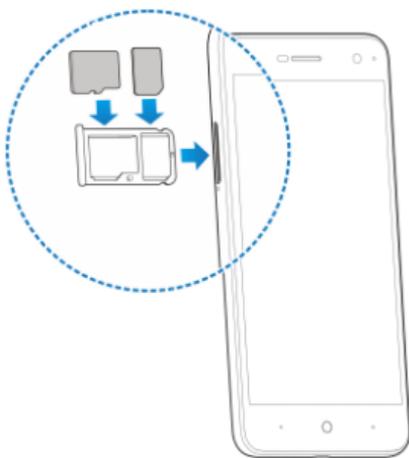

Cargar la batería

La batería del teléfono debe tener la energía suficiente para que el teléfono encienda, encuentre una señal, y haga un par de llamadas. Debe cargar la batería completamente tan pronto como sea posible.

Si la batería está baja, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla. A medida que se cargue su teléfono, la pantalla le mostrará el porcentaje exacto de energía de la batería en la barra de estado.

¡ADVERTENCIA!

Utiliza solo cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar tu teléfono o causar la explosión de la batería.

1. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
Asegúrese de que el adaptador esté insertado con la orientación correcta. No fuerce el conector a la toma de corriente.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar. Si el teléfono está encendido, verá un icono de carga, tal como  o , aparecerá en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

 **NOTA:**

Si la batería está muy descargada, es posible que no pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En este caso, vuelva a intentarlo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Contacte con el servicio al

cliente si usted todavía no puede encender el teléfono después de cargado.

Encender / Apagar el teléfono

- Toque y mantenga presionada la **Tecla Encender** para encender su teléfono.
- Para apagarlo, toque y mantenga presionada la **Tecla Encender** para abrir el menú de opciones y seleccione la opción **Apagar**.

Configurar su teléfono por primera vez

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a los ajustes de fábrica, debe realizar algunos ajustes antes de usarlo.

Toque el campo de idioma para seleccionar el idioma que desea usar y, a continuación, toque **COMENZAR**. A continuación, siga las instrucciones para configurar Wi-Fi, servicios de Google, agregar huellas dactilares y otras opciones.

Cómo encender/apagar la pantalla

1. Toque la **Tecla Encender** para encender la pantalla.
2. Arrastre el icono  sobre el siguiente icono .

- 0 -

Usted también puede arrastrar el icono  sobre

cualquier otro icono para acceder a los accesos directos.



NOTA:

- Si ha configurado un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para su teléfono, deberá dibujar el patrón o introducir el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Conozca su teléfono

Control táctil

Puede utilizar gestos con los dedos para controlar su teléfono. Para controlar la pantalla táctil puede cambiar sus gestos dependiendo de la tarea que esté realizando.

- Toque los botones, iconos o aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir aplicaciones.
- Deslízase por la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
- Mantenga presionado y arrastre elementos en pantalla para moverlos a través de la pantalla.
- Toque dos veces en la pantalla para ampliar/reducir una imagen. También puede pellizcar con dos dedos para acercarse / alejarse la pantalla.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede

personalizar su pantalla de inicio agregando carpetas, widgets y más.

Paneles de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es extensible, proporcionando más espacio para accesos directos, carpetas, widgets y más. Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para extenderse un panel a la vez.

Elija un fondo de pantalla

Puede configurar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Temas y fondos de pantalla > Fondos de pantalla**.
2. Seleccione entre **Fondo de pantalla de bloqueo** o **Fondo de pantalla de Inicio** y seleccione un fondo de pantalla incorporado, o seleccione la opción **Galería** para seleccionar una imagen, recórtala y utilizar la como fondo de pantalla.



NOTA:

Otra forma de configurar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo de pantalla:

Toque y mantenga presionado un área vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Personalizar >** la pestaña **Papel tapiz**. A continuación, seleccione un fondo de pantalla incorporado o una imagen de su galería. También puede seleccionar la opción **Cámara** para tomar una foto como fondo de pantalla

Eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado el elemento que desea eliminar.
2. Arrastre el elemento sobre el icono  para borrar el elemento.
3. Si el elemento es una aplicación, toque **Aceptar** para desinstalar la.



NOTE:

Algunas aplicaciones pre-instaladas no se pueden desinstalar.

Iconos de estado y notificaciones

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando al mostrarle iconos simples. Esto es lo que significan.

	Modo avión		Bluetooth® encendido
	Nueva red Wi-Fi detectada		Nuevo mensaje de texto
	Batería cargándose		Conectado a una red Wi-Fi®
	Intensidad de la señal		Wi-Fi en uso
	No hay tarjeta nano-SIM instalada		GPS encendido
	Reproductor de música activo		Zona Wi-Fi encendida

	Alarma activada		Modo vibrar
	Conectado a una red EDGE/2G		Sin señal
	Conectado a una red 3G		Nuevo email
	Conectado a una red 4G		Descargando datos
	Llamada perdida		Enviando datos
	Llamada en curso		Compartiendo datos vía USB

Abrir/Cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos en curso, como cuando se está reproduciendo música. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las notificaciones.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio o desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o toque la **Tecla Atrás**.

Llamadas telefónicas

Cómo realizar llamadas

Puede realizar llamadas desde la aplicación Teléfono, Agenda, u otras aplicaciones o widgets que muestren información de contacto. Dondequiera que vea un número de teléfono, normalmente puede tocarlo para marcar.

Cómo hacer una llamada desde el teléfono

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Introduzca el número de teléfono con el teclado alfanumérico. Toque  para eliminar dígitos incorrectos.
3. Toque  debajo del teclado para marcar.

NOTA:

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga presionada la tecla 0 para ingresar el símbolo de más (+).A continuación, ingrese el código del país, seguido del código de ciudad/área y luego el número de teléfono.

Cómo hacer una llamada desde sus contactos

1. Toque la **Tecla Inicio** > **Contactos**.
2. Toque  junto a un contacto para realizar la llamada.

Cómo hacer una llamada desde su historial de llamadas

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Teléfono**.
2. Seleccione algún registro para volver a llamar.

NOTE:

Puedes seleccionar entre **Todas las llamadas**, **Llamadas entrantes**, **Llamadas salientes**, **Llamadas perdidas**, o **Llamadas rechazadas** para filtrar los registros por tipo de llamada.

Cómo hacer una llamada desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras ve el mensaje de texto.

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Seleccione la conversación y busque el mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.
3. Toque el número y luego toque .

Cómo recibir llamadas

Cómo contestar una llamada

- Si la pantalla está desbloqueada, toque .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice  hacia abajo para contestar la llamada.

Cómo rechazar una llamada

- Si la pantalla está desbloqueada, toque .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice  hacia arriba para rechazar la llamada.

Cómo silenciar una llamada

Durante una llamada, puede silenciar su micrófono para que la persona con la que está hablando no pueda oírle, pero usted todavía puede escuchar con quien habla.

Toque  para apagar el micrófono. Para volver a encender el micrófono, toque  nuevamente.

Cómo encender/apagar el altavoz

Toque  durante una llamada para encender el altavoz.

Toque  nuevamente para apagar el altavoz.

Cómo finalizar una llamada

Toque  para finalizar la llamada.

Ajustes de llamadas

Toque la **Tecla Inicio** >  >  > **Ajustes de llamada**.

- **Marcación Rápida:** Toque y mantenga presionada alguna tecla del 1 ~ 9 desde el teclado alfanumerico para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

- **Respuesta automática:** Configure su teléfono para contestar llamadas automáticamente cuando no esté en una llamada.
- **Ajustes avanzados**
- **Operaciones para una llamada no contestada:** Envía un mensaje o llama nuevamente después de finalizar la llamada.
 - ▶ **Buzón de Voz:** Toca para configurar los ajustes del correo de voz.
 - ▶ **Números de marcación fija:** Los números de marcación fija (FDN) le permiten restringir las llamadas salientes a un número limitado de números de teléfono.
 - ▶ **Desvío de llamada:** La función de desvío de llamadas le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.
 - ▶ **Ajustes adicionales:** Encienda la opción de **Llamada en espera** para recibir notificaciones de llamadas entrantes durante una llamada.
- **Operaciones para una llamada no contestada:** Envía un mensaje o llama nuevamente después de finalizar la llamada.

Contactos

Puede agregar contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, toque la **Tecla Inicio** > .

Crear un contacto

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Toque  para agregar un nuevo contacto.
3. Toca el campo de cuenta situado cerca de la parte superior de la pantalla para elegir dónde guardar el contacto. Puede guardar el contacto en el teléfono, una tarjeta nano-SIM o una cuenta web que haya agregado en el teléfono.
4. Ingrese el nombre del contacto, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toque **Guardar**.

Buscar contactos

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Toque  en la parte superior.
3. Ingrese el nombre del contacto o cualquier información

que el contacto tenga para buscarlo en la parte superior. Los contactos coincidentes se enumerarán.

Mensajes

Puede utilizar Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Pantalla de mensajes

Toque la **Tecla Inicio** > .

Se abrirá la pantalla Mensajería, donde puede crear un nuevo mensaje, buscar mensajes, eliminar mensajes o abrir un mensaje en curso.

- Toque  escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  buscar un mensaje usando palabras clave.
- Toque una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que ha tenido con un cierto número.

Enviar un mensaje

1. En la aplicación de **Mensajes**, toque  en la esquina inferior de la pantalla.
2. Agregue destinatarios de una de las siguientes maneras.
 - ▶ Seleccione el campo **Para** y así podrá ingresar

manualmente el número del destinatario o el nombre del contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, seleccione la que desee agregar.

- ▶ Seleccione algún nombre como destinatario, de su lista de contactos.
3. Introduzca el texto del mensaje. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para agregar archivos adjuntos.
 4. Toque  para enviar el mensaje.

 **NOTA:**

No agregue un asunto de mensaje ni ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, se le puede cobrar por un mensaje multimedia.

Cambiar los ajustes de mensajería

Toque  > **Ajustes** en la pantalla Mensajes para cambiar la configuración de mensajería.

Uso del sensor de huellas dactilares

Con el sensor de huella digital integrado puede registrar hasta 5 huellas dactilares y usarlas para desbloquear el teléfono o abrir aplicaciones vinculadas.

NOTE:

La función de huella digital sólo se puede utilizar cuando el bloqueo de pantalla (**Patrón, PIN o Contraseña**) está habilitado. Cuando el bloqueo de pantalla se restablece a **Deslizar**, todas las huellas dactilares registradas se borran.

Como registrar huellas digitales

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Seguridad > Huella dactilar**.
2. Introduzca el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que estableció. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, siga las instrucciones para configurarlo.
3. Toque **Huellas dactilares**.
4. Toque **Registrar o Agregar huella dactilar**.
5. Siga las indicaciones para grabar el centro y los bordes de un dedo.
6. Toque **Aceptar**.

NOTE:

Toque un registro de huella digital existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

Establecer funciones al sensor de huellas

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Seguridad > Huella dactilar**.

2. Toque los interruptores junto a **Capturar fotografía, Contestar llamada, Ver panel de notificaciones, Ver aplicaciones recientes, o Ver imágenes.**
 - ▶ **Capturar fotografía:** Toque el sensor de huella dactilar para tomar una fotografía. No se necesita verificación de huella dactilar.
 - ▶ **Contestar llamada:** Toque el sensor de huella dactilar para contestar una llamada. No se necesita verificación de huella dactilar.
 - ▶ **Ver panel de notificaciones:** Desliza el dedo hacia abajo sobre el sensor de huella dactilar en cualquier pantalla para desplegar el panel de notificaciones; desliza hacia arriba para cerrarlo.
 - ▶ **Ver aplicaciones recientes:** En la pantalla de inicio,, desliza el dedo hacia arriba sobre el sensor de huella digital para ver las aplicaciones recientes.
 - ▶ **Ver imágenes:** Abre Galería y, a continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre el sensor de huella dactilar para ver las imágenes.

Administrar0 las huellas dactilares

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares.**
2. Toque el nombre de la huella digital para cambiar el nombre o eliminar la huella digital.

- 0 -

Toque **Agregar huella dactilar** para agregar una huella dactilar.

- 0 -

Toque los interruptores junto a **Activa y desbloquea el teléfono**, **Accede a datos privados**, o **Inicio rápido de aplicación**.

- ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Usa tu huella dactilar para desbloquear el teléfono cuando la pantalla está apagada o bloqueada.
- ▶ **Accede a datos privados:** Usa tu huella dactilar para acceder a la privacidad de Mi Bóveda.
- ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Usa tu huella dactilar para abrir una aplicación cuando la pantalla está apagada o bloqueada.

Conectarse a redes y otros dispositivos

Establecer nombres de punto de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los nombres de punto de acceso predeterminados (APN por sus siglas en inglés). Y si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Redes móviles**.

2. Toque **Nombres de puntos de acceso** > .
3. Toque cada elemento para ingresar la información que recibe de su proveedor de servicios.
4. Toque  > **Guardar** para finalizar.

 **NOTA:**

Para configurar el APN a la configuración predeterminada, toque  > **Restablecer valores predeterminados**.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Inicio** > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor del **Wi-Fi** a la posición de encendido.
3. Toque un nombre de red para conectarse a él.
4. Si la red está protegida, ingrese la contraseña y seleccione la opción **Conectar**.

 **NOTA:**

El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wi-Fi utilizadas anteriormente cuando están en el rango.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Móviles u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de

realizar la comunicación.

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Bluetooth**.
2. Toque el interruptor del **Bluetooth** para así poder encenderlo o apagarlo.

Cuando Bluetooth este activado, el siguiente icono  en la barra de estado.

Compartir internet

Puede compartir las capacidades de datos del teléfono a través de la conexión o activando la función de punto de acceso Wi-Fi para crear una zona Wi-Fi móvil.

Compartir la conexión de datos vía USB

No puedes transferir archivos entre el teléfono y el ordenador mediante USB mientras el teléfono está conectado con USB.

1. Conecte su teléfono a su computadora con un cable USB.
2. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Más**.
3. Deslice el interruptor de **Compartir por USB**. Se creará una nueva conexión de red en su computadora.



NOTE:

Para dejar de compartir la conexión de datos, apague el interruptor **Compartir por USB** o desconecte el cable USB.

Compartir la conexión de datos vía Bluetooth

1. Vincule el teléfono a la computadora mediante Bluetooth.
2. Configure su computadora para obtener su conexión de red a través de Bluetooth. Para obtener más información, consulte los documentos de su equipo.
3. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Más**.
4. Deslice el interruptor de **Compartir por Bluetooth**. Se creará una nueva conexión de red en su computadora.



NOTE:

Para dejar de compartir tu conexión de datos, deslice el interruptor de **Compartir por Bluetooth**.

Compartir la conexión de datos a través de una Zona Wi-Fi

Cuando la función de punto de acceso Wi-Fi portátil está habilitada, no puede utilizar la capacidad Wi-Fi de su teléfono para acceder a Internet. Aún permanece conectado a Internet a través de su red de datos móvil.

1. Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Zona Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Zona Wi-Fi**.
Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID).
3. En otro dispositivo, localice su teléfono a través de Wi-Fi y conéctese para comenzar a usar los datos móviles del teléfono.



NOTA:

Para dejar de compartir tu conexión de datos, deslice el interruptor de **Zona Wi-Fi**.

Google Chrome

Use la aplicación **Chrome** para navegar por la web y buscar información.

Usar el buscador

Toque la **Tecla Inicio** >  para abrir el navegador.

También puede abrir el navegador tocando un enlace web, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto.

1. Abra la aplicación de **Chrome**.
2. Toque la casilla de dirección.
3. Introduzca la dirección (URL) de una sitio web o escriba los términos que desea buscar.
4. Seleccione una URL o sugerencia de búsqueda o toque  en el teclado para abrir la página web o los resultados de búsqueda.

Uso de múltiples pestañas del navegador

Puede abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página en cada pestaña) y cambiar entre ellas libremente.

Para abrir una nueva pestaña:

Toque  > **Nueva pestaña**. A new browser tab opens.

Para moverse entre pestañas:

1. Toque . Los títulos de las pestañas abiertas aparecen como una lista.
2. Toque la pestaña que desea abrir..

NOTA:

Desliza una pestaña horizontalmente o toque  para cerrar la pestaña.

Descarga de archivos

1. Mantenga pulsada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abre, toque **Descargar imagen** o **Abrir en una nueva pestaña**.

Los archivos descargados se guardan en el teléfono. Puede verlos o abrirlos en la aplicación de **Descargas**. También puede ver sus descargas en  > **Descargas**.

Cambiar la configuración del navegador

Puede configurar varios ajustes para personalizar la forma en que navega por la Web, incluidos varios que puede utilizar para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de configuración del navegador, toque  > **Ajustes**.

Uso de aplicaciones multimedia

Tomar fotos con su cámara

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Apunte la cámara hacia el sujeto o evento que desee capturar y realice los ajustes necesarios. El modo de cámara automática se utiliza de forma predeterminada.

 **NOTA:**

Puede extender o pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes de tomar fotografías.

3. Toque el área donde desea que la cámara enfoque o deje que la cámara enfoque automáticamente el centro de la imagen.

 **NOTA:**

En el modo de cámara automática, al tocar la pantalla para enfocar, la barra de exposición  que aparecerá

junto al punto de enfoque. Usted puede arrastrar el icono  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.

4. Toque ligeramente . Las **Teclas de Volumen** también se puede utilizar para tomar una foto.

Grabar videos con su cámara

1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Toque **VIDEO** si desea capturar un vídeo de velocidad normal. Para capturar vídeo en cámara lenta o lapso de tiempo, toque ... > **CÁMARA LENTA** o **INTERVALO**.
3. Apunte la cámara hacia el sujeto o evento que desee grabar. Puede tocar cualquier área de la pantalla que desee que la videocámara enfoque antes y durante la grabación.

NOTA:

Puede extender o pellizcar en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.

NOTA:

En el modo de cámara automática, al tocar la pantalla para enfocar, la barra de exposición  que aparecerá junto al punto de enfoque. Usted puede arrastrar el icono  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.

4. Toque  para iniciar la grabación de un clip de vídeo de velocidad normal, o toque  para grabar un video de

cámara lenta o lapso de tiempo.



NOTE:

Mientras la grabación a velocidad normal está en progreso, toque  para pausar la grabación. Cuando graba un video a velocidad normal o lapso de tiempo, toque  para guardar un cuadro como una foto aparte.

5. Toque  o  para detener la grabación.

Escuchar la radio con su teléfono

Con la radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos y grabarlos en su teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en su área. Sus auriculares funcionan como una antena, así que siempre conecte el auricular cuando utilice la radio.

1. Conecte sus auriculares al teléfono.
2. Toque la **Tecla Inicio > FM Radio**.
3. Toque  > Buscar. El teléfono busca todos los canales disponibles y los guarda en la lista Estaciones de Radio FM.
4. Toque  > Estaciones de Radio FM y seleccione un canal. También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencia o toque  o  para cambiar a otros canales.

NOTAS:

- Toque  para agregar el canal a favoritos.
- Toque  para escuchar el receptor de radiodifusión en frecuencia modulada (FM) a través del altavoz del teléfono.
- El receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) no requiere la conexión a internet (datos) para su funcionamiento.

Como usar su reproductor de música

La aplicación **Música** admite una amplia variedad de formatos de audio, por lo que puede reproducir música que compra en tiendas en línea, música que copia desde su colección de CD, etc.

1. Toque la **Tecla Inicio > Música > Todas las canciones** para ver la biblioteca de música.
2. Toque alguna canción de cualquier lista.

Abrir su galería

Toque la **Tecla Inicio > Galería** para ver sus álbumes de fotos y videos.

Usar la grabadora de sonidos

La aplicación **Grabadora de sonidos** le permite grabar notas de voz y escucharlas cuando quiera.

1. Toque la **Tecla Inicio > Grabadora de sonidos**.
2. Toque  para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Toque  /  para detener o continuar la grabación.
 - ▶ Toque  para añadir etiquetas/marcas a la grabación.
3. Toque **Listo** para detener la grabación.
4. Edite el nombre del archivo y toque **Guardar** para guardar la grabación.

Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque **Eliminar > Aceptar** para borrar la.

Uso de las aplicaciones de Google

Al iniciar sesión en tu cuenta de Google, puede sincronizar Gmail, Calendario y Contactos entre tu teléfono y la web. Y si no tiene una cuenta, puede crear fácilmente una.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la web que se configura al iniciar sesión en tu cuenta de Google. Según la configuración de sincronización, su Gmail de su teléfono puede sincronizarse automáticamente con su cuenta de Gmail en la Web.

Para abrir **Gmail** toque la **Tecla Inicio > Google** (Carpeta) > **Gmail**.

Google Play™ Store

Toque la **Tecla Inicio** > . Puedes comprar o descargar de manera gratuita música, libros, películas, aplicaciones y descargarlos en tu teléfono.

NOTA:

El contenido al que puedes acceder en Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicios.

Otras aplicaciones

Reloj

Toque la **Tecla Inicio > Reloj**. La aplicación **Reloj** le permite verificar la hora local en lugares de todo el mundo, establecer alarmas y usar temporizadores.

Notas

Toque la **Tecla Inicio > Notas** para guardar y ver las notas de texto.

- Toque  para crear una nueva nota. A continuación, introduzca el texto y toque **Guardar**.
- Toca una nota para ver su contenido. Toque  o  para

editar, eliminar, compartir, exportar, bloquear, moverlo a la carpeta o ver sus detalles.

Archivos

Acceda rápidamente a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en el almacenamiento del teléfono.

Toque la **Tecla Inicio > Administración del sistema** (carpeta) > **Archivos**. Puede seleccionar una tipo de archivo para encontrar el archivo que necesita o tocar **Teléfono**, **Tarjeta SD**, o **Dispositivos externos** para examinar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono, la tarjeta microSDXC o algún dispositivo OTG conectado.

Ajustes avanzados

Teclado e idioma

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Teclado e idioma** para configurar opciones relacionadas con el lenguaje del sistema, métodos de entrada, salida de voz, entre otros.

Fecha y hora

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Fecha y hora** para establecer la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y más.

Respaldar y Restablecer

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Respaldar y Restablecer** para administrar las opciones de copia de seguridad y restauración de datos, y para restablecer la configuración de red o el teléfono al estado de fábrica.

Memoria

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Memoria** para supervisar el uso promedio de memoria y el rendimiento de su teléfono. También puede comprobar qué aplicaciones utilizan más memoria.

Almacenamiento

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Almacenamiento** para ver la información de memoria del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC.

Toque **Memoria de usuario** para obtener un desglose detallado del uso del espacio por tipo. Toque un tipo de datos para ver más información o elimine los archivos que no necesita.

Conectar a una PC

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Conectar a una PC** para seleccionar el tipo de conexión USB entre el teléfono y la PC.

Ubicación

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Ubicación** para administrar servicios de ubicación, que ayudan a su teléfono y aplicaciones a determinar su ubicación. Para utilizar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener activados los servicios de ubicación en tu teléfono.

1. Deslice el interruptor en la parte superior para activar o desactivar los servicios de ubicación.
2. Cuando la ubicación está habilitada, toque **Modo** para seleccionar las fuentes de ubicación que desea utilizar.

En el menú **Servicios de ubicación**, toque **Historial de ubicaciones de Google** para configurar las opciones de ubicación de Google.

Accesibilidad

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Accesibilidad** para configurar complementos y servicios de accesibilidad en su teléfono, como **Inversión de color** o **Corrección de color** para usuarios con problemas visuales.

Impresión

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Ajustes avanzados > Impresión** para administrar el servicio Google Cloud Print u otros complementos de impresora instalados desde Google Play Store o el fabricante de la impresora.

Actualizaciones

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Actualizaciones** para comprobar, descargar e instalar actualizaciones del sistema.

Google

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Google** para administrar fácilmente la configuración de las aplicaciones y características de Google. Puede configurar las opciones para la cuenta de Google y los servicios.

Información del teléfono

Toque la **Tecla Inicio > Ajustes > Información del teléfono** para ver información telefónica importante e información legal.

Código de Identidad de Fabricación del Equipo (IMEI):

El número de IMEI se puede localizar en el teléfono móvil (celular) de las siguientes maneras:

- 1.-Se localiza impreso en una etiqueta adherida a la caja del teléfono móvil (celular).

2.-Se puede obtener de manera electrónica almacenado en el software del teléfono móvil (celular), a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral).

3.-Se puede verificar en el Software del teléfono móvil (celular) en: Tecla Inicio> Ajustes > Información del teléfono > Estado > Estado de SIM > IMEI

Para localizar el teléfono móvil (celular), solo necesitas asociar una cuenta de correo electrónico a tu teléfono móvil (Cuenta Google) y descargar una aplicación para poder localizarlo (Aplicación "Encontrar mi dispositivo"), en un mapa vía Internet se localizara en caso de robo o extravío. Sin embargo, el teléfono móvil (celular) debe estar encendido y conectado a Internet con el servicio de Ubicación activado para poder efectuar el rastreo.

IFT: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1)Este equipo no causará interferencias perjudiciales
- 2)Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:

TELEFONO: 3.8 Vcc

ADAPTADOR DE ca/cc:

Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz 250mA

Salida: 5Vcc 1 000mA