



ZTE Blade L210
Manual de Usuario

Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2020 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o a actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en éste no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<http://www.ztedevices.mx>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Íconos instruccionales



NOTA

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

Núm. De Versión: R1.0

Fecha de Edición: 29 de Mayo de 2020

Índice

Primer uso del teléfono	10
Conozca su teléfono	10
Funciones de las teclas	12
Prepare su teléfono	12
Carga de la batería	14
Encendido / Apagado del teléfono	16
Ajustes iniciales	16
Bloqueo / Desbloqueo del teléfono	17
Pantalla de inicio	18
Personalización	19
Configuración del estilo de teclas de navegación.....	19
Cambiar el idioma del sistema.....	21
Cambiar el perfil de sonido.....	21
Modo No interrumpir	22
Elegir un fondo de pantalla.....	24
Manejo básico	26
Íconos de estado del teléfono.....	26
Íconos de notificaciones	27
Ajustes rápidos	27
Abrir y cambiar entre aplicaciones.....	28
Seguridad del teléfono	30
Bloquear la pantalla	30

Utilizar tu huella dactilar.....	31
Fijar la pantalla	33
Conexión a redes	35
Conexión a redes móviles.....	35
Conexión a redes Wi-Fi	36
Conexión a dispositivos.....	37
Bluetooth	37
Conectar a una computadora mediante USB	38
Compartir la conexión a datos móviles por USB o Bluetooth	40
Llamadas	41
Realizar llamadas	41
Contestar o rechazar llamadas	42
Opciones de uso durante la llamada	43
Llamadas de varios partidos	44
Contactos	47
Agregar un contacto	47
Importar o exportar contactos	47
Asignar un tono de llamada a un contacto.....	49
Bloqueo de llamadas	49
Gmail.....	51
Configuración de la primera cuenta de correo electrónico	51
Cómo escribir y enviar un correo electrónico.....	51


Responder a un correo electrónico.....	52
Mensajes	53
Enviar un mensaje	53
Opciones de mensajes.....	54
Navegador web	56
Abrir el navegador.....	56
Pestañas del navegador.....	56
Ajustes del Navegador	57
Cámara	58
Tomar una foto.....	58
Grabar videos	60
Modo Manual de la cámara	60
Otros modos de la cámara	61
Galería	62
Abrir Galería.....	62
Compartir fotos y videos.....	62
Borrar fotos y videos	62
Radio FM	63
Búsqueda de canales.....	63
Escuchar radio FM.....	63
Grabadora de sonido.....	65
Registrar una grabación	65


Reproducir una grabación.....	66
Recortar una grabación	66
Ajustes.....	67
Conexiones de Internet.....	67
Dispositivos conectados	69
Aplicaciones y notificaciones	70
Batería	71
Personalizar	72
Pantalla	72
Sonido.....	72
Almacenamiento.....	72
Privacidad	73
Ubicación	73
Seguridad.....	74
Cuentas.....	76
Accesibilidad	76
Bienestar digital y controles parentales	77
Google	77
Sistema del teléfono	78
Información del teléfono.....	79
Información de seguridad	80
Seguridad general	80
Información de exposición a RF de la FCC (SAR).....	82
Regulaciones de la FCC	84
Distracciones.....	86

Manejo del producto.....	86
Seguridad eléctrica	92
Interferencia de radiofrecuencia	93
Entornos explosivos	94

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono

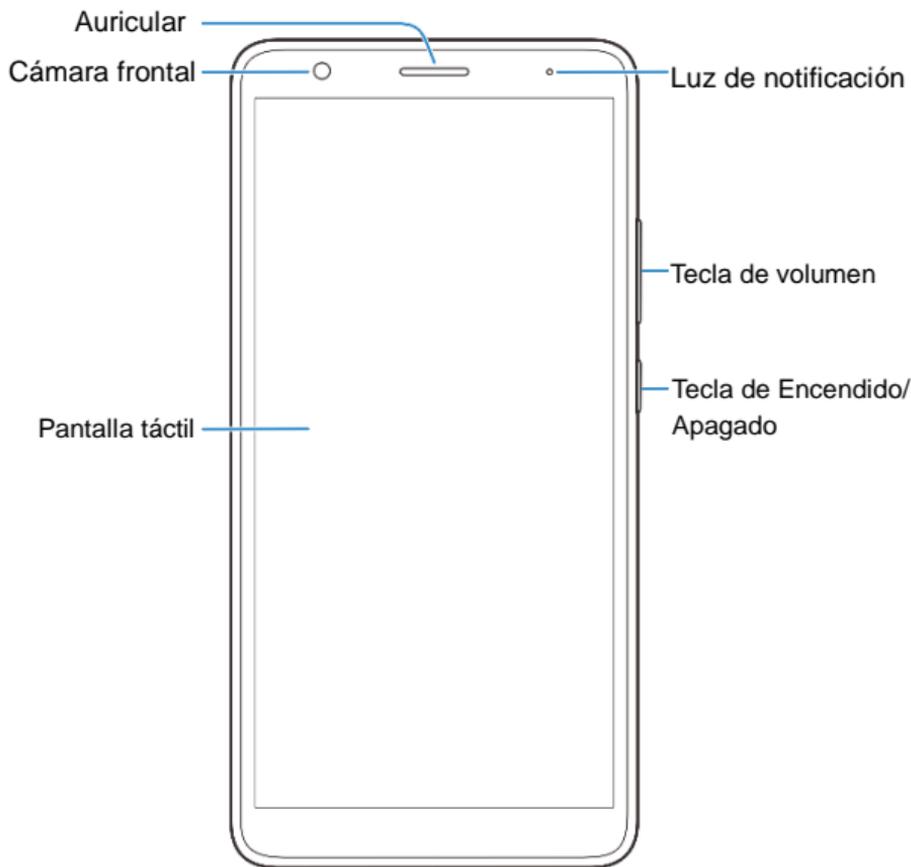

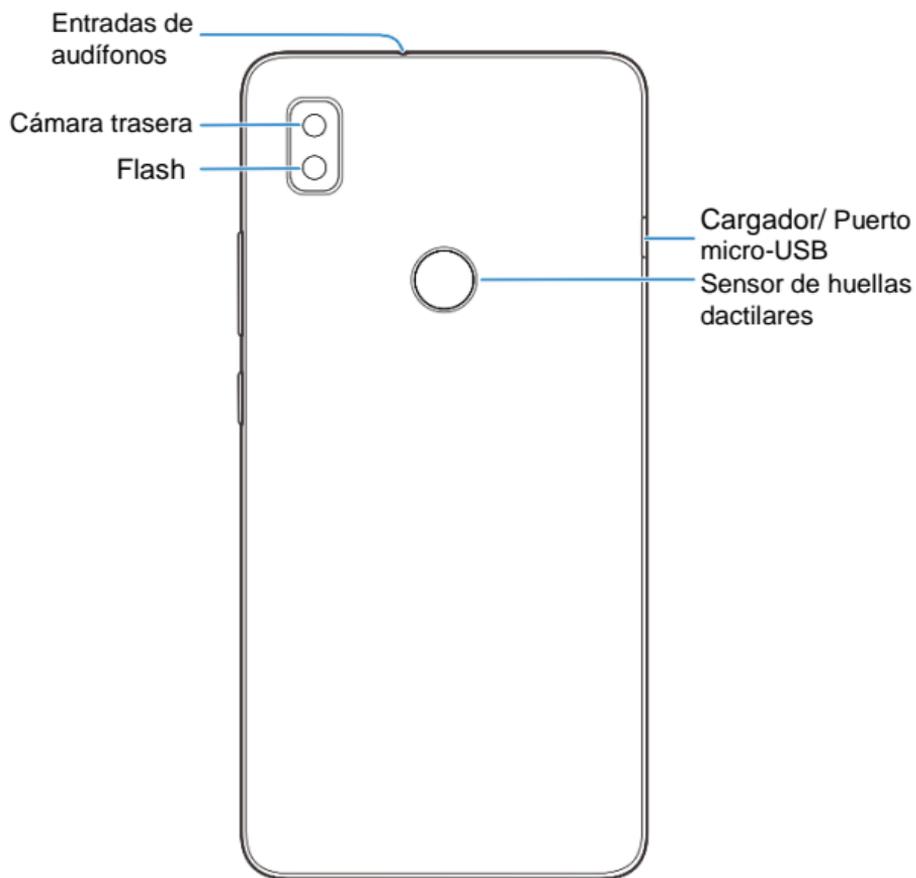

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionado para apagar, reiniciar o hacer una llamada de emergencia.• Presione para apagar o encender la pantalla.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.
 (Inicio)	<ul style="list-style-type: none">• Presione para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.• Mantenga presionado para utilizar el Asistente de Google.
 (Regresar)	Presione para regresar a la pantalla anterior.
 (Aplicaciones Recientes)	<ul style="list-style-type: none">• Presione para ver las aplicaciones recientes.• Presione dos veces para abrir la aplicación más reciente.

Prepare su teléfono


Puede instalar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

Apague el teléfono antes de quitar o reemplazar la batería.


⚠ ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.


1. Inserte la uña en la ranura en la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera y levántela con cuidado.

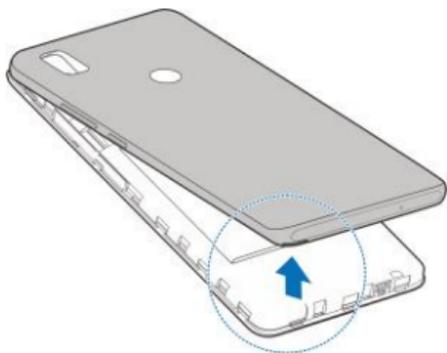

2. Inserte la Tarjeta nano-SIM en la ranura de la derecha, y la Tarjeta microSDXC (opcional) en la ranura de la izquierda.

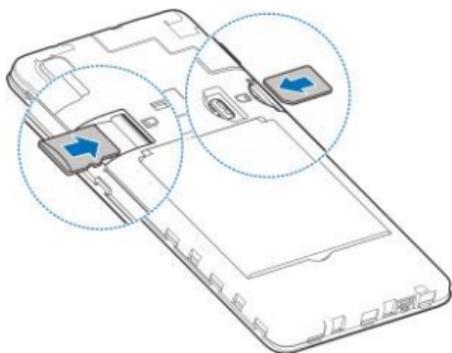

3. Inserte la batería y asegúrese que los conectores se alineen. Presiona suavemente la batería hasta que encaje en su sitio.

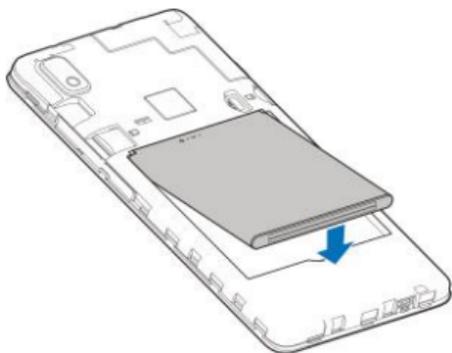

4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Carga de la batería


La batería del teléfono debería tener suficiente energía para

encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Debería cargar completamente la batería lo antes posible.

ADVERTENCIA!

Utilice únicamente cargadores y cables USB autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.

1. Conecte el adaptador a la entrada del cargador. No fuerce el conector en la entrada.

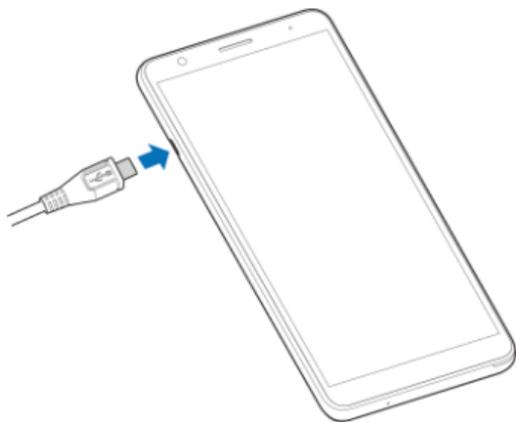

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC. Si el teléfono está encendido aparecerá un ícono  o , en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

NOTA:

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de la carga, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **encendido / apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **encendido / apagado** y en el menú que aparece presione  >
.

NOTA:

Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, reinstale la batería y vuelva a encender el teléfono.

Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para comenzar a usar el teléfono.

Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.



NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice hacia arriba para desbloquear el teléfono.

- 0 -

Deslice desde  para abrir la cámara.

- 0 -

Presione dos veces una notificación para abrir la aplicación relacionada.



NOTA:

Si has configurado un Patrón de desbloqueo, un PIN o una

contraseña en el teléfono (consulta [Bloquear pantalla](#)), deberá ingresar dicho patrón, PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar la pantalla de inicio agregando carpetas, widgets, atajos y más.

Pantalla de inicio extendida

Puede extenderse el espacio de la pantalla de inicio para poder colocar más elementos. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. Usted puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio:

Mantenga presionado un objeto ya sea una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.



NOTA:

No puede crearse un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Personalización

Configuración del estilo de teclas de navegación

Puedes establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional y gestos.

Usar la barra tradicional

Para habilitar la barra tradicional:

1. En la pantalla de inicio, presione **Ajustes > Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Selecciona **Barra tradicional**.



NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar teclas de navegación** y presiona  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.

- Mantén Presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.
- Desliza hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar los gestos:

1. En la pantalla de inicio, presione **Ajustes > Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Selecciona **Gestos**.



NOTAS:

- Presione  junto a **Gestos** para activar o desactivar los comentarios visuales para la navegación con gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las

aplicaciones usadas recientemente.

- Desliza el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones.
- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Cambiar el idioma del sistema

1. Deslice hacia arriba desde de la pantalla de inicio y presione **Ajustes > Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista.



NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar.

Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las

maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de vibración.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **General, Vibrar, o Silencio** para cambiar al modo vibrar o silencio o encender el sonido.
- Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Ajustes > Sonido > Perfiles de sonido** y elija **General, Vibrar o Silenciar** para cambiar al modo vibrar o silencio o encender el sonido.

Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puedes elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione **No interrumpir**.



NOTA:

Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Ajustes > Sonido > No interrumpir** para acceder a la pantalla de ajustes de del modo No interrumpir.

Restringir las notificaciones para el Modo No Interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
3. Presione **Restringir notificaciones** y establezca **Notificaciones sin sonido, Notificaciones sin sonido ni efectos visuales**, o escoja restricciones Personalizadas cuando el modo No interrumpir este activado.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
 - ▶ En la sección de Silenciar dispositivo, pero permitir excepciones, presione **Llamadas o SMS, MMS y apps de mensajería** y elija que permitir.
 - ▶ También puede bloquear o permitir alarmas, sonidos multimedia/sonidos de toque, o recordatorios presionando **Ver todas las excepciones**.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
3. Presione **Duración predeterminada** y establezca cuanto durara el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado el ícono de **No interrumpir**.
3. Presione **Programas**. Presione una regla para ajustar y utilizarla, o presione **Agregar regla** para crear una nueva.
4. En la parte superior, verifique que la nueva regla está activada.

Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
2. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para

seleccionar una imagen o toque directamente un fondo de pantalla estático incorporado.

- o -

Presione **SELECCIONAR DE LA GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrara en la pantalla.

3. Presione **CONFIGURAR COMO**.
4. Escoja en que pantalla será usada la imagen presionando **Configurar pantalla de inicio, Configurar pantalla de bloqueo, o Config. ambos**.



NOTA:

También, puede deslizar la pantalla de inicio hacia arriba y presionar **Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Manejo básico

Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios. A continuación se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión a 3G		Sin señal
	Utilizando datos móviles		Potencia de la señal
	Vibración		Modo avión
	Silencio		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No interrumpir		Altavoz
	Batería baja		Micrófono apagado
	Carga completa		Servicio de ubicación activado
	Cargando la batería		Alarma programada
	Audífonos conectados		

Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra iconos de notificación a la izquierda. A continuación se encuentran algunos de los iconos que puede ver.

	Nuevo(s) SMS/MMS		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		Compartiendo conexión por USB
	Llamada en proceso		Tarjeta microSDXC instalada
	Llamada en espera		Reproduciendo música

Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.

Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

Para cambiar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado

el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

Para personalizar el menú de Ajustes rápido:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y realice la acción que desee.
 - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
 - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
 - ▶ En la sección **MANTÉN PRESIONADO Y ARRASTRA PARA AGREGAR MOSAICOS**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

Abrir y cambiar entre aplicaciones

Abrir una Aplicación

1. Deslice la pantalla hacia arriba desde la pantalla principal para visualizar las aplicaciones instaladas.
2. Navegue hacia arriba y abajo en la pantalla y presione el icono de una aplicación para abrirla.



NOTA:

Arrastre el deslizador de la parte derecha de la pantalla hasta la letra inicial de la aplicación que necesite o toque el cuadro de

búsqueda de la parte superior para buscar aplicaciones.

Cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Presione . Las aplicaciones que ha usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Desliza la pantalla a la izquierda y a la derecha para ver todas las tarjetas.
2. Toca una tarjeta para abrir esa aplicación.



NOTAS:

- Puede deslizar una tarjeta hacia arriba para retirarla de la pantalla, esta acción liberará la memoria en ejecución en el teléfono.
- Presione  dos veces para cambiar rápidamente entre las dos aplicaciones abiertas recientemente.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.
3. Para el desbloqueo por patrón, PIN o contraseña, elija cómo quiere que aparezcan las notificaciones cuando el teléfono está bloqueado, y presione **LISTO**.



PRECAUCION:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda la información del teléfono será borrada.

Utilizar tu huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la parte trasera de tu teléfono, puedes registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono.



NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se restablezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno** o **Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares.
- Si reinicias el teléfono, debes introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que has configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

Cómo registrar una huella dactilar

1. Deslice la pantalla hacia arriba desde la pantalla principal y presione **Ajustes > Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingresa el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste. Si no has configurado un bloqueo de pantalla, sigue las indicaciones para configurarla.

3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Sigue las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.
5. Presione **Aceptar**.



NOTA:

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

Cómo configurar las funciones de huella dactilar

1. Deslice la pantalla hacia arriba desde la pantalla principal y presione **Ajustes > Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingresa el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste.
3. Puedes configurar una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Desbloquea el teléfono con una huella dactilar registrada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.
 - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puedes abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.

Fijar la pantalla

Puede fijar la pantalla para mantener a la vista una aplicación, de tal forma que otras personas no puedan cambiar a otras aplicaciones o acceder a su información personal.

Habilitar la fijación de la pantalla

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Seguridad > Opciones avanzadas > Fijar pantalla**.
2. Presione el interruptor **Activado / Desactivado**.
3. Para agregar una contraseña para dejar de fijar una pantalla, active **Solicitar desbloqueo para quitar fijación** y establezca un bloque de pantalla cuando se le solicite, o solo active **Solicitar desbloqueo para quitar fijación** si ya ha configurado un método de desbloqueo.

Fijar la pantalla

1. Asegúrese que la opción de fijación de pantalla esté activada.
2. Abra la aplicación que desee mantener a la vista.
3. Presione . Si la aplicación que quiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
4. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en el lado derecho del icono en la parte superior de la tarjeta de la aplicación y seleccione **Fijar**.

Dejar de fijar la pantalla

1. Para dejar de fijar la pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y .
2. Si habilitó el bloqueo al fijar la pantalla, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña.



NOTA:

La función de Fijar pantalla no está disponible para la navegación con gestos.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Control de uso de datos móviles

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a internet, Puede utilizar los Nombres de Puntos de Acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione **Ajustes avanzados > Nombres de puntos de acceso > ⋮ > APN nuevo**.
3. Presione cada campo para ingresar la información que puede obtener del proveedor de servicios.
4. Presione **⋮ > Guardar** para terminar.



NOTA:

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Conexiones de Internet > Wi-Fi**.
2. Presione el interruptor de **Usar Wi-Fi** para activar el Wi-Fi.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
5. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**.



NOTA:

El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.

Conexión a dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de aproximadamente 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**. Presione el interruptor de Bluetooth a la posición **Activado**.
2. Presione **Sincronizar dispositivo nuevo**. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que desea vincular el teléfono.
4. Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**. Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



NOTA:

La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

Conectar a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta microSDXC.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión a datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Deslice la barra de estado hacia abajo y arrastre el panel de notificación hacia abajo y presione . Toque la opción **Presione para ver más opciones** y el menú **Conectado a una PC** se abrirá, y podrá elegir una de las siguientes opciones.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP):** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras Windows® o Mac®.



NOTA:

Para Windows XP, instale Media Player 11 (o cualquier versión posterior) antes de utilizar esta opción.

- ▶ **Conexión USB:** Comparta la conexión a Internet de su teléfono a través de USB.

- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.
- ▶ **Solo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
- ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.



NOTA:

También puede instalar controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable.

Desconectar de la computadora

Simplemente desconecte el cable USB de la computadora cuando termine para detener la conexión.

Compartir la conexión a datos móviles por USB o Bluetooth

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes >**

Conexiones de Internet > Compartir Internet.

2. Active **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth.**

- ▶ Para compartir por USB, antes de activar la opción, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB.
- ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.



NOTA:

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth.**

Llamadas

Realizar llamadas

Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.



NOTA:

El teléfono buscará automáticamente coincidencias en los números que marque y los de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  para marcar.



NOTA:

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** y presione el símbolo (+). A continuación ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado,

recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  > **Historial de llamadas**.
2. Presione  junto a un elemento de la lista para llamar.

 **NOTA:**

Presiona **Todas** o **Perdidas** para filtrar los registros por tipo de llamada.

Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione el nombre y luego el número del contacto para llamar.

Contestar o rechazar llamadas

Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice la pantalla hacia arriba para responder la llamada.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RESPONDER**.

 **NOTA:**

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar la tecla de **Volumen**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice la pantalla hacia abajo para rechazar la llamada.

También puede tocar **Responder** en la parte superior-media para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- o -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada.

Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en pausa.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la

primera, la cual se pone en espera.

- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.



ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

Llamadas de varios partidos

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.



NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

Cambiar entre llamadas simultáneas

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Deslice hacia arriba en la pantalla para contestar la llamada entrante y poner la primera llamada en espera.
- Deslice desde  en la esquina inferior derecha para contestar la llamada. Esto termina la primera llamada y contesta la segunda.
- Deslice hacia abajo en la pantalla para rechazar la llamada.

Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  y marque el segundo número (poniendo al primer número en espera).
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectan.

Para terminar la llamada en conferencia, toque .

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que soporten la función de sincronización de contactos.

Para ver la lista de contactos, abra el menú de aplicaciones y presione **Contactos**.

Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico, y más datos presione **Más campos** para ingresar más información si lo desea.
4. Presione **GUARDAR**.

Importar o exportar contactos

Puede intercambiar información de contactos entre el teléfono, la Tarjeta nano-SIM y, si está instalada, una Tarjeta microSDXC. Esto sirve especialmente para transferir los contactos al cambiar de teléfono.

Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.

2. Presione  > **Configuración** > **Importar** > **Tarjeta SIM** > **Aceptar**.
3. Marque los contactos que necesite y presione .

Importar contactos del almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar** > **.vcf file** > **Aceptar**.
3. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento o la Tarjeta microSDXC y presiónelo para importar los contactos.



NOTA:

Presione  > **Mostrar almacenamiento** para buscar los archivos vCard.

Exportar contactos al almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Exportar**.
3. Presione  y elija el directorio de destino para el archivo vCard. Presione  > **Mostrar almacenamiento** si es necesario.
4. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.

para crear el archivo.

Asignar un tono de llamada a un contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar ese tono.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.



NOTA:

El contacto debe estar guardado en el teléfono, no en la Tarjeta nano-SIM.

3. Elija un tono y presione **ACEPTAR**.

Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración > Números bloqueados**.
3. Presione **AGREGAR UN NÚMERO**.
4. Ingrese el número que desea bloquear.
5. Presione **BLOQUEAR**.



NOTA:

Para desbloquear un número, presione **X** junto al número y presione **DESBLOQUEAR**.

Gmail

Desliza hacia arriba la pantalla principal y presiona **Gmail**. Utilízalo para recibir y enviar correos electrónicos desde tus cuentas de Gmail u otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP, o accede a tu cuenta de Exchange ActiveSync para tus necesidades de correo electrónico corporativo.

Configuración de la primera cuenta de correo electrónico

1. Abre **Gmail**.
2. Presione **ENTENDIDO > Agregar otra dirección de correo electrónico** y seleccione un servidor de correo electrónico.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta.

Cómo escribir y enviar un correo electrónico

1. Abra la **Bandeja de Entrada** de su correo electrónico y presiona .
2. Toque el campo **Para** e introduzca un nombre de contacto o una dirección de correo electrónico. Introduzca una coma, un punto y coma o un espacio para separar a cada destinatario. También puede tocar  **> Agregar de Contactos** para

seleccionar los destinatarios de sus contactos.

3. Introduce el asunto del correo electrónico y redacta el texto del correo electrónico.
4. Presiona  para agregar imágenes, videos y otros tipos de archivos como adjuntos.
5. Presiona  en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Responder a un correo electrónico

Puedes responder o reenviar un correo electrónico que recibas.

1. Abre el mensaje que quieres responder o reenviar desde tu **Bandeja de Entrada**.
2. Haz lo siguiente según lo necesites:
 - ▶ Para responder al remitente, toque  (**Responder**).
 - ▶ Para responder al remitente y a todos los destinatarios del correo electrónico original, toque  (**Responder a todos**) o toque  junto al remitente y seleccione **Responder a todos**.
 - ▶ Para reenviar el correo electrónico a otra persona, toque  (**Reenviar**) o toque  junto al remitente y seleccione **Reenviar**.
3. Edita tu mensaje y toca .

Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, toque .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
 - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
 - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
 - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione . Puedes editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.
5. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para agregar stickers, imágenes, videos, audio, ubicación y otros archivos al mensaje.
6. Presione .



NOTAS:

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviara como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales, desde la pantalla de mensajes presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añade ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presiona  para archivar la conversación. Puedes tocar  > **Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presiona  > **Eliminar** para borrar la conversación.
- Presiona  para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.
- Presiona  > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será archivada. Presione  > **Contactos bloqueados** desde la pantalla de

mensajes para ver los números bloqueados.



NOTA:

Puedes mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

Navegador web

Abrir el navegador

Abre la lista de aplicaciones y presiona **Navegador** para abrir el navegador web.

Para abrir un sitio web o iniciar una búsqueda en la red:

1. Abre la aplicación de **Navegador**.
2. Presione la barra de búsqueda en la parte superior del navegador.
3. Ingrese la dirección (URL) de una página o ingrese que desea buscar.
4. Toque la URL o sugerencia de búsqueda, o presione la tecla aceptar del teclado para abrir la página web o realizar una búsqueda.



NOTA:

Presione  >  para detener la carga de la página.

Pestañas del navegador

Puede abrir múltiples páginas web a la vez (una en cada pestaña) y cambiar libremente entre ellas.

Para abrir una nueva pestaña:

Presione  en la parte inferior y luego toca . Una nueva

pestaña en el navegador se abrirá.

Para cambiar entre pestañas:

1. Presione  (el número muestra cuantas pestañas se han abierto).
2. Los títulos de las páginas web abiertas aparecen como una lista.
3. Toque el título que desea abrir.



NOTA:

Deslícese de izquierda a derecha o presione la  para cerrar la pestaña.

Ajustes del Navegador

Puede cambiar una gran cantidad de ajustes para personalizar la forma en la que navega la red, incluyendo varios que puedes usar para controlar tu privacidad. Para abrir la pantalla de configuración del Navegador, toque  > **Configuración**.

Cámara

Tomar una foto

1. Deslice la pantalla de inicio hacia arriba y toque **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.



Número	Función
1	Realizar ajustes de flash.
2	Activar o desactivar la función HDR.
3	Desliza hacia la derecha para cambiar el modo de la cámara; desliza hacia la izquierda para acceder a los ajustes de la cámara.
4	Ver fotos y videos que haya tomado.
5	Cambie a la cámara de vídeo.
6	Tomar una foto
7	Utiliza el modo de belleza automático o personaliza las opciones para embellecer las caras en la foto.
8	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.



ADVERTENCIA!

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.



NOTA:

Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar fotos.

3. Ligeramente presione .

Grabar videos

1. Deslice la pantalla de inicio hacia arriba y toque **Cámara**.
2. Presione .
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios.
4. Presione  para comenzar a grabar. Presione  o  para detener o continuar la grabación, o presione  para tomar una foto durante la grabación.
5. Presione  para finalizar la grabación.

NOTAS:

- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Para capturar vídeos en Lapsos de tiempo con la cámara trasera, deslice la pantalla hacia la derecha y presione **Lapso de tiempo**.

Modo Manual de la cámara

Puedes usar el modo de cámara Manual para ajustar más opciones de cámara para tu fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Deslice la pantalla de inicio hacia arriba y toque **Cámara**.
2. Deslice la pantalla hacia la derecha y presione **Manual**.

3. Apunta la cámara al objetivo y podrás realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione las opciones de la cámara en la parte inferior para ajustar la exposición general, ISO y el balance de blancos.
 - ▶ Presione  en la parte superior para ajustar la configuración de la medición.
4. Presione  para tomar la foto.

Otros modos de la cámara

La aplicación de la cámara ofrece otros modos de cámara interesantes. Deslice la pantalla del visor para encontrar todas estas opciones.

- **Panorama:** Puede tomar fotos panorámicas horizontal o verticalmente.
- **Filtro:** Utilice el filtro para seleccionar un efecto de color.
- **Lapso de tiempo:** Grabar videos de lapso de tiempo con la cámara trasera. Establece el intervalo de tiempo entre cada toma cuando capturas videos con intervalo de tiempo.



NOTA:

Estos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

Galería

Abrir Galería

Abra el menú de aplicaciones y presione **Galería**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono. Si activó la opción “Copia de seguridad y sincronización”, también podrá ver todo el contenido sincronizado con Google Fotos.

Compartir fotos y videos

1. Abre la lista de aplicaciones y presiona **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Selecciona más elementos que quieras compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

Borrar fotos y videos

1. Abre la lista de aplicaciones y presiona **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee borrar.
4. Presione  > **Borrar** > **Borrar**.

Radio FM

Búsqueda de canales

1. Conecte unos audífonos alámbricos, abra el menú de aplicaciones y presione **Radio FM**.
2. Presione  > **Buscar** > **Aceptar** para buscar las estaciones disponibles y almacenarlas en la lista de **Estaciones de Radio FM**.

NOTA:

Cuando abre la aplicación de **Radio FM** por primera vez, esta buscara automáticamente las estaciones de radio y las mostrara en la lista de **Estaciones de Radio FM**. Puedes también presionar  > **Estaciones de Radio FM** para ver las estaciones.

Escuchar radio FM

1. Abra **Radio FM** con los audífonos conectados.
2. Presione  > **Estaciones de Radio FM** y elija una estación.

También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencias o presionar  o  para cambiar a otras estaciones,

o presionar  o  para ajustar la frecuencia del canal actual.

 **NOTAS:**

- Presione  para agregar un canal a la lista de estaciones favoritas.
- Presione  para escuchar la radio a través de la bocina del teléfono.
- La función de radio FM no requiere una conexión a Internet.

Grabadora de sonido

El **Grabadora de sonido** te permite grabar notas de voz y escucharlas.

Registrar una grabación

1. Abre la lista de aplicaciones y presiona **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  o  para registrar una etiqueta o una foto con marca de tiempo a la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.
5. Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación. Si no desea conservarla, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de una grabación para reproducirla. Durante la reproducción puede presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas. Presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

Recortar una grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada antes de guardarla.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

Ajustes

Abra el menú de aplicaciones y presione **Ajustes**. La aplicación de **Ajustes** contiene todas las herramientas necesarias para personalizar y configurar el teléfono.

Conexiones de Internet

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para mayor información vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para controlar los datos móviles y los datos en roaming, establecer el tipo de red y fijar los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Vea [Conexión a redes móviles](#).

Uso de datos

Presione **Conexiones de Internet > Uso de datos** para consultar y administrar el uso de los datos móviles. También puede ver y restringir el uso de datos de Wi-Fi. Puede limitar el uso de datos de las aplicaciones presionando **Ahorro de datos**,

lo que impide que las aplicaciones utilicen la conexión de datos en segundo plano. Las aplicaciones que utiliza actualmente pueden acceder a los datos, pero pueden hacerlo con menos frecuencia cuando el Ahorro de datos está activado. En este menú puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones se conecten a datos sin ninguna restricción, aún al activar el ahorro de datos.



NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

Compartir Internet

Presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth vea compartir tu conexión de datos móviles a través de Zona Wi-Fi. Vea [*Compartir tu conexión de datos móviles a través de Zona Wi-Fi.*](#)

Modo avión

Presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono para transmitir voz y datos se apagarán.

Ajustes de llamadas

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > Configuración** para realizar ajustes a llamadas.

VPN

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > VPN** para ajustar y conectarse a redes privadas virtuales.

DNS Privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono primero pregunta dónde está el sitio web. El DNS privado es una forma de ayudar a proteger estas preguntas y respuestas.

De forma predeterminada, el teléfono usa DNS privado con todas las redes que pueden usar DNS privado. Se recomienda mantener el DNS privado activado.

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > DNS Privado** para activar o desactivar el DNS privado o para cambiar su configuración.

Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**. Active o desactive la conexión mediante Bluetooth con otros dispositivos. Para mayor información vea [Bluetooth](#).

Si presiona **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Impresión** puede cambiar el servicio de impresión o utilizar plugins de la Play Store o su fabricante de impresoras.

Aplicaciones y notificaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones** para ver las aplicaciones que ha utilizado recientemente y administrar las aplicaciones instaladas en el teléfono. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

Notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones** para administrar las notificaciones de cualquier aplicación.

Tiempo de Uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puedes usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el icono se atenuará.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir qué aplicaciones se utilizan por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes a aplicaciones instantáneas y establecer más preferencias.

Permisos de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Administrador de permisos** para revisar o realizar ajustes a los permisos que tienen ciertas aplicaciones. También puedes cambiar los permisos de la aplicación.

ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de ciertas aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

Alertas de emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Alertas de emergencia** para configurar las notificaciones de alertas de emergencia.

Acceso especial a aplicaciones

Abre **Ajustes** y toca **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Acceso especial a aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

Batería

Abre **Ajustes** y toca **Batería** para ver el nivel de la batería, revisar qué ha estado usando la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la

batería.

Personalizar

Abra **Ajustes** y toque **Personalizar** para establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional y gestos. Consulta [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, el fondo de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño de la pantalla, etc.

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajusta diferentes tipos de volumen, alterna el modo de sonido (consulta [Cambiar el perfil de sonido](#)), establece las opciones de No molestar (consulta [Modo No interrumpir](#)), configura el tono de llamada, el tono de alarma, sonido de notificación y configurar otros sonidos y la vibración.

Almacenamiento

Abre **Ajustes** y toca **Almacenamiento** para ver la información de la memoria del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Si instaló una Tarjeta microSDXC, puede cambiar entre utilizar el **Almacenamiento del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos.
- **Almacenamiento del teléfono:** Presiona **Almacenamiento interno compartido** para ver un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta SD:** Puede desmontar o formatear la Tarjeta microSDXC si es necesario. Si necesita hacer espacio para aplicaciones más pesadas en la Tarjeta microSDXC, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del teléfono.

Privacidad

Abre **Ajustes** y presiona **Privacidad** para configurar la accesibilidad de las aplicaciones, administrar el permiso para acceder a tus aplicaciones, establecer si se muestran las contraseñas mientras las ingresas y elegir cómo se muestran las notificaciones en tu pantalla de bloqueo. También puede presionar **Opciones avanzadas** para administrar los servicios de Google, la ubicación de Google, etc.

Ubicación

Abre **Ajustes** y presiona **Ubicación** para gestionar los servicios de ubicación, que ayudan a tu teléfono y aplicaciones a determinar tu ubicación. Para utilizar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como la búsqueda de tu ubicación en Google

Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en tu teléfono.

Desliza el interruptor en la parte superior para activar o desactivar los servicios de ubicación.

Puedes configurar las aplicaciones permitidas para acceder a la ubicación y administrarlas, o establecer si permitir la búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth para mejorar las funciones y los servicios basados en la ubicación.

En el menú de Ubicación, presiona Servicio de localización de emergencia / Precisión de la ubicación de Google / Historial de ubicaciones de Google / Compartir ubicación de Google para configurar las opciones de Ubicación.

Seguridad

Abre **Ajustes** y presiona **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino y riesgos de seguridad y enviarte notificaciones al respecto.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Puede revisar y descargar las actualizaciones de seguridad más reciente.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea [Bloquear la pantalla](#).

Presione  junto a esta opción para realizar ajustes.

- **Huella Dactilar:** Configura hasta 5 huellas digitales y habilítalas para desbloquear el teléfono. Para mayor información vea [Utilizar tu huella dactilar](#).
- **Smart Lock:** Puede mantener el teléfono bloqueado mientras no lo está utilizando, o desbloquearlo automáticamente al conectarse a dispositivos de confianza.



NOTA:

Para utilizar **Smart Lock**, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



NOTA:

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si

esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar pantalla:** Puede mantener a la vista una pantalla que elija para que otras personas no puedan cambiar de pantalla y acceder a su información personal. Para mayor información vea [Fijar la pantalla](#).

Cuentas

Abre **Ajustes** y presiona **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

Accesibilidad

Abre **Ajustes** y presiona **Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

Bienestar digital y controles parentales

Abre **Ajustes** y presiona **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puedes emplear esa información para mejorar tu bienestar. Por ejemplo, puedes establecer horarios en aplicaciones y programar cambios de pantallas.

- **Panel:** Descubre cuanto tiempo gastas en las aplicaciones y establece el tiempo total por día en que puedes usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrara y el icono se atenuara.
- **Modo Sin distracciones:** Cambiar las opciones relacionadas con la configuración de Bienestar digital y controles parentales como las notificaciones de la aplicación y el modo No molestar, o establecer si se debe mostrar el icono en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presiona **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abre **Ajustes** y presiona **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Teclado e idioma

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

Fecha y hora

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

Descargas

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar tus descargas. Puede presionar el icono del menú para borrar o compartir la descarga, o seleccionar cómo se ordena la lista de descargas.

Copia de seguridad

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o sus preferencias de aplicaciones, o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Actualizar Sistema

Abre **Ajustes** y presiona **Sistema del teléfono > Opciones avanzadas > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Información del teléfono

Abre **Ajustes** y presiona **Información del** para consultar el estado del teléfono, estado de la Tarjeta nano-SIM, información legal y más información del teléfono. Puede presionar **Información de emergencia** para ver y cambiar la información de números y contactos de emergencia.

Información de seguridad

Seguridad general

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de material explosivo.</p>	 <p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.</p>	

Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el

teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página www.fcc.gov/oet/ea/fccid al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEL210M**. También puede consultar el FCC ID en el teléfono, para hacerlo, desde la pantalla de inicio vaya a **Ajustes > Sistema del teléfono > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.109 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **0.992 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la

FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o

transmisores.

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.

- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarros.
- No esponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- No permita que la batería haga corto circuito, esto puede provocar que se sobrecaliente o se encienda en llamas.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.

- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.
- Si la batería deja de funcionar, regrésela al proveedor o colóquela en el lugar designado para reciclar. No la tire a la basura en su hogar.
- Utilice el modelo de batería adecuado, de lo contrario puede ocasionar una explosión.



ADVERTENCIA!

Si la batería se rompe, evite el contacto con las partes internas. Si entra en contacto con ellas enjuague la zona de contacto inmediatamente y con agua abundante, y busque atención médica de ser necesario.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfonos por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación

adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como

polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.