



ZTE A2322G
(ZTE Axon 30 5G)
Manual de Usuario

Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2021 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

Qualcomm® aptX™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y en otros países. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y en otros países.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, the DTS:X logo, and DTS:X Ultra are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Para las patentes de DTS, consulta <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo, y DTS y el Símbolo juntos, DTS:X, el logotipo de DTS:X y DTS:X Ultra son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Íconos instruccionales



NOTA

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

Núm. De Versión.: R1.0

Fecha de Edición: 13 de Julio de 2021

Índice

Nuevas Funciones	12
Reconocimiento Facial	12
Reconocimiento de Huella Dactilar Bajo la Pantalla	12
Características de la cámara	12
Pantalla siempre encendida	13
Alta frecuencia de refresco de pantalla	13
Ahorro de batería 5G	14
Aceleración de redes Wi-Fi duales	14
Cambiar Teléfono	14
Compartir con Nearby	14
Primer uso del teléfono	15
Conozca su teléfono	15
Funciones de las teclas	17
Prepare su teléfono	17
Carga de la batería	19
Encendido / Apagado del teléfono	21
Ajustes iniciales	21
Bloqueo / Desbloqueo del teléfono	22
Pantalla de inicio	23
Personalización.....	24
Selecciona el Modo de Pantalla Principal.....	24
Configuración del estilo de teclas de navegación.....	25
Cambiar el idioma del sistema	27

Cambiar el perfil de sonido	28
Modo No interrumpir	29
Elegir un fondo de pantalla	30
Cambiar Temas.....	31
Bloqueo de pantalla ZTE	31
Pantalla siempre encendida.....	32
Ajuste de la frecuencia de refresco de la pantalla	33
Modo oscuro	33
Modo lectura	34
Reducción de la luz azul.....	34
Ajustes de la parte superior de la pantalla	35
Modo de una mano.....	36
Manejo básico	37
Íconos de estado del teléfono	37
Íconos de notificaciones	38
Ajustes rápidos	38
Atajos de aplicaciones	39
Puntos de notificación.....	40
Cambiar entre aplicaciones	42
Ocultar las aplicaciones	42
Organizar Aplicaciones	43
Usar el modo de pantalla dividida	44
Seguridad del teléfono	45
Bloquear la pantalla	45
Utilice su huella dactilar	46

Reconocimiento Facial	47
Fijar apps.....	50
Conexión a redes	52
Conexión a redes móviles	52
Conexión a redes Wi-Fi	54
Conexión a dispositivos.....	56
Bluetooth	56
Conectarse a una computadora mediante USB	57
Compartir archivos con dispositivos cercanos.....	58
USB On-The-Go (OTG).....	61
Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth	63
Llamadas	64
Realizar llamadas	64
Contestar o rechazar llamadas.....	66
Opciones de uso durante la llamada	67
Llamadas grupales	68
Contactos	70
Agregar un contacto	70
Importar o exportar contactos.....	70
Asignar un tono de llamada a un contacto	72
Bloqueo de llamadas.....	72
Mensajes.....	74

Enviar un mensaje	74
Opciones de mensajes	75
Cámara	77
Tomar fotos	77
Grabar videos	80
Reconocimiento de escena por IA.....	82
Modo Multicámara	83
Modo Retrato	84
Modo Experto de la cámara.....	86
Modo de cámara Macro.....	87
Otros modos de cámara	87
Fotos.....	90
Abrir Fotos	90
Compartir fotos y videos	90
Borrar fotos y videos	90
Restaurar fotos y videos	91
Grabadora de sonido.....	92
Registrar una grabación	92
Reproducir una grabación	93
Recortar una grabación	93
Cambiar Teléfono.....	94
Ajustes.....	96
Wi-Fi	96

Bluetooth	96
Conexiones de Internet	96
Dispositivos conectados	97
Temas y Fondos de pantalla	98
Barra de estado y notificaciones.....	99
Pantalla	99
Sonido	99
Sincronización inteligente.....	100
Personalizar	100
Seguridad	102
Aplicaciones	104
Batería.....	106
Almacenamiento.....	106
Ubicación.....	107
Privacidad.....	107
Cuentas	108
Accesibilidad	109
Bienestar digital y controles parentales	109
Google.....	110
Sistema del teléfono	110
Información del teléfono	112
Información de seguridad	113
Seguridad general	113
Información de exposición a RF de la FCC (SAR)	115
Regulaciones de la FCC.....	117
Distracciones.....	119

Manejo del producto	119
Seguridad eléctrica	125
Interferencia de radiofrecuencia	126
Entornos explosivos.....	127

Nuevas Funciones

Reconocimiento Facial

Con la cámara frontal debajo de la pantalla, puede utilizar su rostro para desbloquear la pantalla. Su teléfono puede encender automáticamente la pantalla y reconocer su rostro para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

Reconocimiento de Huella Dactilar Bajo la Pantalla

Con el sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla usted puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono o abrir una aplicación ligada a su huella dactilar cuando la pantalla este apagada o bloqueada.

Características de la cámara

- **Modo Multicámara:** Utilice varias cámaras para capturar fotos o vídeos al mismo tiempo.
- **Video 4K y fotografía 64Mpx:** Capture vídeos 4K y fotos con resolución de hasta 64Mpx.
- **Cámara Macro:** Tome primeros planos de flores, insectos y objetos pequeños.

- **Modo Retrato:** Tome fotos centrándose en el sujeto con un efecto de profundidad y desenfoco de los fondos. También puede añadir diferentes efectos de iluminación para retratos.
- **Modo Vlog:** Utilice las plantillas y siga las instrucciones para grabar uno o varios videoclips. El teléfono puede producir automáticamente un clip de vlog con música de fondo, listo para compartir.
- **Modo Película:** Grabe un video en pantalla ultra ancha para conseguir un efecto cinematográfico. También puede activar el efecto retrato para mantener enfocada a la persona del video y difuminar el fondo.

Pantalla siempre encendida

La función de pantalla siempre encendida le permite observar todo el tiempo información, como un texto que haya editado, hora y fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones en la pantalla cuando esta se encuentre apagada. Puede elegir el estilo con el que se muestra la información que desee.

Alta frecuencia de refresco de pantalla

Puede ajustar la frecuencia de refresco de la pantalla a 120 Hz o 60 Hz. Una frecuencia de refresco de pantalla más alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida, lo que puede consumir más energía de la batería.

Ahorro de batería 5G

Con la función ahorro de batería 5G, el teléfono cambiará automáticamente entre la red 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de acceso a los datos.

Aceleración de redes Wi-Fi duales

Su teléfono puede conectarse a una red Wi-Fi dual (2.4GHz y 5GHz) al mismo tiempo para disfrutar de un servicio de red estable y de alta calidad.

Cambiar Teléfono


Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de tu antiguo teléfono Android al nuevo. Primero debes instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.


Compartir con Nearby

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono

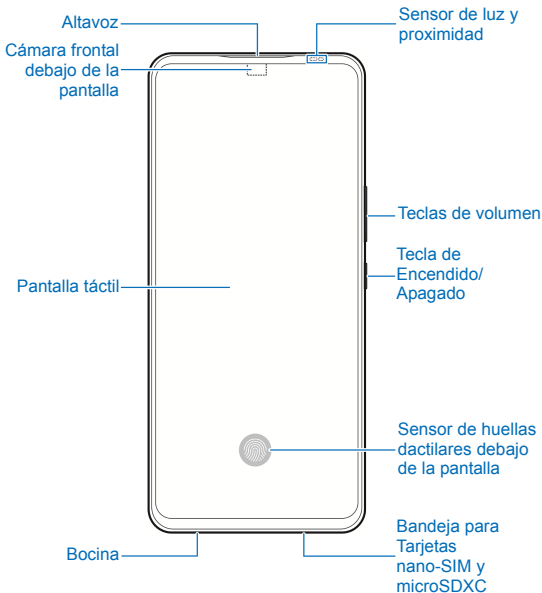

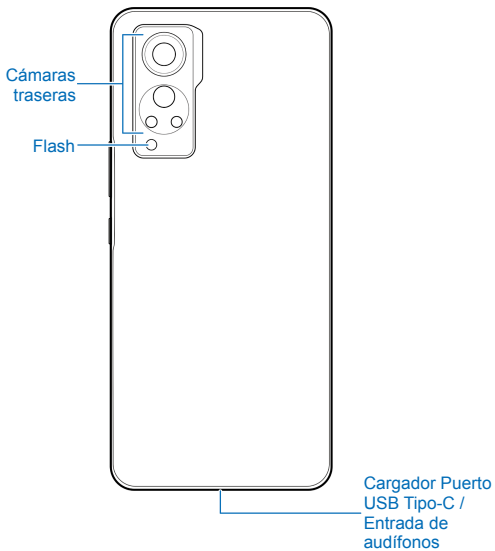

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionado para apagar o reiniciar.• Presione para apagar o encender la pantalla.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.

NOTAS:

- También puede mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** para activar el Asistente de Google. Consulte “Despertar al Asistente de Google” en [Personalizar](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).


Prepare su teléfono

Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.


1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja.

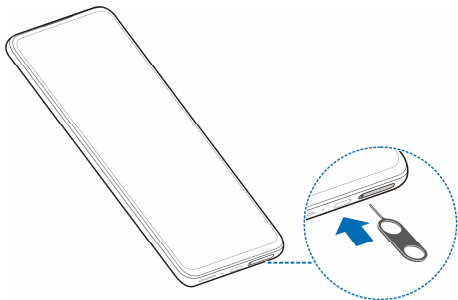

! PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque la Tarjeta nano-SIM (con los contactos metálicos hacia arriba) sobre la bandeja, como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.

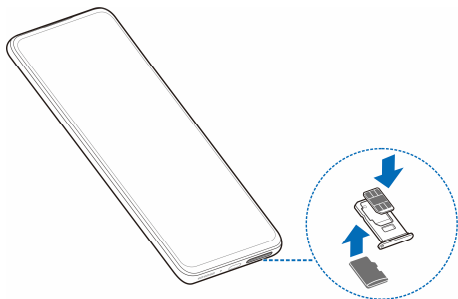

Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.


ADVERTENCIA!


Utilice únicamente cargadores y cables tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.

⚠ ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el conector a la entrada.

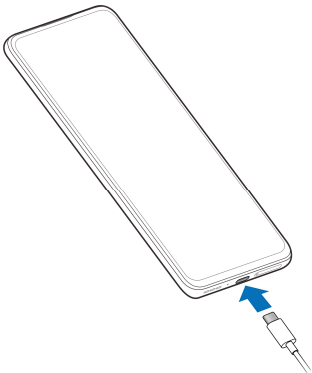

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC. Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono como este  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

NOTA:

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione



NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.



NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.



NOTA:

Si has configurado verificación facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento facial](#), [Utilice su huella dactilar](#) y [Bloquear la pantalla](#)), necesitaras usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

Pantalla de inicio

Puede extender el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.


Para agregar un panel a la pantalla de inicio:

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.

NOTA:

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Establecer un panel como pantalla principal:

1. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla de inicio. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.
2. Presione  en la parte superior de la ventana de la pantalla de inicio para establecerla como la pantalla de inicio principal.

Personalización

Selecciona el Modo de Pantalla Principal

Puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla de inicio simple.

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Ajustes**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elija el modo que prefiera.
 - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
 - ▶ **Mostar solo la pantalla de inicio:** Todas tus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.
 - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con íconos más grandes y un tamaño de letra que facilita la navegación. Puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.

NOTA:

Para organizar rápidamente las aplicaciones en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#). Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder aplicaciones en la pantalla principal. Consulte [Ocultar Aplicaciones](#).

Configuración del estilo de teclas de navegación



Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la barra tradicional






Para habilitar la barra tradicional:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.


Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.



NOTA:

Presione  junto a **Gestos** para establecer cuando abrir el Asistente de Google cuando se utiliza la navegación por gestos, habilite la opción de evitar el mal funcionamiento, mostrar u ocultar el indicador inferior y ajustar la sensibilidad de retroceso de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.


Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Cambiar el idioma del sistema

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

 **NOTA:**

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar

Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de silencio o vibrar.

 **NOTA:**

Puede seleccionar cambiar a modo silencio o vibrar abriendo **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elija **Vibrar** o **Silenciar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido, Vibrar, o Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Perfiles de sonido** y elija **Vibrar** o **Silencio** para cambiar entre el modo vibrar o silencio.

Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

Activar o desactivar el modo No interrumpir


1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **Activar ahora** o **Desactivar ahora**.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
 - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
 - ▶ **Apps:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
 - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.
2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- 0 -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Duración para la configuración rápida**.
2. Establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No interrumpir. Puede bloquear el sonido o las imágenes de las notificaciones o personalizar más restricciones.

Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
2. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.

 **NOTA:**

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Cambiar Temas

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Temas**.
2. Seleccione el tema que prefiera y presione **APLICAR**.

Bloqueo de pantalla ZTE

El Bloqueo de pantalla ZTE te permite cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo automáticamente.

 **NOTA:**

Para usar el Bloqueo de pantalla ZTE, debe desactivar la aplicación **Start**. Puede abrir **Start**, presionar  **> Ajustes > Deshabilitar Start** y presionar **Deshabilitar**.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Bloqueo de pantalla ZTE**.
2. Active la función de Bloqueo de pantalla ZTE al presionar el interruptor en la parte superior de la pantalla.
3. Si es necesario, elija actualizar los fondos de pantalla a través de la red Wi-Fi automáticamente y agregue más imágenes para fondos de pantalla.

Pantalla siempre encendida

Si la función de Pantalla siempre encendida esta activada, usted puede visualizar su información en todo momento, ya sea la hora y fecha, el nivel de la batería e íconos de notificaciones en la pantalla cuando esta se encuentre apagada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Pantalla siempre encendida**.
2. Active el interruptor en la parte superior de la pantalla para habilitar la función de Pantalla siempre encendida
3. En la sección **Habilitar ajustes de tiempo**, puede elegir activar la función de pantalla siempre encendida todo el tiempo o por 10 segundos, o personalizar un horario para esta función.
4. Si es necesario, active la función de **Desactivar cuando la batería se encuentre baja** para desactivar esta función automáticamente cuando el nivel de batería sea bajo.



NOTA:

Presione **MÁS ESTILOS** para elegir el estilo de información que guste.

Ajuste de la frecuencia de refresco de la pantalla

Una frecuencia de refresco de pantalla más alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida, lo que puede consumir más batería. Algunas aplicaciones pueden tener problemas de compatibilidad con una frecuencia de refresco alta, por lo que estas aplicaciones siempre se ejecutarán con una frecuencia de refresco de 60 Hz.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Frecuencia de refresco de la pantalla**.
2. Seleccione **Automático**, **60Hz** o **120Hz** según lo necesite.

Modo oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.

- o -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo oscuro automático y seleccionar una opción.

 **NOTA:**

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

Modo lectura

Cuando se activa el modo lectura, el teléfono ajusta automáticamente el color de la pantalla, lo que facilita la visualización de la pantalla o la lectura en el teléfono. Puede agregar aplicaciones a este modo.

Para activar el modo lectura en todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Para todo el dispositivo**.

Para activar el Modo de lectura para ciertas aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo de lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que la opción **Para todo el dispositivo** este desactivada.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que desea usar en el modo de lectura y toque **AGREGAR**.

Reducción de la luz azul

La luz azul con longitudes de onda entre 415 nm y 455 nm se considera perjudicial para los ojos. Puede causar molestias en los ojos, suprimir la melatonina, afectar a la calidad del sueño y al ritmo circadiano. Este producto tiene la función de reducir la energía radiante de la luz azul.

Para evitar la fatiga ocular, se recomienda colocar el producto a una distancia adecuada de los ojos y descansar la vista durante 20 minutos mirando a la distancia después de dos horas de visualización continua.

Para habilitar la protección ocular:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Cambie el interruptor a **Activar ahora** para habilitar el Modo Nocturno.

- 0 -

Use **Activar automáticamente** para activar el Modo Nocturno entre el atardecer y el amanecer o durante un período de tiempo personalizado.

3. Cuando el Modo Nocturno este activo, cambie el filtro de luz azul y los niveles de reducción del punto blanco que se encuentran bajo **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de los ojos.

Ajustes de la parte superior de la pantalla

Puede seleccionar el estilo del área superior para todas las aplicaciones o para una aplicación específica.

Para establecer el estilo de área superior general:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de la parte superior de la pantalla**.
2. Elija **Pantalla sin notch** u **Ocultar barra de estado**.

Para establecer el estilo de área superior para una aplicación en específico:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de la parte superior de la pantalla**.
2. Presione **Personalizar aplicaciones** y active el interruptor en la parte superior.
3. Selecciona una app y elija entre **Pantalla sin notch**, **Ocultar barra de estado** o **Configuración general**.

Modo de una mano






Puede activar el Modo de una mano para manejar cómodamente el teléfono con una sola mano.

1. Abra **Ajustes**, presione **Personalizar > Modo de una mano** y active la opción activando el interruptor.



NOTA:




















El Modo de una mano no está disponible cuando la navegación por gestos esta activa.

2. Mantenga presionado  para entrar en el Modo de una mano. Una vez dentro puede hacer lo siguiente.
 - ▶ Presione  o  para mover la pantalla pequeña a la izquierda o derecha.
 - ▶ Arrastre  o  en la esquina superior de la pantalla pequeña para cambiar el tamaño de la pantalla.
 - ▶ Toque el área vacía fuera de la pantalla pequeña para salir del Modo de una mano.

Manejo básico









Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión a HSDPA+		Sin señal
	Conexión a 4G		Potencia de la señal
	Conexión a 5G		Utilizando datos móviles
	Vibrar		Modo avión
	Silencio		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No interrumpir		Altavoz
	Batería baja		Micrófono apagado
	Carga completa		Servicio de ubicación activado
	Cargando la batería		Alarma programada
	Audífonos conectados		

Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

	Nuevo(s) SMS/MMS		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		Tarjeta microSDXC instalada
	Llamada en proceso		USB conectado
	Llamada en espera		Reproduciendo música

Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.


Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
 - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
 - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
 - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

Atajos de aplicaciones

La función de atajos de aplicaciones le permite acceder rápidamente a las funciones comunes de la aplicación desde la pantalla de inicio.


NOTA:

No todas las aplicaciones admiten la característica de accesos directos de aplicaciones.

1. Mantenga presionado el ícono de una aplicación de la pantalla de inicio.
2. Desde el menú que aparece, presione la función de la aplicación que desee utilizar.



NOTA:

También puede mantener presionada una función con el ícono  junto a ella, y arrastrarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo a la función.

Puntos de notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto cuando tengan notificaciones. Mantenga presionada una aplicación con punto en la pantalla de inicio para pre visualizar su notificación. También puede arrastrar una notificación hacia la izquierda o derecha para descartarla.



Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la función.

Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar la función.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > VER LAS [número] APLICACIONES**.
4. Presione la aplicación que deseas personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y luego presione el interruptor **Permitir punto de notificación**.



NOTA:

Puede elegir entre mostrar u ocultar el número de notificación en el punto. Sólo debe mantener presionado un lugar vacío en la pantalla de inicio, presione **Ajustes > Globo de notificaciones de la pantalla principal > Mostrar globo de notificación como**, y elija **Número** o **Punto**.

Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.



NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.



NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que libera memoria de procesamiento en el teléfono.

Ocultar las aplicaciones

Cuando el Modo de pantalla principal está configurado como **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla Principal](#)), podrá ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para acceder a las Aplicaciones ocultas.
2. Presione **+**.
3. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.

 **NOTA:**

Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede mantener presionada una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para volver a mostrarla en la pantalla principal.

Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

Para mover varias aplicaciones a otro panel de la pantalla de inicio rápidamente:

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Busque y marque las aplicaciones que desea mover, y luego se mostrarán las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.
3. Mantenga presionada alguna de las aplicaciones y arrástrela a otro panel miniatura. Las aplicaciones se moverán a ese panel de la pantalla principal.

Para alinear las aplicaciones en un panel de la pantalla de inicio automáticamente:

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Marque cualquier aplicación en la pantalla de inicio para que se muestren las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el panel de la pantalla principal que desea organizar.
4. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones en el panel de la pantalla principal.


Usar el modo de pantalla dividida

Puede utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo gracias al modo de pantalla dividida.



NOTA:

Algunas aplicaciones no son compatibles con el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee utilizar y luego abra la lista de aplicaciones recientes.
2. Busque la tarjeta de la aplicación y presione  en su parte superior.
3. Vuelva a la pantalla de inicio o abra la lista de aplicaciones para seleccionar la segunda aplicación que desee.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el borde que separa las dos aplicaciones a la parte superior o inferior de la pantalla.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

Utilice su huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono o abrir una aplicación ligada a la huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada.



NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se establezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno o Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares registradas.
- Si reinicia el teléfono, debe introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.
5. Presione **ACEPTAR**.



NOTA:

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado.
3. Puede configurar una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear su teléfono:** Desbloquee el teléfono con una huella dactilar previamente registrada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.
 - ▶ **Mostrar ícono de huella digital:** Muestre el ícono de huella digital en la pantalla si toca la pantalla o levanta el teléfono mientras la pantalla se encuentre apagada.
 - ▶ **Estilo de animación de huellas dactilares:** Elija el estilo de animación que desee para el desbloqueo por medio de su huella dactilar.
 - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.

Reconocimiento Facial

Puede utilizar la opción de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para mejorar la seguridad del teléfono, se habilita de forma predeterminada una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial (lo que significa que si el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que ha establecido no se utilizan durante 24 horas, tendrá que introducir

el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono). Puede ir a la configuración de seguridad del reconocimiento facial y cambiar el nivel de seguridad a normal (lo que significa que deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña cada 72 horas), lo que puede reducir la seguridad del teléfono.



NOTAS:

- La seguridad del reconocimiento facial es menor que la del PIN, la contraseña, el patrón o la huella dactilar
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

Registrar un rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento Facial**.
2. Ingresa el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla de respaldo para establecer el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña.
3. Lea el aviso de privacidad que aparece y presione **ACEPTAR**.
4. Marque o desmarque la opción **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla y reconocerá su rostro para desbloquear la pantalla automáticamente cada vez que

levante su teléfono y lo acerque a su rostro.

5. Presione **CREAR AHORA** y siga las indicaciones que se muestran para registrar su rostro.

Desbloqueo por reconocimiento facial

Después de registrar su rostro, puede desbloquear la pantalla mediante la función de reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla si está apagada.



NOTA:

También puede levantar el teléfono para encender la pantalla. Para activar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y movimientos** y active **Levantar para despertar**.

2. Deslice la pantalla hacia arriba.
3. Coloque su rostro frente a la pantalla. Si la verificación falla puede presionar 😊 para intentar de nuevo.

Ajustes para el reconocimiento facial

Puede establecer que acción realizara el reconocimiento facial en su teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento facial**.
2. Ingrese el patrón, PIN o contraseña que haya registrado.
3. El menú contiene los siguientes ajustes.

- ▶ **Desbloquear pantalla:** Puede elegir la forma de desbloquear el teléfono con su rostro.
- ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Con esta función activada, cuando cierre los ojos, no podrá desbloquear el teléfono por reconocimiento facial.
- ▶ **Eliminar datos de rostro:** Borre el registro de su rostro.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel de seguridad alto está establecido de forma predeterminada.

Fijar apps

Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico.



NOTA:


Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

Habilitar Fijar apps



1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Fijar apps**.
2. Presione el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Lea las instrucciones en pantalla y presione **ACEPTAR**.
4. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Bloquear dispositivo al quitar fijación** y establezca

un bloqueo de pantalla con o sin huella dactilar cuando se le solicite, o solo active **Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación** si ya ha configurado un método de desbloqueo.

Fijar una aplicación

1. Asegúrese que la opción de fijar apps esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

Dejar de fijar una aplicación

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.
2. Si habilita Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su huella dactilar o rostro, también puede usarlos para desbloquear la pantalla.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Control de uso de datos móviles

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Habilitar 5G

Las redes 5G solo están disponibles en algunos países y regiones. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Active la opción **Habilitar 5G**.

- 0-

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Toque **Tipo de red preferido** y seleccione **5G/4G/3G/2G automático**.

Ahorro de batería 5G

Cuando la función Ahorro de batería 5G se encuentre habilitada, el teléfono cambiará automáticamente entre la red 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de acceso a los datos

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Ahorro de batería 5G** y active el interruptor en la parte superior.
3. También puedes presionar **Agregar aplicación** y agregue aplicaciones a la lista de aplicaciones, lo que hará que estas se conecten siempre a las redes 5G cuando la pantalla del teléfono esté encendida y las aplicaciones se estén ejecutando en primer plano



NOTA:

Se recomienda mantener esta función activada ya que no afecta al uso de las redes 5G y la duración de la batería se reducirá considerablemente si esta función se desactiva.

Elegir un modo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera que se conecte el teléfono.

Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione **+**.
3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita (que puede obtener del proveedor de servicios).
4. Presione **⋮ > Guardar** para terminar.



NOTA:


Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione **⋮ > Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Usar Wi-Fi** a la posición de activado para encender el Wi-Fi.

3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**, o presione  para escanear el código QR de la contraseña cuando esté disponible.



NOTAS:

- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.
- El teléfono puede utilizar automáticamente la red de datos del teléfono cuando la señal Wi-Fi es débil. Para usar esta función, active **Cambiar automáticamente a red móvil**. Pueden producirse cargos adicionales.
- Su teléfono puede conectarse a redes Wi-Fi duales (2.4 GHz y 5 GHz) al mismo tiempo para permitirle disfrutar de un acceso a la red estable y de alta velocidad. Para utilizar esta función, presione **Aceleración de redes duales Wi-Fi** y active el interruptor, luego seleccione la red Wi-Fi auxiliar.

Conexión a dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de comunicarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Presione el interruptor en la parte superior. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular.
4. Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**.

Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



NOTA:


La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque **USB** () para abrir el menú **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Sólo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
 - ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.



NOTA:

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras Windows® o Mac®.
- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.

Desconectar de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Compartir archivos con dispositivos cercanos

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

Activar o desactivar compartir

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth, el Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Bluetooth](#), [Conexión a redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
3. Presione el interruptor en la parte superior para activar o desactivar Compartir con Nearby.

Compartir contenido con alguien

1. Abra algún contenido, como una foto o una página web en tu teléfono.
2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activado** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Permita el compartir en el dispositivo de su amigo.

Recibir contenido de alguien

1. Pídale a su amigo que siga los pasos de “[Compartir contenido con alguien](#)”.
2. Recibirá una notificación de que alguien está compartiendo contenido con usted. Presione la notificación si no ha configurado el teléfono para que sea visible para los dispositivos con Nearby.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

3. Presione **Aceptar** para recibir el contenido.

Elija con quién puede usted compartir el contenido

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Todos los contactos:** Su teléfono es visible para sus contactos mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.

- ▶ **Algunos contactos:** Su teléfono es visible para contactos cercanos que usted elija mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
- ▶ **Oculto:** El teléfono sólo es visible mientras Compartir con Nearby se encuentra activado y debe hacer visible su teléfono manualmente.

Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
 - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
 - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión.

USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG. Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un ratón USB puede navegar en el teléfono con el ratón.

 **NOTA:**

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo.

Presione  junto a éste.

Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
 - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Conexión a red por USB**.
 - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.






NOTA:

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

Llamadas

Realizar llamadas


Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.



NOTA:

Al introducir el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará automáticamente coincidencias dentro de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  debajo del teclado para realizar una llamada de voz, o cierre el teclado si es necesario y presione **Video llamada** para realizar una video llamada.



NOTA:



Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.

NOTA:

El soporte para Video llamadas depende de su proveedor de servicio.


Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.


1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

NOTA:




Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  junto a un elemento de la lista para llamar.

NOTA:


También puede tocar el ícono de contacto en frente de la lista y luego tocar el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video

Contestar o rechazar llamadas

Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.


- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada presione **CONTESTAR**.

NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

Rechazar una llamada









Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. También puede presionar el número o el nombre de la persona que llama y luego presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera.
- Presione  para finalizar la llamada actual.

ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

Llamadas grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.





NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

Cambiar entre llamadas actuales

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:





- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.
- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Toque **Responder** en la parte superior derecha para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.


1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  marque el segundo número. Esto deja al primer número en espera.
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .
4. Si desea agregar más participantes, deje que le marquen o presione  para marcar el número, y presione  para unir las llamadas una por una.



NOTA:

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.


Para finalizar la llamada en conferencia, presione .

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione la carpeta de **Google > Contactos** desde la pantalla de inicio.


Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si lo desea.
4. Presione **Guardar**.



Importar o exportar contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM o el almacenamiento del teléfono, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.



Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Tarjeta SIM** y presione **Aceptar**.
4. Marca los contactos que necesitas y luego presione **Importar**.

Importar contactos del almacenamiento interno


1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Archivo .vcf** y presione **Aceptar**.
4. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento y presiónelo para importar los contactos.

Exportar contactos al almacenamiento interno

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Exportar**.
3. Presione  y elija el directorio de destino para al archivo vCard.
4. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.



Asignar un tono de llamada a un contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archivo de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Ingrese un número telefónico o presione  para seleccionar un número de la lista de contactos.
5. Presione **Bloquear**.

NOTAS:







- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.

- Para desbloquear un número, presione **X** junto al número y presione **Desbloquear**.

Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.


Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
 - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
 - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
 - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/vídeos almacenados o tomar una foto o video nuevo y añadirlos al mensaje, o presione  para agregar una ubicación, o mantenga presionado  para agregar una grabación de voz.

5. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.





6. Presione .



NOTAS:

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar  > **Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  > **Eliminar** para borrar la conversación.
- Presione  para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.

- Presione  > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación se moverá a “Spam y bloqueadas.” Presione  > **Spam y bloqueadas** desde la pantalla de mensajes para ver los números bloqueados.



NOTA:

Usted puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

Cámara

Tomar fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.



Número	Función
1	Cambiar ajustes de flash.
2	Cambiar ajustes de HDR.
3	Active o desactive el reconocimiento de escena IA.
4	Control del zoom: Presione para cambiar a un zoom de 0.5x (cámara gran angular), zoom de 1x (cámara normal), o zoom de 2x, o mantenga presionado y deslice a la izquierda o derecha para acercar o alejar el zoom.
5	Vea las fotos y videos que haya tomado.
6	Tomar foto.
7	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
8	Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo Automático, Multicámara, Video, Super Nocturno y Retrato. Presione Más... para utilizar modos especiales de cámara: Experto, Panorama, Monocromático, Exposición mágica, Larga exposición, Marca de agua, Macro y 64Mpx
9	Active el modo de belleza automático y personaliza las opciones para embellecer los rostros en la foto.
10	Cambie la relación de aspecto, ajuste el temporizador, muestre u oculte la cuadrícula para una composición fotográfica equilibrada, active o desactive el nivelador o cambie más ajustes de la cámara.
11	Utilice los filtros. También puedes agregar tu propio archivo LUT como filtro.

 **ADVERTENCIA!**

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.

 **NOTA:**



Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.


3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

 **NOTA:**

Cuando se utiliza la cámara de gran angular, no se puede tocar la pantalla del visor para enfocar.




 **NOTA:**

En el modo de cámara automática, cuando presione la pantalla para enfocar y el ícono de exposición  aparezca junto al punto focal, puede arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura. Puede mantener presionado para bloquear el enfoque (no disponible para la cámara gran angular) y la exposición.

4. Ligeramente presione .



NOTAS:

- Cuando la pantalla esté apagada, puede abrir rápidamente la cámara o tomar una fotografía rápida presionando dos veces la tecla **Encendido/Apagado**. Para usar esta función, presione  en la pantalla de la cámara y presione **Ajustes > Presionar 2 veces el botón de encendido > Abrir cámara/Foto rápida**.
- También puedes mantener pulsado  para tomar fotografías en ráfaga o grabar un clip de vídeo. Para utilizar esta función, presione  en la pantalla de la cámara y seleccione **Ajustes > Pulsación larga del obturador > Video/Ráfaga**.

Grabar videos













Usted puede grabar clips de video normales en el modo de video Automático, o elegir otros modos de video especiales, como Vlog, Modo Película, Cámara Lenta y Timelapse. El teléfono admite la grabación de video de hasta 4K (60 FPS) en el modo de video Automático.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video** para cambiar al modo de video Automático.





NOTA:

Presione **Video** nuevamente para elegir otro modo de video. Vea [Otros modos de cámara](#).

3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios.
- ▶ Presione  para cambiar al zoom de 0.5x (cámara gran angular).
 - ▶ Presione  para cambiar al zoom de 1x (cámara estándar).
 - ▶ Presione  para ajustar el balance de blancos.
 - ▶ Presione  para cambiar el ajuste del flash.
 - ▶ Presione  para controlar el nivel de belleza automático.
 - ▶ Presione  para agregar un filtro.
 - ▶ Presione  para establecer la calidad de vídeo y la velocidad de fotogramas (FPS), mostrar u ocultar la cuadrícula para una composición de vídeo equilibrada, o cambiar más ajustes.
4. Presione  para iniciar la grabación. Puede presionar  o  para pausar o reanudar la grabación, o presionar  para guardar el fotograma como una foto.
5. Presione  para detener la grabación.



NOTAS:

- Puede tocar cualquier parte de la pantalla donde desee que la cámara enfoque antes y durante la grabación (no disponible para la cámara gran angular).
- Puede pellizcar la pantalla para acercarse o alejarse de la imagen antes y durante la grabación (no disponible para la cámara gran angular).
- Cuando presione la pantalla para enfocar y el ícono de exposición  aparezca junto al punto focal, puede arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura. Puede mantener presionado para bloquear el enfoque (no disponible para la cámara gran angular) y la exposición.

Reconocimiento de escena por IA

El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Foto**.
3. Presione **AI** para habilitar el reconocimiento de escena por IA si está desactivado.
4. Apunte la cámara hacia el sujeto. Aparecerá un ícono de escena en función del sujeto detectado.


5. Presione  para tomar la foto.

 **NOTA:**



El reconocimiento de escena por IA solo esta disponible en el modo de cámara automática.

Modo Multicámara

Tomar fotos en el modo Multicámara:

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Presione **Multicámara**.
3. Presione las pequeñas ventanas de abajo para cambiar entre las vistas previas del zoom de 0,5x y el zoom de 1x.
4. Presione  para tomar tres fotos que son capturadas respectivamente por la cámara gran angular, la cámara estándar y la cámara periscopica.

Grabar vídeos en modo Multicámara:



1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Presione **Multicámara** y presione .
3. Si desea combinar los vídeos capturados por varias cámaras en uno solo, presione  en la parte superior y active el **Modo de captura de vídeo múltiple**. También puede desactivar esta opción para guardar los vídeos por separado.


4. Toque las ventanas de vista previa para seleccionar dos o tres que necesite.


5. Presione **Comenzar**.



NOTA:

Antes y durante la grabación, puede cambiar la posición de las ventanas de vista previa. Presione \Leftrightarrow o $\downarrow\uparrow$ para cambiar su posición. Si ha seleccionado dos ventanas de vista previa, puede presionar  para habilitar la pantalla dividida o  para activar la imagen en imagen y luego arrastrar la ventana flotante al lugar que necesite; presione $\swarrow\searrow$ en una ventana para ampliarla a pantalla completa.

6. Presione  para iniciar la grabación.

7. Presione  para detener la grabación.





Modo Retrato

Puede utilizar el modo RETRATO para enfocar al sujeto con un efecto de profundidad y desenfocar los fondos. Si la cámara detecta un rostro, también puede activar el modo de belleza automática y añadir diferentes efectos de iluminación para retratos.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.




2. Presione **Retrato**.

3. Apunte la cámara al sujeto y realice los siguientes ajustes.

- ▶ Presione  para activar el Encuadre automático y siga las instrucciones en pantalla para ayudar a la cámara a enfocar un rostro.
- ▶ Presione  para controlar el nivel de belleza automático.
- ▶ Presione  y luego seleccione un efecto de iluminación de retrato para su foto.
- ▶ Presione  y luego ajuste el control deslizante para cambiar la apertura del obturador.


4. Presione  para tomar la foto.

 **NOTA:**

Para una foto tomada en el modo Retrato, puede abrirla en pantalla completa, presionar  > **Re-enfoque** o  > **Editor de Google Fotos**, presione **Re-enfoque** y después toque cualquier parte de la foto para re-enfocar o ajustar la borrosidad, o presionar **Iluminación** para modificar el efecto de iluminación si un rostro es detectado en la fotografía. Necesita presionar  > **Ajustes** y activar el interruptor de **Registrar información de profundidad** en el modo Retrato antes de tomar una fotografía.


Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones de cámara para tu fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Más... > Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y realice los siguientes ajustes.
 - ▶ Cuando toque la pantalla para enfocar, aparecerá un cuadro de enfoque azul. Puede arrastrarlo a cualquier zona de la pantalla que desee enfocar. Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear el enfoque.
 - ▶ Arrastre el círculo amarillo a cualquier zona de la pantalla en la que desee que la cámara mida la exposición para ajustar el brillo de la foto. Mantenga pulsado el círculo para bloquear o desbloquear la exposición.
 - ▶ Presione los íconos de las opciones de la cámara que hay debajo y utiliza el control deslizante para ajustarlas, incluyendo la velocidad de obturación, el ISO, la exposición general, el balance de blancos, el intervalo para las fotos en Timelapse y el enfoque.
4. Presione  para tomar la foto.

Modo de cámara Macro

Puede usar la cámara macro para tomar primeros planos de flores, insectos y objetos pequeños.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Más... > Macro**.
3. Mantenga el objetivo cerca de la cámara.
4. Presione  para tomar una fotografía.

NOTA:

En este modo usted no puede presionar la pantalla para enfocar.

Otros modos de cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos de cámara potentes e interesantes. Presione **Más...** en la pantalla para encontrar todas las opciones.



- **Super Nocturno:** Capture imágenes en un ambiente de poca luz.
- **Panorama:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Monocromático:** Tome una foto con un solo color visible. presione una opción de color y, a continuación, utilice el control deslizante de gama para ajustar la selección de color y conseguir el efecto deseado. También puede sustituir el color que reservó en la foto por otro.


- **Exposición mágica:** Capture el rastro de las estrellas en el cielo nocturno permitiendo que el obturador permanezca abierto durante mucho tiempo. Utilice un trípode o mantenga su teléfono estable cuando capture la foto.
- **Larga exposición:** Capture el flujo del agua, el rastro de un coche o un dibujo de luz con o sin personas en la foto. Por favor, mantenga su teléfono firme al capturar la foto.
- **Marca de agua:** Añada manualmente a su foto la marca de agua que guste.
- **64Mpx:** La resolución de la imagen se ajusta a 64Mpx en este modo, para que pueda tomar fotos de alta calidad.



NOTA:

En este modo no se puede hacer zoom a la pantalla.

- **Vlog (Video):** Usted puede pre visualizar diferentes plantillas de vlog y elegir la que te guste, y luego seguir las instrucciones para grabar un videoclip o varios videoclips que se combinarán en un vlog con música. Para algunas plantillas de vlog, intente no mover el teléfono durante la grabación y la cámara enfocará o hará zoom automáticamente.
- **Modo película (Video):** Grabe un video en pantalla ultra ancha para conseguir un efecto cinematográfico. También puede activar el efecto retrato para mantener enfocada a la persona del video y difuminar el fondo. Para habilitar el efecto retrato, presione  en la parte superior para cambiarlo a  antes de la grabación.

- **Cámara Lenta** (Video): Ajuste la velocidad de la cámara lenta y captura videoclips en cámara lenta. Puede reproducir partes o todo el vídeo en cámara lenta.
- **Timelapse** (Video): Grabe videos a intervalos de tiempo. Se recomienda utilizar un trípode o mantener el teléfono fijo durante la grabación. Puede presionar  en la esquina para ajustar la velocidad de grabación.

 **NOTA:**


Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

Fotos


Abrir Fotos

Desde la pantalla principal, presione **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono y, si activó la opción “Copia de seguridad y sincronización”, también podrá ver todo el contenido sincronizado con Google Fotos.


Compartir fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

Borrar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera**.







Restaurar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Mantenga presionados los elementos que desee restaurar y presione **Restablecer** > **Restablecer**.

Grabadora de sonido





La **Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escucharlas.

Registrar una grabación





1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta o una foto con marca de tiempo en la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.
5. Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación.

Si no desea conservar la grabación, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla.
Durante la reproducción, puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas, presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

Recortar una grabación


1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de su antiguo teléfono Android al nuevo. Debe primero instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.



NOTA:

Para obtener información de ayuda detallada, abra **Cambiar Teléfono** y presione  **> Ayuda**.

Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:

1. Abra **Cambiar Teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambiar Teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación Cambiar Teléfono en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Desactive la conexión de datos del móvil y active el servicio de localización en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el nuevo teléfono y presione **NUEVO**. Un código QR aparecerá en la pantalla.

3. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el teléfono antiguo y presione **ANTERIOR**.
4. Use el teléfono antiguo para escanear el código QR en la pantalla del nuevo teléfono para conectar los dos teléfonos a través de Wi-Fi.



NOTA:

Si la conexión falla, presione **¿No puedes conectarte?** y siga las instrucciones en pantalla para intentarlo de nuevo.

5. Seleccione los datos que necesita transferir en el teléfono antiguo y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que los datos se hayan transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **HECHO**.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para mayor información vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar tus conexiones Bluetooth. Vea [Bluetooth](#).

Conexiones de Internet

Modo avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono que transmiten voz o datos se apagarán cuando el modo avión este activado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Vea [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth](#).

Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).

NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor

Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** para utilizar las siguientes funciones.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes privadas virtuales.
- **DNS Privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie su configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. Recomendamos mantener esta función activada.

- **Imprimir (Ajustes avanzados):** Use el servicio de impresión por defecto u otros plug-ins de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.
- **Chromebook (Ajustes avanzados):** Conéctese con un dispositivo Chromebook.
- **Compartir con Nearby (Ajustes avanzados):** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Vea [Compartir archivos con dispositivos cercanos](#).
- **Android Auto (Ajustes avanzados):** Conéctese a su coche y utilice las aplicaciones en la pantalla del mismo.


Temas y Fondos de pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla** para configurar los temas y fondos de pantalla, configurar los ajustes de la pantalla principal, o mostrar el podómetro en la pantalla de bloqueo.



NOTA:

Para usar el bloqueo de pantalla de ZTE o ver el podómetro en la pantalla de bloqueo, necesita deshabilitar la aplicación de

Start. Puede abrir **Start**, presionar  > **Ajustes** > **Deshabilitar Start** y presionar **Deshabilitar**.

Barra de estado y notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, las notificaciones en la pantalla de bloqueo y opciones avanzadas de notificación.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo de lectura, modo nocturno, efecto de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, etc.

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (vea [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el sonido de notificación, utilice auriculares Hi-Fi, ajuste los efectos de sonido DTS y configure otros sonidos y vibraciones.

Sincronización inteligente

Abra **Ajustes** y presione **Sincronización inteligente > Comunicación inteligente 5G**. Usted puede comprobar la velocidad de la red, la calidad de la señal y la intensidad de la señal de su teléfono, además de configurar las siguientes opciones.

- **Aceleración de redes duales Wi-Fi:** Su teléfono puede conectarse a una red Wi-Fi dual (2.4 GHz y 5 GHz) al mismo tiempo para que pueda disfrutar de un acceso estable y de alta velocidad a la red. Vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).
- **5G inteligente adaptable:** Cuando esta función esté activada, el teléfono cambiará automáticamente entre la red 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de acceso a los datos. Vea [Ahorro de batería 5G](#).

Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar** para ver las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, o gestos. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).
- **Modo de una mano:** Active o desactive el modo de una mano cuando se utiliza la barra tradicional. Ver [Modo de una mano](#).




- **Z-POP:** Mientras Z-POP está activado, una burbuja flotante aparecerá en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para visualizar las funciones de navegación. Presione **Personalizar botón** para configurar la función de la burbuja. Habilite **Mover automáticamente al borde en pantalla completa** para ocultar la burbuja flotante en el borde de la pantalla automáticamente cuando se use una aplicación en pantalla completa.
- **Grabar pantalla:** Establezca la calidad del video y la opción de interacción táctil para la grabación de la pantalla.



NOTA:

Para grabar la pantalla y guardarla como un video, deslice hacia abajo con dos dedos la barra de estado y presione **Grabar pantalla** en el panel de ajustes rápidos, presione



para silenciar la grabación o cambiar la fuente de sonido, y presione  para empezar a grabar y  o  para pausar o detener la grabación.

- **Evite toques involuntarios en el borde de la pantalla:** Ajuste el ancho del área táctil para evitar toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Gestos y movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Presione los interruptores para habilitar cada función; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.



NOTA:

Si el teléfono está en una funda, es posible que no pueda utilizar algunas funciones.

- **Despertar el Asistente de Google:** Cuando esta función esté activada, puede despertar al Asistente de Google manteniendo presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante unos 0,5 segundos. Para apagar o reiniciar el teléfono, debe mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante más de 3 segundos.

Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea [Bloquear la pantalla](#).

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para realizar ajustes.

- **Huella dactilar:** Configure hasta 5 huellas digitales para poder desbloquear el teléfono o abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas. Vea [Utilice su huella dactilar](#).
- **Reconocimiento Facial:** Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para mayor información. Consulte [Reconocimiento Facial](#).
- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.

- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Información de emergencia:** Agrega información médica y contactos de emergencia para poder leerlos en la pantalla de bloqueo.
- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.



NOTA:

Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.

 **NOTA:**

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar apps:** Puede mantener a la vista una pantalla que elija para que otras personas no puedan cambiar de pantalla y acceder a su información personal. Para mayor información vea [Fijar apps](#).

Aplicaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes de aplicaciones instantáneas o presione una aplicación instalada para verificar que enlaces soporta y establecer si desea abrir los enlaces en dicha aplicación, y borrar los valores predeterminados de la misma.

Administrador de permisos

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Administrador de permisos** para revisar o realizar ajustes a los permisos que tiene la aplicación. Puede de igual manera cambiar los permisos de las aplicaciones.



ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de las aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

Alertas de emergencia inalámbricas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Alertas de emergencia inalámbricas** para configurar las notificaciones de emergencia.

Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la batería.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Si instaló una Tarjeta microSDXC, puede cambiar entre utilizar el **Almacenamiento del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos.

- **Almacenamiento del teléfono:** Presione **Memoria del usuario** para ver un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta SD:** Puede desactivar o formatear la Tarjeta micro SDXC si es necesario. Si necesita hacer espacio para aplicaciones más pesadas en la Tarjeta microSDXC, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos.

También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Opciones avanzadas:** Establezca opciones avanzadas como el historial de ubicaciones de Google, los controles de actividad, la personalización de los anuncios y el uso y el diagnóstico.

Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

Accesibilidad

Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.

- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas. Para activar temporalmente las aplicaciones cuando el modo sin distracciones está activado, toque **Tomar un descanso** y elija un límite de tiempo.
- **REDUCE LAS INTERRUPCIONES:** Administre las notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer







Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Información del teléfono




Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de SIM, información legal y más información del teléfono.

Información de seguridad

Seguridad general

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 15 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>		<p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.</p>		

Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 15 mm (0.6 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el

teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página

www.fcc.gov/oet/ea/fccid al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEA2322G**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.10 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **0.98 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 15 mm (0.6 in) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 15 mm (0.6 in) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 15 mm (0.6 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

 **PRECAUCIÓN:**

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.

- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.

- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.

- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como

polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.