



**ZTE 9046**  
**(ZTE Blade V40 Pro)**  
**Manual de Usuario**

## Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

### Copyright

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

### Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

## Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

## Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, the DTS:X logo, and DTS:X Ultra are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Para las patentes de DTS, consulta <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo, y DTS y el Símbolo juntos, DTS:X, el logotipo de DTS:X

y DTS:X Ultra son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## Íconos instruccionales



### **NOTA**

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



### **PRECAUCIÓN**

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



### **ADVERTENCIA**

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

**Núm. De Versión.:** R1.0

**Fecha de Edición:** 14 de Febrero de 2022

# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Nuevas Funciones</b> .....                          | <b>11</b> |
| Reconocimiento Facial .....                            | 11        |
| Identificación de huella dactilar .....                | 11        |
| Características de la cámara .....                     | 11        |
| Cambiar Teléfono .....                                 | 12        |
| Compartir con Nearby .....                             | 12        |
| Memoria RAM ampliada .....                             | 12        |
| <b>Primer uso del teléfono</b> .....                   | <b>14</b> |
| Conozca su teléfono .....                              | 14        |
| Funciones de las teclas .....                          | 16        |
| Prepare su teléfono .....                              | 16        |
| Carga de la batería .....                              | 18        |
| Encendido / Apagado del teléfono .....                 | 20        |
| Ajustes iniciales .....                                | 20        |
| Bloqueo / Desbloqueo del teléfono .....                | 20        |
| Pantalla de inicio .....                               | 21        |
| <b>Personalización</b> .....                           | <b>23</b> |
| Selecciona el Modo de Pantalla Principal .....         | 23        |
| Configuración del estilo de teclas de navegación ..... | 24        |
| Cambiar el idioma del sistema .....                    | 26        |
| Cambiar el perfil de sonido .....                      | 27        |
| Modo No interrumpir .....                              | 28        |
| Elegir un fondo de pantalla .....                      | 29        |

|  |           |
|--|-----------|
| Cambiar Temas .....  | 30        |
| Pantalla siempre encendida .....   | 30        |
| Bloqueo de pantalla ZTE .....  | 31        |
| Modo oscuro.....   | 32        |
| Modo lectura.....  | 32        |
| Modo Nocturno.....   | 33        |
| Habilite Visualización en Pantalla Completa.....                                 | 34        |
| Modo de una mano .....   | 34        |
| Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM..... | 35        |
| <b>Manejo básico .....</b>   | <b>36</b> |
| Íconos de estado del teléfono.....   | 36        |
| Íconos de notificaciones .....   | 37        |
| Ajustes rápidos.....   | 37        |
| Atajos de aplicaciones .....   | 38        |
| Puntos de notificación .....   | 39        |
| Cambiar entre aplicaciones .....   | 41        |
| Ocultar las aplicaciones.....  | 41        |
| Organizar Aplicaciones.....  | 42        |
| Usar el modo de pantalla dividida.....   | 43        |
| <b>Seguridad del teléfono .....</b>  | <b>44</b> |
| Bloquear la pantalla .....   | 44        |
| Utilice su huella dactilar.....  | 45        |
| Reconocimiento Facial .....  | 46        |
| Fijar apps.....  | 49        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Conexión a redes</b> .....   | <b>52</b> |
| Conexión a redes móviles .....  | 52        |
| Conexión a redes Wi-Fi .....  | 53        |
| <b>Conexión a dispositivos</b> .....                                    | <b>55</b> |
| Bluetooth .....   | 55        |
| Conectarse a una computadora mediante USB.....                          | 56        |
| Compartir archivos con dispositivos cercanos .....                      | 57        |
| USB On-The-Go (OTG) .....   | 60        |
| <b>Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth</b> ..... | <b>62</b> |
| <b>Llamadas</b> .....   | <b>63</b> |
| Realizar llamadas .....   | 63        |
| Contestar o rechazar llamadas .....                                     | 65        |
| Opciones de uso durante la llamada .....                                | 66        |
| Llamadas grupales .....   | 67        |
| <b>Contactos</b> .....  | <b>70</b> |
| Agregar un contacto .....   | 70        |
| Importar o exportar contactos .....                                     | 70        |
| Asignar un tono de llamada a un contacto.....                           | 72        |
| Bloqueo de llamadas .....   | 72        |
| <b>Mensajes</b> .....   | <b>74</b> |
| Enviar un mensaje .....   | 74        |
| Opciones de mensajes .....  | 75        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Cámara</b> .....                  | <b>77</b> |
| Tomar fotos.....                     | 77        |
| Grabar videos.....                   | 79        |
| Modo de cámara Macro.....            | 80        |
| Reconocimiento de escena por IA..... | 81        |
| Modo Retrato.....                    | 81        |
| Modo Experto de la cámara .....      | 82        |
| Otros modos de cámara .....          | 83        |
| <b>Fotos</b> .....                   | <b>85</b> |
| Abrir Fotos.....                     | 85        |
| Compartir fotos y videos.....        | 85        |
| Borrar fotos y videos.....           | 85        |
| Restaurar fotos y videos.....        | 86        |
| <b>Radio FM</b> .....                | <b>87</b> |
| Estaciones FM.....                   | 87        |
| Escuchar Radio FM.....               | 87        |
| <b>Grabadora de sonido</b> .....     | <b>89</b> |
| Registrar una grabación .....        | 89        |
| Reproducir una grabación .....       | 90        |
| Recortar una grabación .....         | 90        |
| <b>Cambiar Teléfono</b> .....        | <b>91</b> |
| <b>Ajustes</b> .....                 | <b>93</b> |
| Wi-Fi.....                           | 93        |

|   |            |
|---|------------|
| Bluetooth .....                                     | 93         |
| Conexiones de Internet.....                         | 93         |
| Dispositivos conectados .....                       | 94         |
| Temas y Fondos de pantalla .....                    | 95         |
| Barra de estado y notificaciones.....               | 96         |
| Pantalla.....                                       | 96         |
| Sonido .....  | 96         |
| Personalizar.....                                   | 97         |
| Seguridad .....                                     | 99         |
| Aplicaciones.....                                   | 101        |
| Batería .....                                       | 103        |
| Almacenamiento .....                                | 103        |
| Ubicación.....                                      | 103        |
| Privacidad.....                                     | 104        |
| Cuentas .....                                       | 105        |
| Accesibilidad.....                                  | 105        |
| Bienestar digital y controles parentales .....      | 105        |
| Google .....  | 106        |
| Sistema del teléfono .....                          | 107        |
| Información del teléfono .....                      | 108        |
| <b>Información de seguridad.....</b>                | <b>109</b> |
| Seguridad general .....                             | 109        |
| Información de exposición a RF de la FCC (SAR)..... | 111        |
| Regulaciones de la FCC.....                         | 113        |
| Distracciones .....                                 | 115        |
| Manejo del producto .....                           | 115        |

|  |     |
|--|-----|
| Seguridad eléctrica.....               | 121 |
| Interferencia de radiofrecuencia ..... | 121 |
| Entornos explosivos .....              | 123 |

# Nuevas Funciones

## Reconocimiento Facial

Su teléfono puede encender la pantalla automáticamente y reconocer su rostro para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

## Identificación de huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la tecla de **Encendido/Apagado** de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o abrir aplicaciones ligadas a su huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada.

## Características de la cámara

- **Cámara Macro:** Toma primeros planos de flores, insectos y objetos pequeños.
- **Reconocimiento de escena por IA:** El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.
- **Bokeh:** Puede tomar una foto enfocando directamente al sujeto y con el fondo borroso. Después de tomar la foto, puede tocar cualquier parte de la foto para reenfocar o

ajustar la borrosidad con la aplicación de Galería.

- **Modo Retrato:** Añada un efecto de retrato o tome fotos centrándose en el sujeto con un efecto de profundidad y desenfoque de los fondos.
- **Experto:** Ajustes más opciones de la cámara para su fotografía, como ISO, balance de blancos, exposición, etc.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla del visor o abra una imagen y escanee el código QR en ella.
- **64Mpx:** La resolución de la imagen se ajusta a 64M en este modo, por lo que puede tomar fotos de alta calidad.

## Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de tu antiguo teléfono Android al nuevo. Primero debes instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.

## Compartir con Nearby

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

## Memoria RAM ampliada

La memoria de acceso aleatorio (RAM) del teléfono se utiliza para gestionar todas las tareas y aplicaciones activas. Puedes configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como


memoria RAM extendida cuando el almacenamiento de tu teléfono sea suficiente, lo que ayudará a que su teléfono funcione con mayor fluidez.

# Primer uso del teléfono

## Conozca su teléfono



Cámaras traseras  
y flash

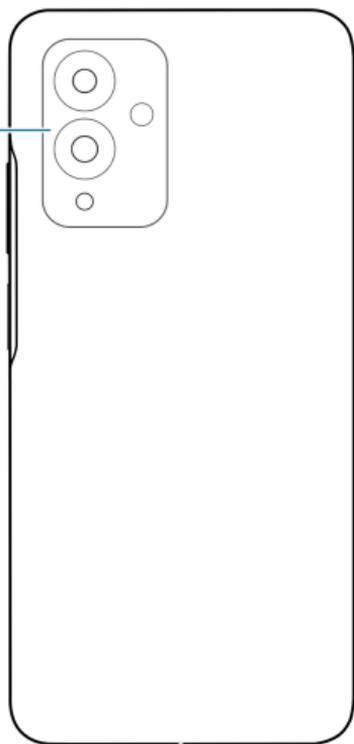

Cargador /  
Puerto USB  
Tipo-C

## Funciones de las teclas

| Tecla   | Función   |
|---|---|
| Tecla de Encendido/ Apagado / Sensor de Huella dactilar | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga presionado para apagar o reiniciar.</li><li>• Presione para apagar o encender la pantalla.</li><li>• Presione para desbloquear el teléfono si ha registrado una huella dactilar previamente. Vea <a href="#">Utilice su huella dactilar</a>.</li></ul> |
| Volumen   | Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.   |



### NOTAS:

- También puede mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** para activar el Asistente de Google. Consulte “Despertar al Asistente de Google” en [Personalizar](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).


## Prepare su teléfono

Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

**!** **ADVERTENCIA!**

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja en el orificio junto a la bandeja

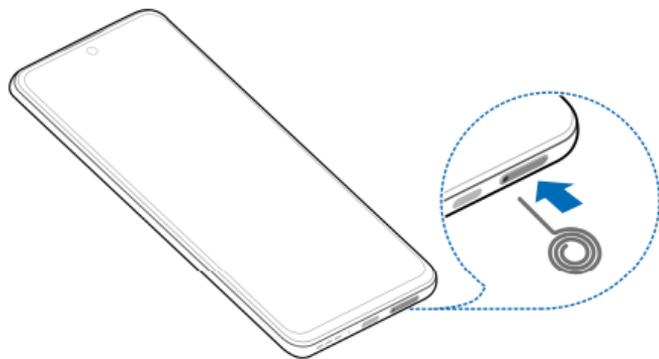


**✓** **NOTA:**

Utilice la herramienta de expulsión de la bandeja incluida en la caja. De lo contrario, es posible que la bandeja no se pueda expulsar.

**!** **PRECAUCIÓN:**

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque la Tarjeta nano-SIM sobre la bandeja como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.

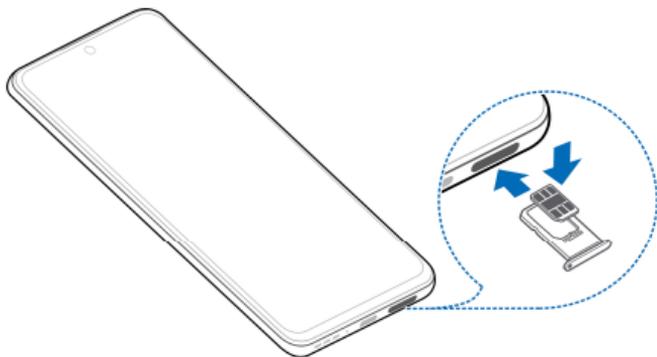

## Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.



### **ADVERTENCIA!**


Utilice únicamente cargadores y cables USB tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.



### **ADVERTENCIA!**

**No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede ocasionar que el teléfono se encienda en llamas o explote.**

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el conector a la entrada.

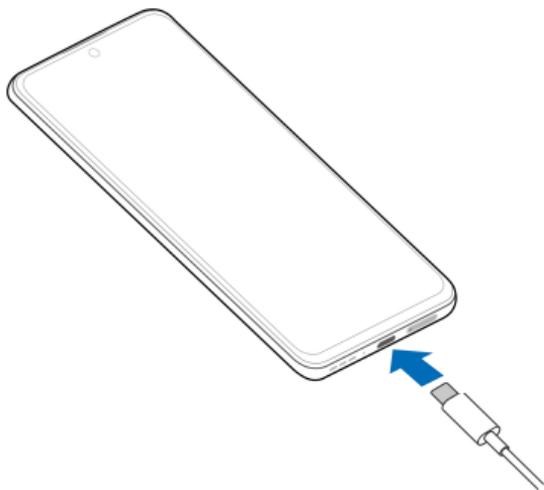

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar (AC). Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 **NOTA:**

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

## Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione



### **NOTA:**

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

## Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

## Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

## Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.

### **NOTA:**

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

## Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

### **NOTA:**

Si has configurado verificación facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento facial](#), [Utilice su huella dactilar](#) y [Bloquear la pantalla](#)), necesitaras usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

## Pantalla de inicio

Puede extender el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles

agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.

### **Para agregar un panel a la pantalla de inicio:**

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.



#### **NOTA:**

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

### **Establecer un panel como pantalla principal:**

1. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla de inicio. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.
2. Presione  en la parte superior de la ventana de la pantalla de inicio para establecerla como la pantalla de inicio principal.

# Personalización

## Selecciona el Modo de Pantalla Principal

Puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla de inicio simple.

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Ajustes**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elija el modo que prefiera.
  - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
  - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas tus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.
  - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con íconos más grandes y un tamaño de letra que facilita la navegación. Puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.

## **NOTA:**

Para organizar rápidamente las aplicaciones en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#). Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder aplicaciones en la pantalla principal. Consulte [Ocultar Aplicaciones](#).

## Configuración del estilo de teclas de navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

### Usar la barra tradicional

**Para habilitar la barra tradicional:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

## **NOTA:**

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

## Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

## Usar la navegación con gestos

### Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.

### **NOTA:**

Presione  junto a **Gestos** para establecer cuando abrir el Asistente de Google cuando se utiliza la navegación por gestos, mostrar u ocultar el indicador inferior y ajustar la sensibilidad de retroceso de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.

## Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

## Cambiar el idioma del sistema

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

 **NOTA:**

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar.

## Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de silencio o vibrar.

 **NOTA:**

Puede seleccionar cambiar a modo silencio o vibrar abriendo **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elija **Vibrar** o **Silenciar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Perfiles de sonido** y elija **Vibrar** o **Silencio** para cambiar entre el modo vibrar o silencio.

## Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

### Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **Activar ahora** o **Desactivar ahora**.

### Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
  - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
  - ▶ **Apps:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
  - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

### Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.

2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- 0 -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

## Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Duración para la configuración rápida**.
2. Establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

## Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No interrumpir. Puede bloquear el sonido o las imágenes de las notificaciones o personalizar más restricciones.

## Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.

2. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.



#### **NOTA:**

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

## **Cambiar Temas**

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Temas**.
2. Seleccione el tema que prefiera y presione **APLICAR**.

## **Pantalla siempre encendida**

Si la función de Pantalla siempre encendida esta activada, usted puede visualizar su información en todo momento, ya sea la hora y fecha, el nivel de la batería e íconos de notificaciones en la pantalla cuando esta se encuentre apagada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Pantalla siempre encendida**.
2. Active el interruptor en la parte superior de la pantalla para habilitar la función de Pantalla siempre encendida

3. En la sección **Habilitar ajustes de tiempo**, puede elegir activar la función de pantalla siempre encendida todo el tiempo o por 10 segundos, o personalizar un horario para esta función.
4. Si es necesario, active la función de **Desactivar cuando la batería se encuentre baja** para desactivar esta función automáticamente cuando el nivel de batería sea bajo.



#### **NOTA:**

Presione **MÁS ESTILOS** para elegir el estilo de información que guste.

## **Bloqueo de pantalla ZTE**

El Bloqueo de pantalla ZTE te permite cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo automáticamente.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Bloqueo de pantalla ZTE**.
2. Active la función de Bloqueo de pantalla ZTE al presionar el interruptor en la parte superior de la pantalla.
3. Si es necesario, elija actualizar los fondos de pantalla a través de la red Wi-Fi automáticamente y agregue más imágenes para fondos de pantalla.

## Modo oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo oscuro automático y seleccionar una opción.



### NOTA:

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

## Modo lectura

Cuando se activa el modo lectura, el teléfono ajusta automáticamente el color de la pantalla, lo que facilita la visualización de la pantalla o la lectura en el teléfono. Puede agregar aplicaciones a este modo.

**Para activar el modo lectura en todo el teléfono:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Para todo el dispositivo**.

## Para activar el Modo de lectura para ciertas aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo de lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que la opción **Para todo el dispositivo** este desactivada.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que desea usar en el modo de lectura y toque **AGREGAR**.

## Modo Nocturno

Puede habilitar este modo para teñir la pantalla con un tono ámbar y reducir la intensidad de colores brillantes con el fin de proteger la vista, o puede programar un horario para activar este modo.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo Nocturno**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo Nocturno.

- o -

Si prefiere establecer un horario para activar el Modo Nocturno, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo nocturno automáticamente y seleccionar una opción.

3. Una vez activado puede arrastrar el cursor que se encuentra bajo la **Intensidad del filtro** para ajustar el teñimiento de la pantalla.

## Habilite Visualización en Pantalla Completa

Si una aplicación no puede visualizarse automáticamente en toda la pantalla, puede activar la opción de Visualización en Pantalla Completa para que se ajuste a la pantalla.

Activar la Visualización en Pantalla Completa puede hacer que las aplicaciones se estiren de forma incorrecta y que algunos elementos de la interfaz de usuario de las aplicaciones desaparezcan detrás de la muesca de la pantalla.

Para hacer que una aplicación se visualice en pantalla completa manualmente:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de pantalla completa**.
2. Active el interruptor junto a la aplicación que necesita.

## Modo de una mano

Puede activar el Modo de una mano para manejar cómodamente el teléfono con una sola mano.

1. Abra **Ajustes**, presione **Personalizar > Modo de una mano** y active la opción activando el interruptor.

 **NOTA:**

El Modo de una mano no está disponible cuando la navegación por gestos esta activa.

2. Mantenga presionado  para entrar en el Modo de una mano. Una vez dentro puede hacer lo siguiente.
  - ▶ Presione  o  para mover la pantalla pequeña a la izquierda o derecha.
  - ▶ Arrastre  o  en la esquina superior de la pantalla pequeña para cambiar el tamaño de la pantalla.
  - ▶ Toque el área vacía fuera de la pantalla pequeña para salir del Modo de una mano

## Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio (RAM) del teléfono se utiliza para gestionar todas las tareas y aplicaciones activas. Puedes configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como memoria RAM extendida cuando el almacenamiento de tu teléfono sea suficiente, lo que ayudará a que su teléfono funcione con mayor fluidez.

1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Active la opción **RAM extendida**.
3. Seleccione el tamaño de la memoria RAM extendida.
4. Presione **REINICIAR AHORA**. Los ajustes modificados tendrán efecto después de reiniciar el teléfono.

# Manejo básico

## Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

|   |                      |   |                                |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
|    | Conexión a EDGE      |    | Sin señal                      |
|    | Conexión a 3G        |    | Potencia de la señal           |
|    | Conexión a 4G        |    | Utilizando datos móviles       |
|    | Vibrar               |    | Modo avión                     |
|    | Silencio             |    | Conexión a una red Wi-Fi®      |
|    | Modo No interrumpir  |    | Altavoz                        |
|    | Batería baja         |    | Micrófono apagado              |
|    | Carga completa       |    | Servicio de ubicación activado |
|  | Cargando la batería  |  | Alarma programada              |
|  | Audífonos conectados |   |                                |

## Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

|   |                    |   |                               |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
|  | Nuevo(s) SMS/MMS   |  | Redes Wi-Fi disponibles       |
|  | Llamada perdida    |  | Compartiendo conexión por USB |
|  | Llamada en proceso |  | Reproduciendo música          |
|  | Llamada en espera  |   |                               |

## Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.

Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

### Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

## Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
  - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
  - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
  - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

## Atajos de aplicaciones

La función de atajos de aplicaciones le permite acceder rápidamente a las funciones comunes de la aplicación desde la pantalla de inicio.



### NOTA:

No todas las aplicaciones admiten la característica de accesos directos de aplicaciones.

1. Mantenga presionado el ícono de una aplicación de la pantalla de inicio.
2. Desde el menú que aparece, presione la función de la aplicación que desee utilizar.



### **NOTA:**

También puede mantener presionada una función con el ícono  junto a ella, y arrastrarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo a la función.

## Puntos de notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto cuando tengan notificaciones. Mantenga presionada una aplicación con punto en la pantalla de inicio para pre visualizar su notificación. También puede arrastrar una notificación hacia la izquierda o derecha para descartarla.



## **Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la función.

## **Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar la función.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > VER LAS [número] APLICACIONES**.
4. Presione la aplicación que deseas personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y luego presione el interruptor **Permitir punto de notificación**.



### **NOTA:**

Puede elegir entre mostrar u ocultar el número de notificación en el punto. Sólo debe mantener presionado un lugar vacío en la pantalla de inicio, presione **Ajustes > Globo de notificaciones de la pantalla principal > Mostrar globo de notificación como**, y elija **Número** o **Punto**.

## Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.



### NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.



### NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

## Ocultar las aplicaciones

Cuando el Modo de pantalla principal está configurado como **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla Principal](#)), podrá ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para acceder a las Aplicaciones ocultas.
2. Presione **+**.
3. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.



## NOTA:

Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede mantener presionada una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para volver a mostrarla en la pantalla principal.

## Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

### **Para mover varias aplicaciones a otro panel de la pantalla de inicio rápidamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Busque y marque las aplicaciones que desea mover, y luego se mostrarán las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.
3. Mantenga presionada alguna de las aplicaciones y arrástrela a otro panel miniatura. Las aplicaciones se moverán a ese panel de la pantalla principal.

### **Para alinear las aplicaciones en un panel de la pantalla de inicio automáticamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Marque cualquier aplicación en la pantalla de inicio para que se muestren las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el panel de la pantalla principal que desea organizar.
4. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones en el panel de la pantalla principal.

## Usar el modo de pantalla dividida

Puede utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo gracias al modo de pantalla dividida.



### NOTA:

Algunas aplicaciones no son compatibles con el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee utilizar y luego abra la lista de aplicaciones recientes.
2. Busque la tarjeta de la aplicación y presione  en su parte superior.
3. Vuelva a la pantalla de inicio o abra la lista de aplicaciones para seleccionar la segunda aplicación que desee.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el borde que separa las dos aplicaciones a la parte superior o inferior de la pantalla.

# Seguridad del teléfono

## Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
  - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
  - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
  - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
  - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.

### **PRECAUCIÓN:**

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

## Utilice su huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la tecla de **Encendido/Apagado** de tu teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o abrir una aplicación ligada a la huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada.



### NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se establezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno o Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares registradas.
- Si reinicia el teléfono, debe introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

## Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.
5. Presione **ACEPTAR**.



## NOTA:

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

## Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado.
3. Puede configurar una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Desbloquee el teléfono con una huella dactilar registrada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.
  - ▶ **Método de desbloqueo:** Escoja entre desbloquear el teléfono tocando o presionando la tecla de encendido.
  - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.

## Reconocimiento Facial

Puede utilizar la opción de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla.

Para mejorar la seguridad del teléfono, se habilita de forma predeterminada una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial (lo que significa que si el patrón de bloqueo

de la pantalla, el PIN o la contraseña que ha establecido no se utilizan durante 24 horas, tendrá que introducir el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono). Puede ir a la configuración de seguridad del reconocimiento facial y cambiar el nivel de seguridad a normal (lo que significa que deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña cada 72 horas), lo que puede reducir la seguridad del teléfono.



### NOTAS:

- La seguridad del reconocimiento facial es menor que la del PIN, la contraseña, el patrón o la huella dactilar
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

## Registrar un rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento Facial**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla de respaldo para establecer el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña.
3. Lea el aviso de privacidad que aparece y presione **ACEPTAR**.
4. Marque o desmarque la opción **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla y reconocerá su rostro para

desbloquear la pantalla automáticamente cada vez que levante su teléfono y lo acerque a su rostro.

5. Presione **CREAR AHORA** y siga las indicaciones que se muestran para registrar su rostro.

## Desbloqueo por reconocimiento facial

Después de registrar su rostro, puede desbloquear la pantalla mediante la función de reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla si está apagada.



### NOTA:

También puede levantar el teléfono para encender la pantalla. Para activar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y movimientos** y activa **Levantar para despertar**.

2. Deslice la pantalla hacia arriba.
3. Coloque su rostro frente a la pantalla. Si la verificación falla puede presionar  para intentar de nuevo.

## Ajustes para el reconocimiento facial

Puede establecer que acción realizara el reconocimiento facial en su teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento facial**.
2. Ingrese el patrón, PIN o contraseña que haya registrado.
3. El menú contiene los siguientes ajustes.

- ▶ **Desbloquear pantalla:** Puede elegir la forma de desbloquear el teléfono con su rostro.
- ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Con esta función activada, cuando cierre los ojos, no podrá desbloquear el teléfono por reconocimiento facial.
- ▶ **Pantalla brillante:** Si esta opción está activada, el teléfono aumentará el brillo de la pantalla automáticamente en una luz tenue para ayudar a verificar su rostro.
- ▶ **Eliminar datos de rostro:** Borre el registro de su rostro.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel de seguridad alto está establecido de forma predeterminada.

## Fijar apps

Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico.



### NOTA:

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

## Habilitar Fijar apps

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Fijar apps**.
2. Presione el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Lea las instrucciones en pantalla y presione **ACEPTAR**.
4. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Bloquear dispositivo al quitar fijación** y establezca un bloqueo de pantalla con o sin huella dactilar cuando se le solicite, o solo active **Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación** si ya ha configurado un método de desbloqueo.

## Fijar una aplicación

1. Asegúrese que la opción de fijar apps esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

## Dejar de fijar una aplicación

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.

2. Si habilita Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su huella dactilar o rostro, también puede usarlos para desbloquear la pantalla.

# Conexión a redes

## Conexión a redes móviles

### Control de uso de datos móviles

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

### Elegir un modo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione **Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera darle prioridad.

### Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione **+**.

3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita que puede obtener del proveedor de servicios.
4. Presione  > **Guardar** para terminar.

 **NOTA:**

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

## Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Presione el interruptor de Wi-Fi para que cambie a la posición Activado.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**, o presione  para escanear el código QR de la contraseña cuando esté disponible.

 **NOTAS:**

- Su teléfono es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz.
- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.

- El teléfono puede utilizar automáticamente la red de datos del teléfono cuando la señal Wi-Fi es débil. Para usar esta función, presione **Ajustes de Wi-Fi** debajo de la lista de redes en la pantalla de Wi-Fi y active **Cambiar automáticamente a red móvil**. Pueden producirse cargos adicionales.

# Conexión a dispositivos

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Active el interruptor en la parte superior de la pantalla. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular.
4. Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**.

Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



### NOTA:

La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

## Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

### Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque **USB** () para abrir el menú **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Elija una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Sólo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
  - ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.

 **NOTA:**

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras Windows® o Mac®.
- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.

## Desconectar de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

## Compartir archivos con dispositivos cercanos

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

## Activar o desactivar compartir

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth, el Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Bluetooth](#), [Conexión a redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Config. avanzada > Compartir con Nearby**.
3. Presione el interruptor en la parte superior para activar o desactivar Compartir con Nearby.

## Compartir contenido con alguien

1. Abra algún contenido, como una foto o una página web en tu teléfono.
2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activado** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



### NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Permita el compartir en el dispositivo de su amigo.

## Recibir contenido de alguien

1. Pídale a su amigo que siga los pasos de “[Compartir contenido con alguien](#)”.
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby** y active **Mostrar notificación** si se encuentra desactivada en su teléfono.
3. Recibirá una notificación de que alguien está compartiendo contenido con usted. Presione la notificación si no ha configurado el teléfono para que sea visible para los dispositivos con Nearby.



### NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

4. Presione **Aceptar** para recibir el contenido.

## Elija con quién puede usted compartir el contenido

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y escoja una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Todos los contactos:** Su teléfono es visible para sus contactos mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.

- ▶ **Algunos contactos:** Su teléfono es visible para contactos cercanos que usted elija mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
- ▶ **Oculto:** El teléfono sólo es visible mientras Compartir con Nearby se encuentra activado y debe hacer visible su teléfono manualmente.

## Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
  - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
  - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión.

## USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG. Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un ratón USB puede navegar en el teléfono con el ratón.

 **NOTA:**

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo.

Presione  junto a éste.

# Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



## NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
  - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Conexión a red por USB**.
  - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.



## NOTA:

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

# Llamadas

## Realizar llamadas

### Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.



#### NOTA:

Al introducir el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará automáticamente coincidencias dentro de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  debajo del teclado para realizar una llamada de voz, o cierre el teclado si es necesario y presione **Video llamada** para realizar una video llamada.



#### NOTA:

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.

## **NOTA:**

El soporte para Video Llamadas depende de su proveedor de servicio.

## **Realizar llamadas desde el historial de llamadas**

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

## **NOTA:**

Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  junto a un elemento de la lista para llamar.

## **NOTA:**

También puede tocar el ícono de contacto en frente de la lista y luego tocar el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

## **Llamar a contactos**

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

# Contestar o rechazar llamadas

## Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada presione **CONTESTAR**.

 **NOTA:**

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

## Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. También puede presionar el número o el nombre de la persona que llama y luego presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

## Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera.
- Presione  para cambiar a video llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.



### NOTA:

El soporte para Video Llamadas depende de su proveedor de servicio.



## ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

## Llamadas grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.



### NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

## Cambiar entre llamadas actuales

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

### Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.

- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Toque **Responder** en la parte superior derecha para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

### Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

## Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  marque el segundo número. Esto deja al primer número en espera.
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .
4. Si desea agregar más participantes, deje que le marquen o presione  para marcar el número, y presione  para unir las llamadas una por una.

### **NOTA:**

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.

Para finalizar la llamada en conferencia, presione  .

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione la carpeta de **Google > Contactos** desde la pantalla de inicio.

## Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si lo desea.
4. Presione **Guardar**.

## Importar o exportar contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes dispositivos.

## Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Tarjeta SIM** y presione **Aceptar**.
4. Marca los contactos que necesitas y luego presione **Importar**.

## Importar contactos del almacenamiento interno

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Archivo .vcf** y presione **Aceptar**.
4. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento y presiónelo para importar los contactos.

## Exportar contactos al almacenamiento interno

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Exportar**.
3. Presione  y elija el directorio de destino para al archivo vCard.
4. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.

## Asignar un tono de llamada a un contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archivo de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

## Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Ingrese un número telefónico o presione  para seleccionar un número de la lista de contactos.
5. Presione **Bloquear**.

### **NOTAS:**

- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.

- Para desbloquear un número, presione **X** junto al número y presione **Desbloquear**.

# Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

## Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
  - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
  - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
  - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/vídeos almacenados o tomar una foto o video nuevo y añadirlos al mensaje, o presione  para agregar una ubicación o archivo, o mantenga presionado  para agregar una grabación de voz.

5. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.

6. Presione .

### **NOTAS:**

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

## Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar  > **Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  > **Eliminar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar a contactos** para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.

- Presione  > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación se moverá a “Spam y bloqueadas.” Presione  > **Spam y bloqueadas** desde la pantalla de mensajes para ver los números bloqueados.




**NOTA:**

Puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

# Cámara

## Tomar fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.

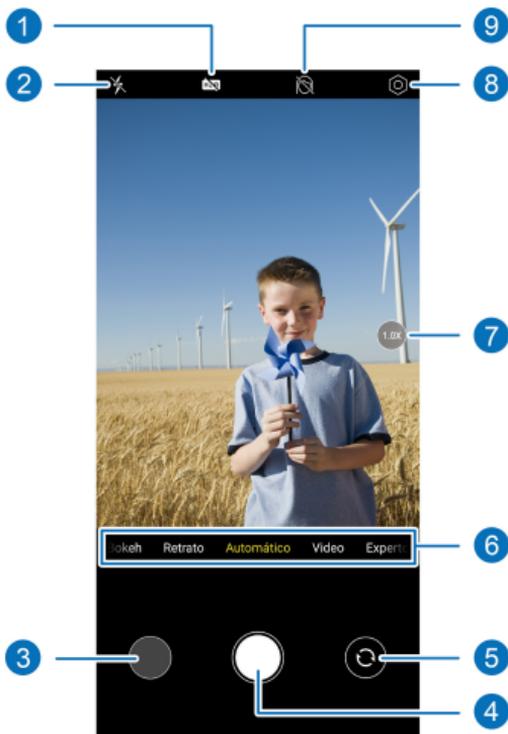

| Número | Función   |
|--------|---|
| 1      | Cambiar ajustes de HDR.   |
| 2      | Cambiar ajustes de flash.   |
| 3      | Vea las fotos y videos que haya tomado.   |
| 4      | Tomar foto.   |
| 5      | Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.  |
| 6      | Desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo Automático, Panorama, Bokeh, Retrato, Video, y Experto. Presione <b>Más</b> para usar modos especiales de cámara: Ráfaga, Secuencia, Timelapse, Filtro, Código QR, 64Mpx, Macro y Foto Modo Nocturno. |
| 7      | Control del zoom: Arrástralo hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar el zoom.  |
| 8      | Cambie los ajustes de la cámara.  |
| 9      | Active el modo de belleza automático y personaliza las opciones para embellecer los rostros en la foto.   |



### **ADVERTENCIA!**

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.

 **NOTA:**

Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.

3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

 **NOTA:**

En el modo de cámara automática, puede mantener presionada la pantalla para bloquear el enfoque y la exposición, y arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura.

4. Ligeramente presione .

 **NOTA:**

Puede capturar rápidamente una imagen pulsando la tecla de **Bajar Volumen** dos veces rápidamente cuando la pantalla está apagada. El teléfono vibrará cuando se tome la foto. Para usar esta función, presione  en la parte superior y presione **Presionar 2 veces el botón bajar volumen**.

## Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar el

área de la pantalla donde desee enfocar antes o durante la captura del video.

4. Presione  para comenzar a grabar. Puede presionar  o  para detener o continuar la grabación, o presione  para tomar una foto durante la grabación.
5. Presione  para finalizar la grabación.



#### NOTAS:

- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Puede grabar un video silencioso apagando el micrófono del teléfono. Solo presione  en la parte superior y desactive **Interruptor de micrófono** antes de grabar.

## Modo de cámara Macro

Puede usar la cámara macro para tomar primeros planos de flores, insectos y objetos pequeños.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Más > Macro**.
3. Mantenga el objetivo cerca de la cámara, y pellizque o toque la pantalla para acercar o alejar la imagen si es necesario.
4. Presione  para tomar la fotografía.

 **NOTA:**

No puedes presionar la pantalla para enfocar en este modo.

## Reconocimiento de escena por IA

El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione  en la parte superior para abrir los ajustes de cámara, y active **Reconocimiento por IA**.
3. Apunte la cámara al sujeto. Aparecerá un ícono de escena dependiendo del objeto detectado.
4. Presione  para tomar la fotografía.

 **NOTA:**

El Reconocimiento de escena por IA esta solo disponible en el modo de cámara Automático.

## Modo Retrato

Añada un efecto de retrato o tome fotos centrándose en el sujeto con un efecto de profundidad y desenfoque de los fondos. También puedes tomarte selfies en modo retrato.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Retrato**.
3. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para apuntar la cámara al sujeto y realice los siguientes ajustes.
  - ▶ Presione  y seleccione un efecto de retrato para su foto.
  - ▶ Presione  para añadir un efecto de profundidad y difuminar los fondos.
  - ▶ Presione  para activar el modo belleza y personalizar sus opciones para embellecer el rostro en las fotos.
4. Presione  para tomar la foto.

## Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones de cámara para tu fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y realice los siguientes ajustes.
  - ▶ Presione las opciones de la cámara en la parte inferior para ajustar la exposición general, enfoque, ISO, balance de blancos, contraste y saturación.

- ▶ Presione  en la parte superior para ajustar la configuración de la medición.

4. Presione  para tomar una foto.

## Otros modos de cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos interesantes. Presione **Más** para verlas todas.

- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Bokeh:** Toma una foto con el objetivo enfocado y el fondo borroso. Puedes ajustar el control deslizante para cambiar la apertura del obturador.



### NOTA:

Para una imagen tomada en modo BOKEH, puedes abrirla en pantalla completa en la aplicación de Fotos, presione  > **Editor de Galería** > **Imagen borrosa**, y luego toque cualquier parte de la foto para reenfocar o ajustar la borrosidad.

- **Ráfaga:** Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos rápidamente.
- **Secuencia:** Tome varias fotografías con la cámara frontal automáticamente y guarde las selfies que prefiera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada foto en los ajustes de la cámara.

- **Timelapse:** Grabe videos de lapsos de tiempo con la cámara trasera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada cuadro en la configuración de la cámara.
- **Filtro:** Use el filtro para seleccionar un efecto de color.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla del visor. O presione  en la parte superior para abrir una imagen y escanear el código QR en ella.
- **64Mpx:** La resolución de la imagen se ajusta a 64M en este modo, por lo que puede tomar fotos de alta calidad.



**NOTA:**

En este modo no es posible hacer zoom para acercar o alejar la imagen de la pantalla.

- **Foto Modo Nocturno:** Capture imágenes en un ambiente de poca luz.



**NOTA:**

Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

# Fotos

## Abrir Fotos

Desde la pantalla principal, presione **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono y, si activó la opción “Copia de seguridad y sincronización”, también podrá ver todo el contenido sincronizado con Google Fotos.

## Compartir fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

## Borrar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera**.

## Restaurar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Mantenga presionados los elementos que desee restaurar y presione **Restablecer** > **Restablecer**.

# Radio FM

## Estaciones FM

1. Abra la aplicación de **Radio FM**. Puede escuchar la radio a través del altavoz del teléfono sin necesidad de conectar auriculares al teléfono.
2. Presione **⋮** > **Buscar** > **ACEPTAR**. El teléfono busca las estaciones disponibles y las registra en la lista de Estaciones de Radio FM.



### NOTA:

Cuando abra la aplicación de **Radio FM** por primera vez, esta buscará automáticamente las estaciones de radio y las mostrará en la lista de Estaciones de Radio FM. Puede también presionar **⋮** > **Estaciones de Radio FM** para ver las estaciones.

## Escuchar Radio FM

1. Abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione **⋮** > **Estaciones de Radio FM** y escoja una estación.

También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencias o presionar **<** o **>** para cambiar de estaciones, o presionar **+** o **-** para ajustar el canal de frecuencia actual.

 **NOTA:**

Presione  para agregar una estación a la lista de Mis favoritos.

# Grabadora de sonido

La **Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escucharlas.

## Registrar una grabación

1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
  - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
  - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta o una foto con marca de tiempo en la grabación.
  - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.
5. Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación.

Si no desea conservar la grabación, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

## Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla.  
Durante la reproducción, puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas, presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

## Recortar una grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

# Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de su antiguo teléfono Android al nuevo. Debe primero instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.

## **NOTA:**

Para obtener información de ayuda detallada, abra **Cambiar Teléfono** y presione  > **Ayuda**.

## **Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:**

1. Abra **Cambiar Teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambiar Teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación Cambiar Teléfono en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

## **Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:**

1. Desactive la conexión de datos del móvil y active el servicio de localización en ambos teléfonos.

2. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el nuevo teléfono y presione **NUEVO**. Un código QR aparecerá en la pantalla.
3. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el teléfono antiguo y presione **ANTERIOR**.
4. Use el teléfono antiguo para escanear el código QR en la pantalla del nuevo teléfono para conectar los dos teléfonos a través de Wi-Fi.



**NOTA:**

Si la conexión falla, presione **¿No puedes conectarte?** y siga las instrucciones en pantalla para intentarlo de nuevo.

5. Seleccione los datos que necesita transferir en el teléfono antiguo y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que los datos se hayan transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **HECHO**.

# Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

## Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para mayor información vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).

## Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar tus conexiones Bluetooth. Vea [Bluetooth](#).

## Conexiones de Internet

### Modo avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono que transmiten voz o datos se apagarán cuando el modo avión este activado.

## Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Vea [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth](#).

## Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).



### NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

## Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** para utilizar las siguientes funciones.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes privadas virtuales.
- **DNS Privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie su configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. Recomendamos mantener esta función activada.

- **Imprimir (Ajustes avanzados):** Use el servicio de impresión por defecto u otros plug-ins de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.
- **Chromebook (Ajustes avanzados):** Conéctese con un dispositivo Chromebook.
- **Compartir con Nearby (Ajustes avanzados):** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Vea [Compartir archivos con dispositivos cercanos](#).
- **Android Auto (Ajustes avanzados):** Conéctese a su coche y utilice las aplicaciones en la pantalla del mismo.

## Temas y Fondos de pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla** para configurar los temas y fondos de pantalla, configurar los ajustes de la pantalla principal, o mostrar el podómetro en la pantalla de bloqueo.

### **NOTA:**

Para usar el bloqueo de pantalla de ZTE o ver el podómetro en la pantalla de bloqueo, necesita deshabilitar la aplicación de

**Start**. Puede abrir **Start**, presionar  > **Deshabilitar Start** y presionar **DESHABILITAR**.

## Barra de estado y notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, las notificaciones en la pantalla de bloqueo y opciones avanzadas de notificación.

## Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo de lectura, modo nocturno, efecto de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, etc.

## Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (vea [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el sonido de notificación, configure los efectos de sonido DTS y configure otros sonidos y vibraciones.

## Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar** para ver las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, o gestos. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).
- **Modo de una mano:** Active o desactive el Modo de una mano cuando tenga configuradas las teclas de navegación como barra tradicional. Consulte [Modo de una mano](#).
- **Z-POP:** Mientras Z-POP está activado, una burbuja flotante aparecerá en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para visualizar las funciones de navegación. Presione **Personalizar botón** para configurar la función de la burbuja. Habilite **Mover automáticamente al borde en pantalla completa** para ocultar la burbuja flotante en el borde de la pantalla automáticamente cuando se use una aplicación en pantalla completa.
- **Grabar pantalla:** Establezca la calidad del video y la opción de interacción táctil para la grabación de la pantalla.



### NOTA:

Para grabar la pantalla y guardarla como un video, deslice hacia abajo con dos dedos la barra de estado y presione **Grabar pantalla** en el panel de ajustes rápidos, presione



para silenciar o dejar de silenciar la grabación, y presione  para empezar a grabar y  o  para pausar o detener la grabación.

- **Sensibilidad al tacto:** Ajuste la sensibilidad táctil para que el teléfono responda mejor a los toques cuando use un protector de pantalla o utilice guantes.
- **Evite toques involuntarios en el borde de la pantalla:** Ajuste el ancho del área táctil para evitar toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Gestos y movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Presione los interruptores para habilitar cada función; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.



**NOTA:**

Si el teléfono está en una funda, es posible que no pueda utilizar algunas funciones.

- **Operación accidental:** Evite la activación accidental en la pantalla de boqueo cuando el teléfono se encuentre en su bolsillo.
- **Despertar el Asistente de Google:** Cuando esta función esté activada, puede despertar al Asistente de Google manteniendo presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante unos 0,5 segundos. Para apagar o reiniciar el teléfono, debe mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante más de 3 segundos.

# Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea [Bloquear la pantalla.](#)

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para realizar ajustes.

- **Huella dactilar:** Configure hasta 5 huellas digitales para poder desbloquear el teléfono, abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas. Vea [Utilice su huella dactilar.](#)
- **Reconocimiento Facial:** Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para mayor información. Consulte [Reconocimiento Facial.](#)
- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.

- **Información de emergencia:** Agrega información médica y contactos de emergencia para poder leerlos en la pantalla de bloqueo.
- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.

 **NOTA:**

Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
  - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
  - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.

 **NOTA:**

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar apps:** Puede mantener a la vista una pantalla que elija para que otras personas no puedan cambiar de pantalla y acceder a su información personal. Para mayor información vea [Fijar apps](#).

## Aplicaciones

### Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

### Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

## Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes de aplicaciones instantáneas o presione una aplicación instalada para verificar que enlaces soporta y establecer si desea abrir los enlaces en dicha aplicación, y borrar los valores predeterminados de la misma.

## Administrador de permisos

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Administrador de permisos** para revisar o realizar ajustes a los permisos que tiene la aplicación. Puede de igual manera cambiar los permisos de las aplicaciones.



### **ADVERTENCIA!**

Cambiar los permisos de las aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

## Alertas de emergencia inalámbricas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Alertas de emergencia inalámbricas** para configurar las notificaciones de emergencia.

## Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

## Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la batería.

## Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono. Puede ver un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

## Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones

relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

## Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



### **ADVERTENCIA!**

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Opciones avanzadas:** Establezca opciones avanzadas como el historial de ubicaciones de Google, los controles de actividad, la personalización de los anuncios y el uso y el diagnóstico.

## Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

## Accesibilidad

Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

## Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de

una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.

- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas. Para activar temporalmente las aplicaciones cuando el modo sin distracciones está activado, toque **Tomar un descanso** y elija un límite de tiempo.
- **REDUCE LAS INTERRUPCIONES:** Administre las notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

## Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

# Sistema del teléfono

## Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

## Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

## Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

## Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

## Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono.

Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

## Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

## Información del teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de SIM, información legal y más información del teléfono. También puede utilizar el almacenamiento del teléfono como memoria RAM ampliada para que su teléfono funcione con mayor fluidez. Vea [Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM.](#)

# Información de seguridad

## Seguridad general

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja. |  | No utilice el teléfono en gasolineras.                            |
|  | Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo al hacer llamadas.             |  | Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos. |
|  | Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.   |  | No arroje el teléfono al fuego.                                   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>   |   | <p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p> |
|   | <p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>   |   | <p>Evite las temperaturas extremas.</p>  |
|   | <p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p> |   | <p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>   |
|   | <p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>            |   | <p>No intente desarmar el teléfono.</p>  |
|  | <p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>                   |  | <p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | <p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>                       |  | <p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p> |
|  | <p>Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.</p> |   |  |

## Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el

teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página

**[www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid)** al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTE9046**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.14 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **1.17 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm (4 in) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm (4 in) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm (4 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

## Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

**!** **PRECAUCIÓN:**

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

## **Distracciones**

### **Manejar**

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

### **Operar maquinaria**

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

## **Manejo del producto**

### **Declaración general sobre el manejo y uso**

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.

- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

## Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



### **ADVERTENCIA!**

**No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.**

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.

- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

## **Niños pequeños**

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

## **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

## **Descargas Electrostáticas (ESD)**

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM para evitar descargas electrostáticas.

## **Antena**

No toque la antena innecesariamente.

## **Posición normal de uso**

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

## **Bolsas de aire**

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

## **Convulsiones y desmayos**

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

## **Lesiones por Esfuerzo Repetitivo**

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

## **Llamadas de emergencia**

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

## **Sonidos fuertes**

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

## **Calentamiento del teléfono**

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

## Seguridad eléctrica

### Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

### Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

### Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

## Interferencia de radiofrecuencia

### Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercar el teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para

determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

## **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

## **Aparatos auditivos**

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

## **Equipo médico**

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

## **Aviones**

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de

dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

## **Interferencia en vehículos**

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

## **Entornos explosivos**

### **Gasolineras y ambientes explosivos**

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

### **Áreas de detonación**

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.