



ZTE Blade A52 Lite

Manual de Usuario

Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Iconos instruccionales

NOTA

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.

PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

Núm. De Versión.: R1.0

Fecha de Edición: 1 de Marzo de 2022

Índice

Primer uso del teléfono	9
Conozca su teléfono	9
Funciones de las teclas	11
Prepare su teléfono	11
Carga de la batería	13
Encendido / Apagado del teléfono	15
Ajustes iniciales	15
Bloqueo / Desbloqueo del teclado y teléfono	16
Pantalla de inicio	17
Personalización	18
Selecciona el Modo de Pantalla Principal	18
Configuración del estilo de teclas de navegación	18
Cambiar el idioma del sistema	20
Cambiar el perfil de sonido	21
Modo No interrumpir	21
Elegir un fondo de pantalla	23
Modo oscuro	23
Modo Nocturno	24
Manejo básico	25
Íconos de estado del teléfono	25
Íconos de notificaciones	26
Ajustes rápidos	26
Cambiar entre aplicaciones	27

Seguridad del teléfono	28
Bloquear la pantalla	28
Fijar apps	29
Conexión a redes	31
Conexión a redes móviles	31
Conexión a redes Wi-Fi	32
Conexión a dispositivos	34
Bluetooth	34
Conectarse a una computadora mediante USB	34
Compartir archivos con dispositivos cercanos	36
USB On-The-Go (OTG)	39
Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth	39
Llamadas	40
Realizar llamadas	40
Contestar o rechazar llamadas	42
Opciones de uso durante la llamada	43
Llamadas grupales	44
Contactos	47
Agregar un contacto	47
Importar o exportar contactos	47
Asignar un tono de llamada a un contacto	49
Bloqueo de llamadas	49


Mensajes	50
Enviar un mensaje	50
Opciones de mensajes	51
Navegador web	52
Abrir el navegador	52
Pestañas del navegador	53
Ajustes del Navegador	54
Cámara	55
Tomar fotos	55
Grabar videos	58
Otros modos de cámara	59
Galería	60
Abrir Galería	60
Compartir fotos y videos	60
Borrar fotos y videos	60
Restaurar fotos y videos	61
Radio FM	62
Estaciones FM	62
Escuchar Radio FM	62
Grabadora de sonido	63
Registrar una grabación	63
Reproducir una grabación	64
Ajustes	65

Internet y redes	65
Dispositivos conectados	66
Aplicaciones y notificaciones	67
Batería	69
Pantalla	69
Sonido	70
Almacenamiento	70
Privacidad	71
Ubicación	72
Seguridad	72
Cuentas	73
Accesibilidad	74
Bienestar digital y controles parentales	74
Google	75
Sistema del teléfono	75
Información del teléfono	76
Actualizar Sistema	77
Información de seguridad	78
Seguridad general	78
Información de exposición a RF de la FCC (SAR)	80
Regulaciones de la FCC	82
Distracciones	84
Manejo del producto	84
Seguridad eléctrica	90
Interferencia de radiofrecuencia	90
Entornos explosivos	92

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono



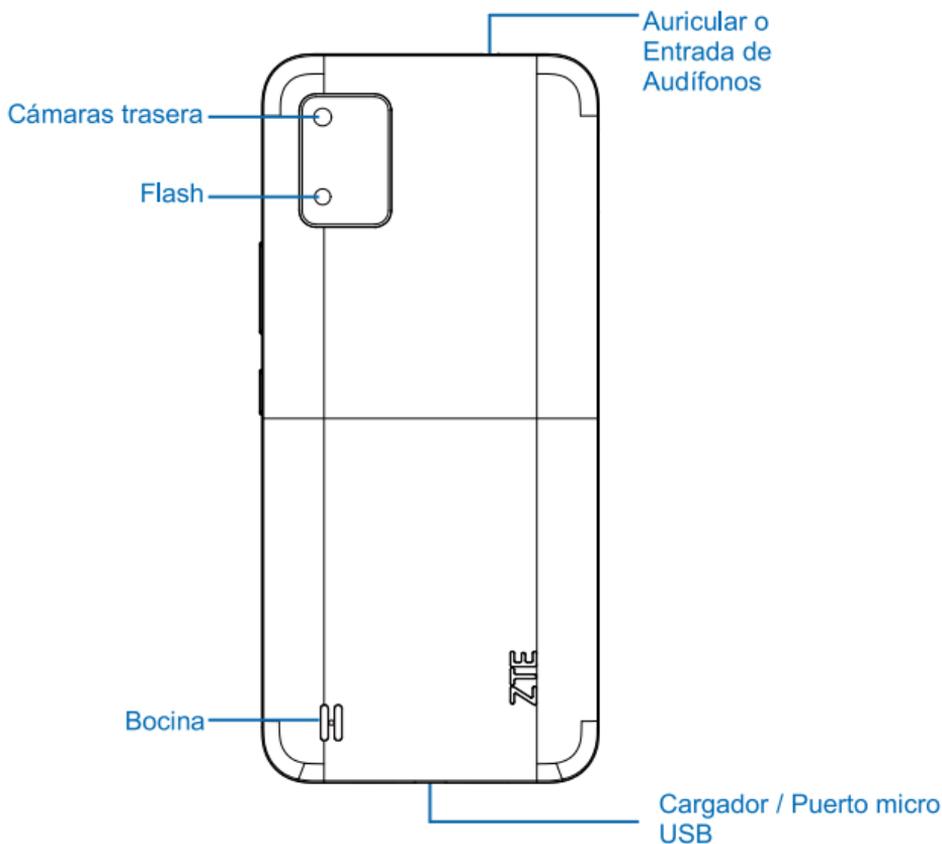

* Sólo admite auriculares CTIA.

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionado para apagar o reiniciar.• Presione para apagar o encender la pantalla.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.

NOTA:

Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

Prepare su teléfono

Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja.



2. Retire la bandeja y coloque las Tarjetas nano-SIM y microSDXC (opcional) sobre la bandeja como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.



Modelo de una SIM

PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.

ADVERTENCIA!

- Utilice únicamente cargadores y cables USB autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.
- No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede ocasionar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. Asegúrese de que el adaptador está conectado en la dirección correcta.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar (AC).
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 **NOTA:**

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione  > .

NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo / Desbloqueo del teclado y teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.

NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

NOTA:

Si ha configurado un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Bloquear la pantalla](#)), necesitará dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es extensible, lo que proporciona más espacio para accesos directos o carpetas. Basta con deslizar hacia la izquierda o la derecha en la pantalla de inicio para ver los paneles ampliados. También puede añadir o eliminar paneles en la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio:

Mantenga presionado un objeto ya sea una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.

Para establecer el panel principal de la pantalla de inicio:

Mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio. Puede deslizarse hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio:

Mantenga presionados los accesos directos, las carpetas del panel y seleccione **Eliminar**. El panel vacío se eliminará automáticamente.

Personalización

Selecciona el Modo de Pantalla Principal

Puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla de inicio simple.

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Ajustes**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elige el modo que prefieras.
 - ▶ **Mostrar todas las aplicaciones en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.

Configuración del estilo de teclas de navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional y gestos.

Usar Navegación con 3 botones

Para habilitar la navegación con 3 botones:

1. Abra **Ajustes > Sistema > Gestos > Navegación del**

sistema.

2. Elija **Navegación con 3 botones.**

Para usar Navegación con 3 botones:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga Presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad > Navegación del sistema.**
2. Elija **Navegación por gestos.**

 **NOTA:**

Presione  junto a **Gestos** para ajustar la sensibilidad de retroceso de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Cambiar el idioma del sistema

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar.

Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de silencio o vibrar.

Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **Activar ahora** o **Desactivar ahora**.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.

2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
 - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
 - ▶ **Apps:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
 - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.
 2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.
- o -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones avanzadas > Duración para la configuración rápida**.
2. Establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No interrumpir. Puede bloquear el sonido o las imágenes de las notificaciones o personalizar más restricciones.

Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
1. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **Mis fotos** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
2. Presione  y elija el lugar en el que se utilizará el fondo de pantalla.

Modo oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.

2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, presione **Programar** y elija un período de tiempo.



NOTA:

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

Modo Nocturno

Puede habilitar este modo para teñir la pantalla con un tono ámbar y reducir la intensidad de colores brillantes con el fin de proteger la vista, o puede programar un horario para activar este modo.

Para habilitar el Modo Nocturno para todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo Nocturno**.
2. Active la opción **Activar ahora**.

Para habilitar el Modo Nocturno por cierto tiempo:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo Nocturno**.
2. Presione **Programar** y ajuste el tiempo como se indica.

Manejo básico

Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión a EDGE		Sin señal
	Conexión a 3G		Potencia de la señal
	Conexión a 4G		Utilizando datos móviles
	Vibrar		Modo avión
	Silencio		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No interrumpir		Altavoz
	Batería baja		Audífonos conectados
	Carga completa		Alarma programada
	Cargando la batería	VoLTE	VoLTE encendido

Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

	Nuevo(s) SMS/MMS		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		Tarjeta microSDXC instalada
	Llamada en proceso		Llamada en espera

Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y arrastre el panel de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos.

Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte superior para realizar una de las siguientes acciones.
 - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
 - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
 - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.

NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.

NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

Puede deslizar una tarjeta hacia abajo para bloquear la aplicación.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
3. Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
4. Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
5. Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
6. Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

Fijar apps

Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico.

NOTA:

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

Habilitar Fijar apps

1. Abra **Ajustes > Seguridad > Opciones avanzadas > Fijar apps**.
2. Presione el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Lea las instrucciones en pantalla y presione **ACEPTAR**.
4. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Bloquear dispositivo al quitar fijación** y establezca un bloqueo de pantalla.

Fijar una aplicación

1. Asegúrese que la opción de fijar apps esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

Dejar de fijar una aplicación

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.
2. Si habilita Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Control de uso de datos móviles

1. Abra **Ajustes > Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Elegir un modo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione **Opciones avanzadas > Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera darle prioridad.

Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes > Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Opciones avanzadas > Nombres de puntos de acceso** y presione **> +**.
3. Presione cada campo para ingresar la información que se

solicita que puede obtener del proveedor de servicios.

4. Presione **⋮** > **Guardar** para terminar.

 **NOTA:**

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione **⋮** > **Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes > Internet y redes**.
2. Presione el interruptor de Wi-Fi para que cambie a la posición Activado.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**.

 **NOTAS:**

- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.
- El teléfono puede utilizar automáticamente la red de datos del teléfono cuando la señal Wi-Fi es débil. Para usar esta función, presione **Ajustes de Wi-Fi** debajo de la lista de redes en la pantalla de Wi-Fi y active **Cambiar**

automáticamente a red móvil. Pueden producirse cargos adicionales.

Conexión a dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra **Ajustes > Dispositivos conectados**.
2. Presione **Sincronizar dispositivo nuevo**. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular, y presione **VINCULAR**.
4. Cuando el otro dispositivo acepte la conexión se completará la vinculación.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta microSDXC.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de

datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, presione **Cargar el dispositivo**.
 - ▶ **Cargar el dispositivo:** Carga el dispositivo conectado. Sólo funciona con dispositivos que admiten la carga por USB.



NOTA:

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP):** Transfiera archivos a otro dispositivo.
- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.
- ▶ **Conexión a red por USB:** Comparta la conexión a Internet de su teléfono vía USB.

Desconectar de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Compartir archivos con dispositivos cercanos

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono.

Activar o desactivar compartir

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth, el Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Bluetooth](#), [Conexión a redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** > **Ajustes avanzados** > **Compartir con Nearby**.
3. Presione el interruptor en la parte superior para activar o desactivar Compartir con Nearby.

Compartir contenido con alguien

1. Abra algún contenido, como una foto o una página web en tu teléfono.
2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activado** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados,

y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Permita el compartir en el dispositivo de su amigo.

Recibir contenido de alguien

1. Pídale a su amigo que siga los pasos de "[Compartir contenido con alguien](#)".
2. Recibirá una notificación de que alguien está compartiendo contenido con usted. Presione la notificación si no ha configurado el teléfono para que sea visible para los dispositivos con Nearby.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

3. Presione **Aceptar** para recibir el contenido.

Elija con quién puede usted compartir el contenido

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Todos los contactos:** Su teléfono es visible para sus contactos mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
 - ▶ **Algunos contactos:** Su teléfono es visible para contactos cercanos que usted elija mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
 - ▶ **Oculto:** El teléfono sólo es visible mientras Compartir con Nearby se encuentra activado y debe hacer visible su teléfono manualmente.

Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
 - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
 - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin

conexión.

USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un ratón USB puede navegar en el teléfono con el ratón.

NOTA:

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo. Presione  junto a éste.

Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.

NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
 - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Conexión a red por USB**.
 - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.

 **NOTA:**

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

Llamadas

Realizar llamadas

Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.

 **NOTA:**

Al introducir el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará automáticamente coincidencias dentro de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  debajo del teclado para realizar una llamada de voz, o presione **Video llamada** para realizar una video llamada.

 **NOTA:**

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

 **NOTA:**

Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  (llamada de voz) o  (video llamada) junto a un elemento de la lista para llamar.

NOTA:

También puede tocar el ícono de contacto en frente de la lista para obtener más opciones para llamar o enviar un mensaje.

Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver todos tus contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

Contestar o rechazar llamadas

Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.

NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada.

Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera.
- Presione  para cambiar a video llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.

NOTA:

El soporte para videollamada depende de tu proveedor de servicios móviles y debes habilitar las funciones de llamada y videollamada 4G a través de **Ajustes > Internet y redes > Red**

móvil > Opciones avanzadas > VoLTE y Videollamada con el proveedor.

ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

Llamadas grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.

NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

Cambiar entre llamadas actuales

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y

responde la segunda llamada.

- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Toque **Responder** en la parte superior derecha para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  marque el segundo número. Esto deja al primer número en espera.
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .
4. Si desea agregar más participantes, deje que le marquen o presione  para marcar el número, y presione  para unir las llamadas una por una.

 **NOTA:**

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.

Para finalizar la llamada en conferencia, presione  .

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione la carpeta de **Google > Contactos** desde la pantalla de inicio.

Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si lo desea.
4. Presione **Guardar**.

Importar o exportar contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta microSDXC instalada, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono o a la tarjeta microSDXC. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.

Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración de App de Contactos**.
3. Marque los contactos que necesite y luego presione **Importar**.

Importar contactos del almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración de App de Contactos**.
3. Seleccione **Archivo .vcf** y presione **Aceptar**.
4. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento o la Tarjeta microSDXC y presiónelo para importar los contactos.

Exportar contactos al almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración de App de Contactos**.
3. Presione  y elija el directorio de destino para el archivo vCard.
4. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.

Asignar un tono de llamada a un contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archivo de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración de App de Contactos** > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Ingrese un número telefónico.
5. Presione **Bloquear**.

NOTAS:

- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla

de números bloqueados.

- Para desbloquear un número, presione  junto al número y presione **Desbloquear**.

Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
 - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
 - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
 - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.
5. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione .

para seleccionar fotos/vídeos almacenados o tomar una foto o video nuevo y añadirlos al mensaje, o presione **Compartir un contacto**.

6. Para un mensaje multimedia, presione **Agregar texto** para introducir texto.
7. Presione  .

NOTAS:

- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añade ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar  > **Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  > **Eliminar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar a contactos** para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.
- Presione  > **Bloquear** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación se moverá a

“Spam y bloqueadas.” Presione  > **Spam y bloqueadas** desde la pantalla de mensajes para ver los números bloqueados.

 **NOTA:**

- Puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

Navegador web

Abrir el navegador

Abra la aplicación de **Navegador**  para abrir el navegador web.

Para abrir un sitio web o iniciar una búsqueda en la red:

1. Abra la aplicación de **Navegador** .
2. Presione la barra de búsqueda en la parte superior del navegador.
3. Ingrese la dirección (URL) de una página o ingrese que desea buscar.
4. Toque la URL o sugerencia de búsqueda, o presione la tecla aceptar del teclado para abrir la página web o realizar una búsqueda.

 **NOTA:**

Presione  en la barra de búsqueda para detener la carga de la página.

Pestañas del navegador

Puede abrir múltiples páginas web a la vez (una en cada pestaña) y cambiar libremente entre ellas.

Para abrir una nueva pestaña:

Presione  en la parte inferior y luego presione . Una nueva pestaña en el navegador se abrirá.

Para cambiar entre pestañas:

1. Presione  (el número muestra cuantas pestañas se han abierto).
2. Deslice hacia arriba o abajo para ver las pestañas abiertas.
3. Presione la miniatura de la pestaña que desee abrir.

 **NOTA:**

4. Deslice una miniatura hacia arriba o abajo o presione la  para cerrar la pestaña.

Ajustes del Navegador

Puede cambiar una gran cantidad de ajustes para personalizar la forma en la que navega por la red. Para abrir la pantalla de configuración del Navegador, presione  > .

Cámara

Tomar fotos

1. Desde la pantalla de inicio, Presione  .
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.



Número	Función
1	Cambia el tiempo de retraso para tomar una foto.
2	Cambie los ajustes de cámara.
3	Desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar los modos de cámara.

Número	Función
4	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
5	Tomar foto.
6	Vea las fotos y videos que haya tomado.
7	Desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo Automático, Panorama, Retrato y Video.
8	Cambiar ajustes de flash.
9	Ajustar el tamaño de la imagen.



ADVERTENCIA!

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.



NOTA:

Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.

3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.



NOTA:

En el modo de cámara automática, puede mantener presionada la pantalla para bloquear el enfoque y la

exposición, y arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura.

Ligeramente presione .

 **NOTA:**

Puede capturar rápidamente una imagen pulsando la tecla de **Bajar Volumen** dos veces rápidamente cuando la pantalla está apagada. El teléfono vibrará cuando se tome la foto.

Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar el área de la pantalla donde desee enfocar antes o durante la captura del video.
4. Presione  para comenzar a grabar. Puede presionar  o  para pausar o continuar la grabación, o presione  para tomar una foto durante la grabación.
5. Presione  para finalizar la grabación.

NOTAS:

Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.

Otros modos de cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos interesantes.

- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Retrato:** Tome una foto con las caras en la pantalla del visor enfocadas y el fondo difuminado. También tome Selfies con un efecto de profundidad cuando use la cámara frontal.
- **Ráfaga:** Presione  para activar las fotos en ráfaga, desactive el modo HDR. Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos rápidamente.

NOTA:

Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

Galería

Abrir Galería

Desde la pantalla principal, presione . Podrá ver todas sus fotos y vídeos guardados en el teléfono y, si activa “Copia de seguridad”, cualquier otra cosa sincronizada con su biblioteca de Google Fotos.

Compartir fotos y videos

1. Abra **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

Borrar fotos y videos

1. Abra **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.

4. Presione  .

 **NOTA:**

Los elementos con copia de seguridad se eliminarán permanentemente después de 60 días en la papelera. Los elementos de los que no se ha hecho una copia de seguridad se eliminarán después de 30 días.

Restaurar fotos y videos

1. Abra **Galería**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Mantenga presionados los elementos que desee restaurar y presione **Restablecer**.

Radio FM

Estaciones FM

1. Conecte un auricular y abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione **Estaciones de radio** >  . El teléfono busca las estaciones disponibles y las registra en la lista de Estaciones de Radio.

Escuchar Radio FM

1. Abra **Radio FM** con unos auriculares conectados.
2. Presione **Estaciones de Radio** y escoja una estación. También puede arrastrar el botón blanco a lo largo del panel de frecuencia o presionar  o  para cambiar de estaciones.

NOTAS:

- Presione  para agregar una estación a la lista de Favoritos.
- Presione  para escuchar la radio a través de la bocina del teléfono.
- La función de radio FM no requiere conexión a Internet.

Grabadora de sonido

La **Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escucharlas.

Registrar una grabación

1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  para agregar una etiqueta de tiempo.
4. Presione  para dejar de grabar, y el audio sea guardado.
5. Presione  para ver las grabaciones.

Si desea eliminar la grabación, presione , mantenga presionado el audio que desee eliminar, presione  > **PERMITIR** para eliminarlo.

Reproducir una grabación

1. Presione  para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación, después presione  para reproducirla.
3. Presione **ÚLTIMA ETIQUETA** o **PRÓXIMA ETIQUETA** para ver las etiquetas.
4. Presione  para silenciar la grabación.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Internet y redes

Wi-Fi

Abra **Ajustes** > **Internet y redes**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para mayor información vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Redes móviles

Abra **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).



NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

Modo avión

Abra **Ajustes** > **Internet y redes** > **Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono que transmiten voz o datos se apagarán cuando el modo

avión este activado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes > Internet y redes > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Vea [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth](#).

VPN

Abra **Ajustes > Internet y redes > Opciones avanzadas > VPN** para ajustar y conectarse a redes privadas virtuales.

DNS Privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. Recomendamos mantener esta función activada.

Abra **Ajustes > Internet y redes > Opciones avanzadas > DNS Privado** para activar o desactivar el DNS privado, o para cambiar su configuración.

Dispositivos conectados

Bluetooth

Abra **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**. Active o desactive el Bluetooth y configure las conexiones Bluetooth. Vea [Bluetooth](#).

Transmitir

Abra **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Transmitir** para conectar su teléfono con un dispositivo disponible y proyectar la pantalla del teléfono a otro dispositivo.

Imprimir

Use el servicio de impresión por defecto u otros plug-ins de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.

Archivos recibidos (Bluetooth):

Abra **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Archivos recibidos (Bluetooth)** para escanear los archivos recibidos vía bluetooth.

Compartir con Nearby

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces. Vea [Compartir archivos con dispositivos cercanos](#).

Aplicaciones y notificaciones

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones** para gestionar las notificaciones de las aplicaciones, las opciones de la barra de estado y las opciones avanzadas de notificación.

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcanzas el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes de aplicaciones instantáneas o presione una aplicación instalada para verificar que enlaces soporta y establecer si desea abrir los enlaces en dicha aplicación, y borrar los valores predeterminados de la misma.

Administrador de permisos

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Administrador de permisos** para revisar o realizar

ajustes a los permisos que tiene la aplicación. Puede de igual manera cambiar los permisos de las aplicaciones.

ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de las aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

Alertas de emergencia inalámbricas

Abra **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas** para configurar las notificaciones de emisión de emergencia.

Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

Batería

Abra **Ajustes > Batería** para ver el nivel de la batería, activar distintos modos de ahorro de batería, revisar como se ha usado la batería, y controlar las aplicaciones de manera inteligente o establecer más opciones para mejorar la duración de la batería.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de

la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo nocturno, colores y contraste, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, etc.

Sonido

Abra **Ajustes > Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (Consulte [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada, el sonido de notificación y alarma, y configure otros sonidos y vibraciones.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada)

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Si instaló una Tarjeta microSDXC, puede cambiar entre utilizar la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos.
- **Memoria del usuario:** Vea un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta SD:** Monte y desmonte de manera segura, y formatee la Tarjeta micro SDXC. Si necesita hacer espacio para aplicaciones más pesadas en la Tarjeta microSDXC, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del

teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Privacidad

Abra **Ajustes > Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Opciones avanzadas:** Establezca opciones avanzadas como el historial de ubicaciones de Google, los controles de actividad, la personalización de los anuncios y el uso y el

diagnóstico.

Ubicación

Abra **Ajustes > Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Seguridad

Abra **Ajustes > Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros. Presione **Opciones Avanzadas** si es necesario.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea

[Bloquear la pantalla.](#)

- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.



NOTA:

Para utilizar la función de **Smart Lock**, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar pantalla:** Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico. Vea [Fijar apps.](#)

Cuentas

Abra **Ajustes > Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione

una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

Accesibilidad

Abra **Ajustes > Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- Presione **Mostrar tus datos** para obtener la información de cómo pasas el tiempo en las aplicaciones del teléfono.
 - ▶ **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones (vea [Tiempo de uso.](#))
 - ▶ **Modo sin distracciones:** Selecciona las aplicaciones que te distraen y activa el modo sin distracciones para ponerlas en pausa cuando necesites tiempo para concentrarte.
 - ▶ **REDUCE LAS INTERRUPCIONES:** Administre las

notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.

- ▶ **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- En la sección de controles parentales, presione **Configurar los controles parentales** para añadir restricciones de contenido y establecer otros límites para su hijo con la aplicación Family Link.

Google

Abra **Ajustes > Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Teclado e idioma

Abra **Ajustes > Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón y la redirección de la vibración.

Gestos

Abra **Ajustes > Sistema del teléfono > Gestos**. Puedes controlar el teléfono con gestos especiales de los dedos o moviendo el teléfono de diferentes maneras. Presiona los

interruptores para activar cada función; toca cada función para ver cómo usarla o probarla.

Fecha y hora

Abra **Ajustes > Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

Copia de seguridad

Abra **Ajustes > Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para gestionar las opciones de copia de seguridad. Para restaurar fácilmente o cambiar de teléfono en cualquier momento, puedes iniciar sesión en tu cuenta de Google y activar la copia de seguridad automática en Google Drive de los datos importantes.

Restablecer

Abra **Ajustes > Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Información del teléfono

Abra **Ajustes > Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de la tarjeta nano SIM, información legal, y más información del teléfono.

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Información de seguridad

Seguridad general

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>		<p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.</p>		

Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el

teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página www.fcc.gov/oet/ea/fccid al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEA52LITE**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.25 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **1.47 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm (4 in) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm (4 in) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm (4 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la

FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o

transmisores.

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.

- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No esponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre -10°C y 35°C , y la temperatura de almacenamiento está entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.

- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al

escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para

determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de

dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.