

**ZTE**

**ZTE AXON 40 Pro**  
**(ZTE A2023G)**

**Manual de Usuario**

## Acerca de este manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Con el propósito de que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

### Copyright

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

#### Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

#### Aviso.

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor consulte [Información de Seguridad](#) para asegurar el uso de su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Favor de visitar el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para más información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

## **Aviso legal.**

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software final.

## **Marcas registradas.**

ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de ZTE Corporation es bajo licencia.



El estándar Wi-Fi CERTIFIED 6™ y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED 6™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.



**Snapdragon**  
870 5G mobile platform

Snapdragon® es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o empresas subsidiarias.

Snapdragon es una marca registrada de Qualcomm Incorporated.

licensed by  
**Qualcomm**

Este producto implementa ciertas tecnologías patentadas con licencia de Qualcomm Incorporated.

Qualcomm es una marca registrada de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y en otros países. El logotipo con licencia de Qualcomm es una marca registrada de Qualcomm Incorporated.



**Qualcomm® aptX™**  
Adaptive

Qualcomm® aptX™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o empresas subsidiarias.

aptX es una marca registrada de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en Estados Unidos y en otros países.



Para las patentes de DTS, consulta <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, Símbolos, los Símbolos juntos DTS, DTS:X y, logotipos de DTS:X y DTS:X Ultra son marcas registradas en Estados Unidos y/o in otros países. © DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Respaldado por una o más afirmaciones de las patentes de la HEVC listadas en [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

Otros nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

## Íconos de instrucción



### **NOTA**

Información adicional, instrucciones complementarias, así como consejos de operación para el teléfono.



### **PRECAUCIÓN**

Información de seguridad que, en caso de ser ignorada, puede ocasionar daños menores o interrupción del servicio.



### **ADVERTENCIA**

Información de seguridad que, en caso de ser ignorada, puede ocasionar un daño severo al teléfono o a la integridad del usuario.

**Núm. De Versión:** R1.0

**Fecha de Edición:** 24 de Mayo de 2022

# Contenido

<b>Emocionantes Nuevas Funciones</b> .....	<b>12</b>
Reconocimiento Facial .....	12
Reconocimiento de Huella Dactilar en pantalla .....	12
Características de la Cámara .....	12
Pantalla siempre encendida.....	13
Frecuencia de Refresco de la Pantalla .....	13
Ahorro de Batería 5G.....	13
Aceleración de redes duales Wi-Fi .....	14
Expansión de Memoria RAM .....	14
<b>Comencemos</b> .....	<b>15</b>
Conozca su teléfono .....	15
Funciones de las Teclas.....	17
Preparación del Teléfono .....	17
Carga del Teléfono.....	19
Encendido/Apagado del Teléfono .....	20
Ajustes Iniciales .....	21
Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono .....	21
Pantalla de Inicio .....	22
<b>Personalización</b> .....	<b>24</b>
Modo de Pantalla de Inicio.....	24
Configuración del Estilo de Navegación .....	25
Configuración del Idioma del Teléfono .....	27
Selección del Perfil de Sonido .....	28

Modo No Interrumpir.....	29
Elección del Fondo de Pantalla .....	30
Selección del Tema .....	31
Pantalla siempre encendida .....	31
Configuración de la Frecuencia de Refresco de la Pantalla .....	32
Bloqueo de Pantalla ZTE.....	33
Ajustes de bloqueo de pantalla.....	33
Modo Oscuro .....	34
Modo Lectura .....	34
Modo Nocturno.....	35
Habilitar Pantalla Completa .....	36
Modo Una Mano.....	36
Configuración de Almacenamiento como RAM expandida	37

## **Manejo Básico.....38**

Íconos de Condición del Teléfono.....	38
Íconos de Notificación .....	39
Ajustes Rápidos .....	39
Atajos de Aplicaciones.....	40
Puntos de Notificación.....	41
Cambio entre Aplicaciones .....	43
Ocultar Aplicaciones .....	43
Organizar Aplicaciones.....	44
Modo Pantalla Dividida.....	45



<b>Seguridad .....</b>	<b>46</b>
Bloqueo de Pantalla.....	46
Reconocimiento de Huella Dactilar.....	47
Reconocimiento Facial .....	49
Fijar Aplicaciones.....	51
<b>Conexión de Redes .....</b>	<b>54</b>
Conexión a Redes Móviles .....	54
Conexión a Redes Wi-Fi.....	56
<b>Conexión de Dispositivos .....</b>	<b>57</b>
Conexión de Dispositivos Bluetooth .....	57
Conexión a una Computadora vía USB.....	58
Compartir Archivos con Dispositivos Nearby .....	59
Conexión USB On-The-Go (OTG).....	62
<b>Compartir Conexión De Datos Móviles .....</b>	<b>64</b>
<b>Llamadas Telefónicas.....</b>	<b>65</b>
Realizar Llamadas .....	65
Contestar/Rechazar Llamadas .....	67
Opciones de Uso durante la Llamada.....	68
Administrar Llamadas Grupales.....	69
<b>Contactos .....</b>	<b>72</b>
Crear Nuevo Contacto .....	72
Importar/Exportar Contactos .....	72
Asignación de Tono de Llamada a un Contacto.....	74

Configuración de Bloqueo de Llamadas.....	74
<b>Mensajes.....</b>	<b>76</b>
Enviar un Mensaje.....	76
Opciones de Mensajes.....	77
<b>Cámara.....</b>	<b>79</b>
Tomar Fotos.....	79
Grabar Videos.....	81
Modo Retrato.....	83
Modo Experto.....	83
Modo Múltiples cámaras.....	86
Otros Modos de la Cámara.....	87
<b>Grabadora de Sonido.....</b>	<b>90</b>
Grabar una Nota de Voz o Audio.....	90
Reproducir una Grabación.....	91
Recortar una Grabación.....	91
<b>Cambio de Teléfono.....</b>	<b>92</b>
<b>Settings.....</b>	<b>94</b>
Wi-Fi.....	94
Bluetooth.....	94
Redes Móviles.....	94
Conexión de Dispositivos.....	96
Temas y Fondos de Pantalla.....	96
Ajustes de pantalla principal.....	97

Pantalla.....	97
Barra de Estado y Notificaciones.....	98
Sonido y Vibración.....	98
Sincronización Inteligente.....	98
Personalizar.....	99
Contraseñas y Seguridad.....	101
Aplicaciones.....	103
Batería.....	105
Almacenamiento.....	105
Ubicación.....	105
Privacidad.....	106
Emergencia.....	107
Cuentas y Usuarios.....	108
Bienestar Digital y Controles Parentales.....	108
Google.....	110
Sistema del Teléfono.....	110
Información del Teléfono.....	112
<b>Información de Seguridad.....</b>	<b>113</b>
Seguridad General.....	113
Información de Exposición a RF de la FCC (SAR).....	115
Regulaciones de la FCC.....	117
Distracciones.....	118
Manejo del Producto.....	119
Seguridad Eléctrica.....	124
Interferencia de Radiofrecuencia.....	125
Entornos Explosivos.....	127

# Emocionantes Nuevas Funciones

## Reconocimiento Facial

Su teléfono es capaz de encenderse y reconocer su rostro automáticamente para desbloquear el teléfono cada vez lo levante.

## Reconocimiento de Huella Dactilar en pantalla

Con el sensor para detectar la huella dactilar situado en la parte inferior de la pantalla usted puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono o abrir una aplicación ligada a su huella dactilar cuando la pantalla este apagada o bloqueada.

## Características de la Cámara

- **Modo Múltiples cámaras:** Utilice las múltiples cámaras para tomar fotos y videos al mismo tiempo.
- **Modo Retrato:** Enfoque al sujeto con un efecto de profundidad y desenfocar los fondos. Si la cámara detecta un rostro, también puede activar el modo de belleza automática y añadir diferentes efectos de iluminación para retratos.
- **Modo Experto:** Ajuste más opciones de la cámara como el nivel de sensibilidad a la luz, el balance de blancos, exposición etc.

- **Familia de cámaras:** El teléfono ofrece una variedad de interesantes y potentes modos de cámara como Estela de estrella, Cielo estrellado, Cámara lenta, Vlog y más.

## Pantalla siempre encendida

La función de pantalla siempre encendida le permite observar todo el tiempo información, como un texto que haya editado, hora y fecha, nivel de batería e íconos de notificaciones en la pantalla cuando esta se encuentre apagada. Puede elegir el estilo con el que se muestra la información que desee.

## Frecuencia de Refresco de la Pantalla

Usted puede ajustar la Tasa de Actualización de la Pantalla a una frecuencia de 144Hz, 120 Hz o 60 Hz. Una frecuencia de Actualización de la Pantalla mayor proporcionará una experiencia visual más fluida, esto puede consumir más energía de la batería.

## Ahorro de Batería 5G

Con la función Ahorro de Batería 5G, tu teléfono puede cambiar automáticamente entre Redes 4G y 5G para ahorrar más batería de acuerdo con el estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de los datos móviles.

## Aceleración de redes duales Wi-Fi


El teléfono puede conectarse a redes duales Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo que te permite tener una conexión estable y rápida. El teléfono puede conectarse a redes duales Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo que te permite tener una conexión estable y rápida. Para usar esta herramienta, presione **Aceleración de redes duales Wi-Fi**, actívelo y seleccione la red Wi-Fi auxiliar


## Expansión de Memoria RAM

Cuando el almacenamiento sea suficiente, usted puede ajustar parte del almacenamiento del teléfono como expansión de la Memoria RAM para hacer que el funcionamiento del teléfono será más fluido.

# Comencemos

## Conozca su teléfono

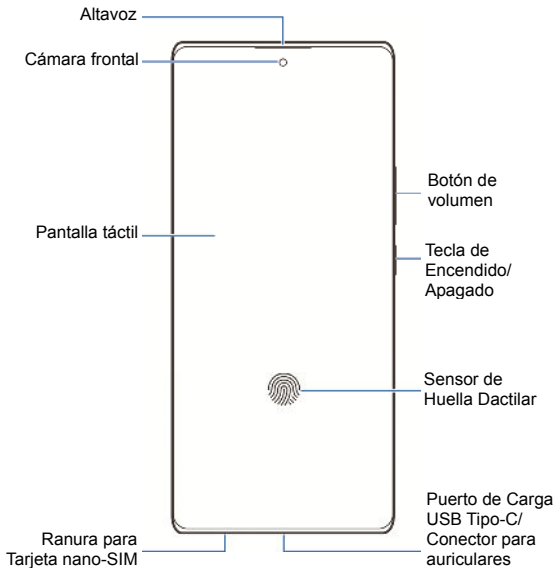

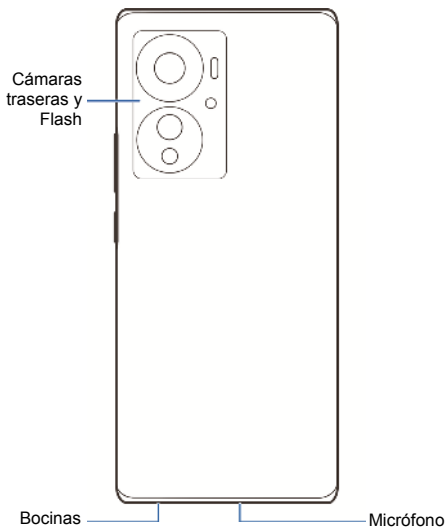



## Funciones de las Teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga apretado para apagar o reiniciar.</li><li>• Presione para encender o apagar la pantalla.</li></ul>
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.



### NOTAS:

- También puede mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** para activar el Asistente de Google. Consulte “Despertar al Asistente de Google” en [Personalización](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#).

## Preparación del Teléfono


Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.



### ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM o Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM de su proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la ranura.
2. Retire la bandeja y coloque la Tarjeta nano-SIM y la Tarjeta microSDXC (opcional) sobre la bandeja como se muestra en la figura. Inserte la bandeja cuidadosamente.

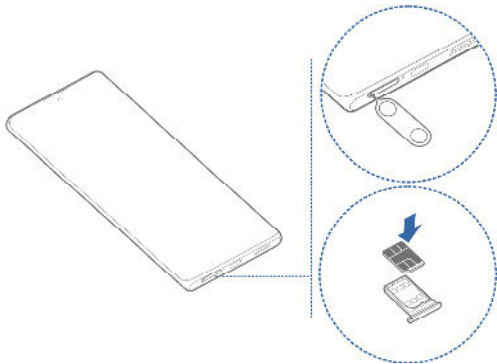

**⚡ PRECAUCIÓN:**

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

## Carga del Teléfono

La batería de su teléfono debería tener la suficiente energía para encender el teléfono, encontrar señal y realizar llamadas.

Cargue completamente la batería del teléfono lo antes posible.


### ¡ADVERTENCIA!



Utilice únicamente los cargadores y cables tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede causar daños en el teléfono o causar la explosión de la batería.

### ¡ADVERTENCIA!

**No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se incendie o explote.**

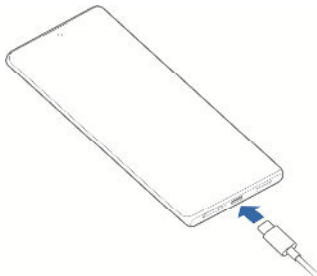1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el adaptador en el puerto.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC. Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono como este  o este  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.



#### NOTA:

Si el nivel de la batería es demasiado bajo, es posible que no encienda el teléfono incluso cuando se esté cargando. Si esto ocurre, intente de nuevo después de cargar el teléfono por al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono, póngase en contacto con servicio al cliente.

## Encendido/Apagado del Teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione



#### NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

## Ajustes Iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Seleccione el idioma de su preferencia y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

## Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono

El teléfono le permite bloquear las pantallas y teclas cuando no se estén utilizando (modo suspensión) y desbloquear el teléfono rápidamente cuando lo requiera.

### **Bloqueo de la pantalla y las teclas:**

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.



### **NOTA:**

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

### **Desbloqueo de la pantalla y las teclas:**

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.  
- o bien -

Toque dos veces seguidas una notificación para abrir la aplicación relacionada.



#### **NOTA:**

Si usted ha configurado algún reconocimiento facial, reconocimiento de huella dactilar, un PIN, un patrón de desbloqueo o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento Facial](#), [Reconocimiento de Huella Dactilar](#) y [Bloqueo de Pantalla](#)), necesitará usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

## Pantalla de Inicio

Puede extender el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.



#### **NOTA:**

Deslice hacia la derecha en el panel más hacia la izquierda para para usar la aplicación de Google.


#### **Para agregar un panel a la pantalla de inicio:**

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.

### **Para borrar un panel de la pantalla de inicio:**

Mantenga presionado los atajos, folders y widgets en el panel y seleccione **Borrar**. El panel vacío se borrará automáticamente.

### **Establecer un panel como pantalla principal:**

1. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla de inicio. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.
2. Presione  en la parte superior de la ventana de la pantalla de inicio para establecerlo como la pantalla de inicio principal.

# Personalización

## Modo de Pantalla de Inicio

Usted puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla de inicio simple.

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda en el menú en la parte inferior de la pantalla y presione **Ajustes de pantalla principal > Modo de pantalla principal**.
3. Elija el modo que prefiera.
  - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas tus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.
  - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
  - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con íconos más grandes y un tamaño de letra que facilita la navegación. Puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.



## **NOTA:**

Para organizar rápidamente las aplicaciones en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#). Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder aplicaciones en la pantalla principal. Para más información consulte [Ocultar Aplicaciones](#).

## Configuración del Estilo de Navegación



Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

### Usar la barra tradicional






**Para habilitar la barra tradicional:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

## **NOTA:**

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

## Para usar la barra tradicional:


- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

## Usar la navegación con gestos

### Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.

### **NOTA:**

Presione  junto a **Gestos** para establecer cuando abrir el Asistente de Google cuando se utiliza la navegación por gestos, habilite la opción de evitar el mal funcionamiento, mostrar u ocultar el indicador inferior y ajustar la sensibilidad de retroceso de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.


## Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

## Configuración del Idioma del Teléfono

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

 **NOTA:**

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar

## Selección del Perfil de Sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de silencio o vibrar.

 **NOTA:**

Puede seleccionar cambiar a modo silencio o vibrar abriendo **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elija **Vibrar** o **Silenciar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido, Vibrar, o Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Perfiles de sonido** y elija **Vibrar** o **Silencio** para cambiar entre el modo vibrar o silencio.

## Modo No Interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

### Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **Activar ahora** o **Desactivar ahora**.


### Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
  - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
  - ▶ **Apps:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
  - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

### Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.

2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- o bien -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

## Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Duración para la configuración rápida**.
2. Establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

## Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No interrumpir. Puede bloquear el sonido o las imágenes de las notificaciones o personalizar más restricciones.

## Elección del Fondo de Pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.

2. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.



#### **NOTA:**

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

## Selección del Tema

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Temas**.
2. Presione **Temas** en la parte superior.
3. Seleccione el tema que prefiera y presione **APLICAR**.

## Pantalla siempre encendida

Si la función de Pantalla siempre encendida esta activada, usted puede visualizar su información en todo momento, ya sea la hora y fecha, el nivel de la batería e íconos de notificaciones en la pantalla cuando se encuentre apagada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Pantalla siempre encendida**.
2. Active el interruptor para habilitar la función de Pantalla siempre encendida

3. En la sección **Habilitar ajustes de tiempo**, puede elegir activar la función de pantalla siempre encendida todo el tiempo o por 10 segundos, o personalizar un horario para esta función.
4. Si es necesario, active la función de **Desactivar cuando la batería se encuentre baja** para desactivar esta función automáticamente cuando el nivel de batería sea bajo.



#### **NOTA:**

Presione **MÁS ESTILOS** para elegir el estilo de información que guste.

## Configuración de la Frecuencia de Refresco de la Pantalla

Una frecuencia de refresco de pantalla más alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida, lo que puede consumir más batería. Algunas aplicaciones pueden tener problemas de compatibilidad con una frecuencia de refresco alta, por lo que estas aplicaciones siempre se ejecutarán con una frecuencia de refresco de 60 Hz.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Frecuencia de refresco de la pantalla**.
2. Seleccione **Automático**, **60Hz**, **120Hz** o **144Hz** según lo necesite.



## Bloqueo de Pantalla ZTE

El Bloqueo de pantalla ZTE te permite cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo automáticamente.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Bloqueo de pantalla ZTE**.
2. Active la función de Bloqueo de pantalla ZTE al presionar el interruptor en la parte superior de la pantalla.
3. Si es necesario, elija actualizar los fondos de pantalla a través de la red Wi-Fi automáticamente y agregue más imágenes para fondos de pantalla.

## Ajustes de bloqueo de pantalla

Adicionalmente al Bloqueo de Pantalla ZTE, que actualiza la pantalla de bloqueo con fondos de pantalla dinámicos, puede realizar más cambios en la pantalla de bloqueo.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de Pantalla > Ajustes de bloqueo de pantalla**.
2. Desliza izquierda o derecha para escoger el **Estilo de la pantalla de bloqueo** que más les guste para la hora y la fecha.
3. Puede activar el podómetro para ver diariamente el conteo de pasos en la pantalla de bloqueo en **Mostrar podómetro** o presione en **Firma de pantalla de bloqueo** para editarla.



### NOTA:

Presione el fondo de pantalla para visualizar como se vería el efecto.

## Modo Oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.  
- o bien -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo oscuro automático y seleccionar una opción.



### NOTA:

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

## Modo Lectura

Cuando se activa el modo lectura, el teléfono ajusta automáticamente el color de la pantalla, lo que facilita la visualización de la pantalla o la lectura en el teléfono. Puede agregar aplicaciones a este modo.

### Para activar el modo lectura en todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Para todo el dispositivo**.

## Para activar el Modo de lectura para ciertas aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo de lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que la opción **Para todo el dispositivo** este desactivada.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que desea usar en el modo de lectura y toque **AGREGAR**.

## Modo Nocturno

Modo Nocturno filtra las ondas de luz, lo cual es agradable para los ojos, al prevenir resplandores en las pantallas.

Usted puede activar el Modo Nocturno para teñir la pantalla de ámbar y así reducir la intensidad de los colores brillantes para protección de los ojos o establecer un horario en el cual el Modo Nocturno se activará.

Para activar la protección de los ojos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Cambie el interruptor a **Activar ahora** para habilitar el Modo Nocturno.

- o bien -

Use **Activar automáticamente** para activar el Modo Nocturno entre el atardecer y el amanecer o durante un período de tiempo personalizado.

3. Cuando el Modo Nocturno este activo, cambie el filtro de luz azul y los niveles de reducción del punto blanco que se

encuentran bajo **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de los ojos.

## Habilitar Pantalla Completa

Si una aplicación no puede desplegarse automáticamente en pantalla completa, usted puede cambiarlo a la opción de pantalla completa para ajustarla a la pantalla.

Habilitar la opción de pantalla completa puede causar que algunas aplicaciones de estiren incorrectamente y varios elementos de la interfaz de usuario podrían desaparecer detrás del borde de la pantalla.

**Para ajustar una aplicación a pantalla completa de manera manual:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de pantalla completa**.
2. Deslice el interruptor para activar la función en las aplicaciones que escoja.

## Modo Una Mano

Puede activar el Modo de una mano para manejar cómodamente el teléfono con una sola mano.

1. Abra **Ajustes**, presione **Personalizar > Modo de una mano** y deslice el interruptor para activarlo.
2. Seleccione **Ventana pequeña** o **Media pantalla** para escoger como de verá el Modo de una mano.

3. Siga las instrucciones en la pantalla para acceder y usar el Modo de una mano cuando la barra de navegación o la navegación con gestos esté habilitada.

## Configuración de Almacenamiento como RAM expandida

La Memoria RAM del teléfono es utilizada para procesar todas las aplicaciones y las tareas activas. Usted puede ajustar parte del almacenamiento del teléfono como expansión de la Memoria RAM para que el funcionamiento del teléfono será más fluido con aplicaciones o juegos pesados.

1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Deslice el interruptor para activarla en **RAM extendida**.
3. Elija el tamaño destinado para expandir la memoria RAM.
4. Presione **REINICIAR AHORA**. El cambio en los ajustes se verá reflejado después de que el teléfono se reinicie.

# Manejo Básico








## Íconos de Condición del Teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión 3G		Sin señal
	Conexión 4G		Potencia de la señal
	Conexión 5G		Uso de datos móviles
	Vibración		Modo avión
	Silencio		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No Interrumpir		Altavoz
	Batería baja		Micrófono apagado
	Carga completa		Servicio de ubicación activado
	Cargando la batería		Alarma programada
	Auriculares conectados		

## Íconos de Notificación

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

	Nuevo mensaje		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		USB conectado
	Llamada en proceso		Reproduciendo música
	Llamada en espera		

## Ajustes Rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.


Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

### Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, mantenga presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

## Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
  - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
  - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
  - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

## Atajos de Aplicaciones

La función de atajos de aplicaciones le permite acceder rápidamente a las funciones comunes de la aplicación desde la pantalla de inicio.




### NOTA:


No todas las aplicaciones admiten la característica de accesos directos de aplicaciones.

1. Mantenga presionado el ícono de una aplicación de la pantalla de inicio.
2. Desde el menú que aparece, presione la función de la aplicación que desee utilizar



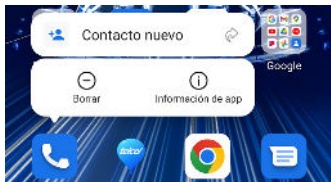


### **NOTA:**

También puede mantener presionada una función con el ícono  junto a ella, y arrastrarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo a la función.

## Puntos de Notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto cuando tengan notificaciones. Mantenga presionada una aplicación con punto en la pantalla de inicio para previsualizar su notificación.

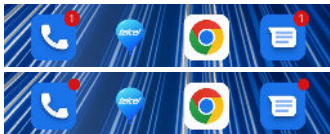

**Para escoger entre número y punto:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.



## NOTA:

También puede acceder al menú desde la pantalla de inicio. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio, desliza hacia la izquierda y presiona en la parte inferior de la pantalla **Ajustes de pantalla principal > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.

2. Presiona **Mostrar globo de notificación > Número/Punto**.

**Para activar o desactivar los globos de notificación para todas las aplicaciones:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar la función.

**Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:**

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar la función.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > VER LAS [número] APLICACIONES**.
4. Presione la aplicación que deseas personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y luego presione el interruptor **Permitir punto de notificación**.

## Cambio entre Aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.



### NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.




### NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

## Ocultar Aplicaciones

Cuando el Modo de pantalla principal está configurado como **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Modo de Pantalla de Inicio](#)), podrá ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para acceder a las Aplicaciones ocultas.
2. Presione .
3. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.

 **NOTA:**

Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede mantener presionada una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para volver a mostrarla en la pantalla principal.

## Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

### **Para mover varias aplicaciones a otro panel de la pantalla de inicio rápidamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Busque y marque las aplicaciones que desea mover, y luego se mostrarán las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.
3. Mantenga presionada alguna de las aplicaciones y arrástrela a otro panel miniatura. Las aplicaciones se moverán a ese panel de la pantalla principal.

### **Para alinear las aplicaciones en un panel de la pantalla de inicio automáticamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Marque cualquier aplicación en la pantalla de inicio para que se muestren las miniaturas de la pantalla de inicio en la parte inferior.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para

seleccionar el panel de la pantalla principal que desea organizar.


4. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones en el panel de la pantalla principal.

## Modo Pantalla Dividida

Puede utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo gracias al modo de pantalla dividida.

### **NOTA:**

Algunas aplicaciones no son compatibles con el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee utilizar y luego abra la lista de aplicaciones recientes.
2. Busque la tarjeta de la aplicación y presione  en su parte superior.
3. Vuelva a la pantalla de inicio o abra la lista de aplicaciones para seleccionar la segunda aplicación que desee.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el borde que separa las dos aplicaciones a la parte superior o inferior de la pantalla.

# Seguridad

## Bloqueo de Pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
  - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
  - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
  - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
  - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.

### PRECAUCIÓN:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

## Reconocimiento de Huella Dactilar

Con el sensor para detectar la huella dactilar puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono o abrir una aplicación ligada a su huella dactilar cuando la pantalla este apagada o bloqueada.



### NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se establezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno** o **Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares registradas.
- Si reinicia el teléfono, debe introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

## Registrar una Huella Dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.
5. Presione **ACEPTAR**.

 **NOTA:**

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

## Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado.
3. Puede configurar una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Encender y desbloquear el teléfono:** Encienda y desbloquee el teléfono con una huella dactilar previamente registrada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.
  - ▶ **Mostrar ícono de Huella dactilar:** Muestra el ícono de Huella dactilar en la pantalla cuando se levante o al toque mientras la pantalla se encuentre apagada.
  - ▶ **Animación de Huella dactilar:** Seleccione el estilo de animación preferido para el desbloqueo con Huella dactilar.
  - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.



## Reconocimiento Facial

Puede utilizar la opción de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para mejorar la seguridad del teléfono, se habilita de forma predeterminada una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial (lo que significa que si el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que ha establecido no se introducen durante 24 horas, tendrá que introducir el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono). Puede ir a la configuración de seguridad del reconocimiento facial y cambiar el nivel de seguridad a normal (lo que significa que deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña cada 72 horas), lo que puede reducir la seguridad del teléfono.



### NOTAS:

- La seguridad del reconocimiento facial es menor que la del PIN, la contraseña, el patrón o la huella dactilar
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

## Registrar un rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento Facial**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla de respaldo para establecer el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña.

3. Lea el aviso de privacidad que aparece y presione **ACEPTAR**.
4. Marque o desmarque la opción **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla y reconocerá su rostro para desbloquear la pantalla automáticamente cada vez que levante su teléfono y lo acerque a su rostro.
5. Presione **CREAR AHORA** y siga las indicaciones que se muestran para registrar su rostro.

## Desbloqueo mediante Reconocimiento Facial

Después de registrar su rostro, puede desbloquear la pantalla mediante la función de reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla si está apagada.



### NOTA:

También puede levantar el teléfono para encender la pantalla. Para activar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y movimientos** y active **Levantar para despertar**.

2. Coloque su rostro frente a la pantalla. Si el reconocimiento falla, presione 😊 para intentarlo de nuevo.
3. Dependiendo de la configuración, tendrá que deslizar hacia arriba la pantalla para desbloquear el teléfono.

## Ajustes para el reconocimiento facial

Puede establecer que acción realizará el reconocimiento facial en su teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento facial**.
2. Ingrese el patrón, PIN o contraseña que haya registrado.
3. El menú contiene los siguientes ajustes.
  - ▶ **Desbloquear pantalla:** Puede elegir la forma de desbloquear el teléfono con su rostro.
  - ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Con esta función activada, cuando cierre los ojos, no podrá desbloquear el teléfono por reconocimiento facial.
  - ▶ **Brillo de la pantalla:** Si está habilitada esta opción, el teléfono incrementará el brillo de la pantalla automáticamente como ayuda para la verificación del rostro.
  - ▶ **Eliminar datos de rostro:** Borre el registro de su rostro.
  - ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel de seguridad alto está establecido de forma predeterminada.

## Fijar Aplicaciones

Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico.


 **NOTA:**

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.



## Habilitar Fijar Apps

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Fijar apps**.
2. Deslice el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Lea las instrucciones en pantalla y presione **ACEPTAR**.
4. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Solicitar desbloqueo para quitar fijación** y establezca un bloqueo de pantalla con o sin huella dactilar cuando se le solicite, o solo active **Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación** si ya ha configurado un método de desbloqueo.

## Fijar Aplicaciones

1. Asegúrese que la opción de fijar apps esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

## Dejar de fijar una Aplicación

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.
2. Si habilita Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su huella dactilar o rostro, también puede usarlos para desbloquear la pantalla.

# Conexión de Redes

## Conexión a Redes Móviles

### Habilitar 5G

Las redes 5G solo están disponibles en algunos países y regiones. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles.

1. Open **Settings** and touch **Mobile network > Mobile data**.
2. Deslice en **Habilitar 5G**.

- o bien -

Presione **Tipo de red preferido** y luego seleccione **5G/4G/3G/2G automático**.

### Ahorro de batería 5G

Cuando la función Ahorro de batería 5G se encuentre habilitada, el teléfono cambiará automáticamente entre la red 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de acceso a los datos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Ahorro de batería 5G** y active el interruptor en la parte superior.
3. También puedes presionar **Agregar aplicación** y agregue aplicaciones a la lista de aplicaciones, lo que hará que estas se conecten siempre a las redes 5G cuando la pantalla del

teléfono esté encendida y las aplicaciones se estén ejecutando en primer plano.



#### **NOTA:**



Se recomienda mantener esta función activada ya que no afecta al uso de las redes 5G y la duración de la batería se reducirá considerablemente si esta función se desactiva.

## **Elegir un modo de red preferido**


1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera que se conecte el teléfono.

## **Establecer Nombres de Punto de Acceso**

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione .
3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita (que puede obtener del proveedor de servicios).
4. Presione  > **Guardar** para terminar.

## **NOTA:**

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados.**


## Conexión a Redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

### Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Usar Wi-Fi** a la posición de activado para encender el Wi-Fi.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**.

## **NOTAS:**

- Presione  para escanear el código QR de la contraseña cuando esté disponible.
- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.
- El teléfono puede conectarse a redes duales Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo que te permite tener una conexión estable y rápida. Para usar esta herramienta, presione **Aceleración de redes duales Wi-Fi**, actívelo y seleccione la red Wi-Fi auxiliar.



# Conexión de Dispositivos

## Conexión de Dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto rango. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Presione el interruptor en la parte superior. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular.
4. Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**.

Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



### NOTA:


La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

## Conexión a una Computadora vía USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta micro SDXC removible.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

### Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque **USB** () para abrir el menú **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Elija una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Sólo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
  - ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.



#### NOTA:

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras

Windows® o Mac®.

- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.

## Desconectar de la Computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

## Compartir Archivos con Dispositivos Nearby

Con la tecnología Nearby use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

### Activar/Desactivar compartir archivos

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth, el Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Conexión de Dispositivos Bluetooth](#), [Conexión a Redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
3. Deslice el interruptor en la parte superior para activar o desactivar Compartir con Nearby.

## Compartir Contenido con alguien

1. Abra algún contenido, como una foto o una página web en tu teléfono.
2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activado** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



### NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Ubicación, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Permita el compartir en el dispositivo de su amigo.

## Recibir Contenido de alguien

1. Pídale a su amigo que siga los pasos de "[Compartir Contenido con alguien](#)".
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby** y active **Mostrar Notificación** si es que está desactivada.
3. Recibirá una notificación de que alguien está compartiendo contenido con usted. Presione la notificación si no ha configurado el teléfono para que sea visible para los dispositivos con Nearby.



### NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Ubicación, Wi-Fi y Bluetooth.

4. Presione **Aceptar** para recibir el contenido.

## Elija con quién puede usted compartir el contenido

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y escoja una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Todos los contactos:** Su teléfono es visible para sus contactos mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.

- ▶ **Algunos contactos:** Su teléfono es visible para contactos cercanos que usted elija mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
- ▶ **Oculto:** El teléfono sólo es visible mientras Compartir con Nearby se encuentra activado y debe hacer visible su teléfono manualmente.

## Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
  - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
  - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión.

## Conexión USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los

archivos almacenados. Si conecta un ratón USB puede navegar en el teléfono con el ratón.

 **NOTA:**

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo.

Presione  junto a éste.

# Compartir Conexión De Datos Móviles

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



## NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Conexión a red por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
  - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Conexión a red por USB**.
  - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.
  - ▶ Para compartir con Ethernet, conecte el teléfono con un adaptador USB-Ethernet, posteriormente conecte la computadora con un cable Ethernet antes de cambiar a compartir por Ethernet.



## NOTA:




El adaptador USB-Ethernet y el cable Ethernet son productos que se venden por separado.



# Llamadas Telefónicas

## Realizar Llamadas

### Realizar llamadas desde marcación

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.



#### NOTA:

Al introducir el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará automáticamente coincidencias dentro de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione **Llamada** debajo del teclado para realizar una llamada de voz, o cierre el teclado si es necesario y presione **Video llamada** para realizar una video llamada.





#### NOTAS:

- Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país seguido del código de ciudad/área y por último el número telefónico.
- El soporte para Video llamadas depende de su proveedor de servicio.


## Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

### **NOTA:**




Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  junto a un elemento de la lista para devolver la llamada.

### **NOTA:**

También puede presionar el ícono del contacto en el listado para mostrar más opciones de llamadas y mensajes.

## Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

## Contestar/Rechazar Llamadas

### Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice hacia arriba para responder la llamada.

- o bien -


Si la pantalla está desbloqueada presione **CONTESTAR**.



#### NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

### Rechazar una llamada











Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- o bien -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. También puede presionar el número o el nombre de la persona que llama y luego presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

## Opciones de Uso durante la Llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para activar o desactivar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para cambiar a una Video llamada.
- Presione  para enviar la imagen de la cámara al contacto a través de la video llamada.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera.
- Presione  para finalizar la llamada actual.

### ¡ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

## **NOTA:**

El soporte para Video llamadas depende de su proveedor de servicio.

## Administrar Llamadas Grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.


## **NOTA:**


Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Para más información, contacte a su proveedor de servicio.

## Cambiar entre llamadas


Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

### **Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:**

- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.





- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Toque **Responder** en la parte superior derecha para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

### Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

## Establecer una llamada en conferencia


Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  marque el segundo número. Esto deja al primer número en espera.
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .
4. Si desea agregar más participantes, deje que le marquen o presione  para marcar el número, y presione  para unir las llamadas una por una.

### **NOTA:**

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.


Para finalizar la llamada en conferencia, presione .

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione la carpeta de **Google > Contactos** desde la pantalla de inicio.

## Crear Nuevo Contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos >** si lo desea.
4. Presione **Guardar**.

## Importar/Exportar Contactos


Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM o el almacenamiento del teléfono, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.




## Importar Contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Corregir y administrar > Importar desde la tarjeta SIM**.
3. Marca los contactos que necesitas y luego presione **Importar**.

## Importar Contactos desde el teléfono o almacenamiento externo


1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Corregir y administrar > Importar desde un archivo**.
3. Presione  y encuentre los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono o un almacenamiento externo con un OTG y seleccione los contactos a importar.

## Exportar Contactos al almacenamiento del teléfono o almacenamiento externo

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Corregir y administrar > Exportar a un archivo**.
3. Presione  y seleccione el directorio donde quiere exportar los contactos.
4. Cambie el nombre del archivo preferentemente y presione **GUARDAR** para crear el archivo.


## Asignación de Tono de Llamada a un Contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.


1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archivo de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

## Configuración de Bloqueo de Llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Corregir y administrar** > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Ingrese un número telefónico o presione  para elegir un número de la lista de contactos.
5. Presione **Bloquear**.







 **NOTAS:**



- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione  junto al número y presione **Desbloquear**.

# Mensajes


Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

## Enviar un Mensaje



1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
  - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
  - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
  - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  to para seleccionar fotos/vídeos almacenados o tomar una foto o video nuevo y añadirlos al mensaje, o presione  para agregar una ubicación, o mantenga presionado  to para agregar una grabación de voz.







5. Presione el campo de Mensaje de chat y escriba el mensaje.
6. Para programar un mensaje mantenga presionado  y marque el horario de envío del mensaje o bien, agregue un asunto al mensaje.
7. Presione  para mandar el mensaje.

#### NOTAS:

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

## Opciones de Mensajes

- Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.
- Presione  para fijar el chat en la parte superior de la lista de conversaciones para encontrarlo más rápido. Puede fijar hasta 3 chats. Presione  para dejar de fijar el chat.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar  > **Archivadas** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  > **Borrar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar contacto** para agregar el nuevo número de la conversación a tus contactos.
- Presione  > **Bloquear > Aceptar** para bloquear y denunciar el número o el contacto como spam. Presione  > **Spam y bloqueadas** desde la pantalla de Mensajes para encontrar los mensajes bloqueados.




#### **NOTA:**

Usted puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

# Cámara

## Tomar Fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.

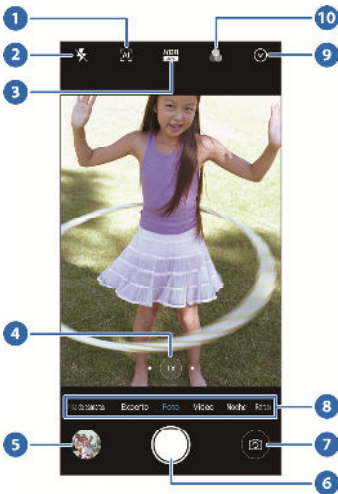

Número	Función
1	Active o desactive el reconocimiento de escena IA.
2	Cambiar ajustes de flash.
3	Cambiar ajustes de HDR.
4	Indicador de Zoom, presione para cambiar entre la cámara automática o la cámara amplia, o bien, puede deslizarlo hacia arriba o abajo para ajustarlo a la foto.
5	Observe las fotos y videos que haya tomado.
6	Tomar foto.
7	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
8	Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo predeterminado de Foto, el modo Noche, el modo Retrato y Video. Presione Familia de cámaras para usar otros modos de cámara.
9	Ajustes de la cámara.
10	Utilice los filtros.



### ¡ADVERTENCIA!

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.




 **NOTA:**

Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.

3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

 **NOTA:**

En el modo predeterminado de la Cámara, cuando presiona la pantalla para enfocar, aparece el ícono de exposición  a un costado del círculo de enfoque, puede arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la exposición.

 **NOTA:**

No se puede tocar la pantalla para enfocar con la cámara amplia.







4. Ligeramente presione .

 **NOTA:**


Al momento de tomar selfies con la cámara frontal, puede presionar belleza para ajustar el nivel de retoque.

## Grabar Videos

Puede capturar videos con el modo video automático o puede escoger entre los otros modos especiales de video de la Familia de cámaras, como el Vlog, Cámara lenta y Lapso de tiempo.


1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video** para cambiar al modo de video Automático.
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios.
  - ▶ Utilice el indicador de zoom para manejar el nivel de zoom.
  - ▶ Presione  para habilitar el modo estabilizador.
  - ▶ Presione **Beauty** para ajustar el nivel de retoque.
4. Presione  para iniciar la grabación. Puede presionar  o bien  para pausar o reanudar la grabación, o presionar  para guardar el fotograma como una foto.
5. Presione  para detener la grabación.

#### **NOTAS:**

- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- En el modo predeterminado de la Cámara, cuando presiona la pantalla para enfocar, aparece el ícono de exposición  a un costado del círculo de enfoque, puede arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la exposición.
- No se puede tocar la pantalla para enfocar con la cámara amplia.

## Modo Retrato


Puede utilizar el modo Retrato para enfocar al sujeto con un efecto de profundidad y desenfocar los fondos. También se puede selfies en este modo.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Retrato**.
3. Dirija la cámara a lo que guste retratar, puede realizar los siguientes ajustes.
  - ▶ Presione **Iluminar** para seleccionar el efecto de luz para la foto.
  - ▶ Presione **Apertura** para ajustar la apertura del obturador.
  - ▶ Presione **Belleza** para ajustar el nivel de retoque.
4. Presione  para tomar la foto.



## Modo Experto

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones de cámara, tales como la sensibilidad a la luz (ISO), balance de blancos, exposición, etc.









 **NOTA:**


En modo Experto, presione  en la parte superior izquierda para obtener ayuda y más información.

## Tomar fotos en Modo Experto

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y realice los siguientes ajustes.
  - ▶ Cuando presione la pantalla, aparecerá el apuntador de enfoque (cuadrado azul) y el medidor de exposición (círculo azul). Puede arrastrar el cuadrado para ajustar el objeto a enfocar o arrastre el círculo donde quiera que la cámara mida la exposición. Mantenga presionado **AFL** para bloquear el enfoque o **AEL** para bloquear la exposición.
  - ▶ Presione **WBL** para ajustar el balance de blancos.
  - ▶ Presione las opciones inferiores de cámara y deslice para ajustarlos, estos incluyen la velocidad del obturador, medición automática, balance de blancos, ISO, enfoque, exposición, intervalo de tiempo. Presione  para restaurar a los valores predeterminados.
  - ▶ Presione **RAW** en la parte superior para seleccionar el formato RAW (formato de archivo DNG) para la foto. El formato RAW conserva toda la información de los sensores de la cámara, pero requiere más espacio de almacenamiento en comparación con el formato JPG.
4. Presione  para tomar la foto.

## Grabar video en Modo Experto

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto** > .
3. Apunte la cámara al objetivo y realice los siguientes ajustes.
  - ▶ Cuando presione la pantalla, aparecerá el apuntador de enfoque (cuadrado azul) y el medidor de exposición (círculo azul). Puede arrastrar el cuadrado para ajustar el objeto a enfocar o arrastre el círculo donde quiera que la cámara mida la exposición. Mantenga presionado **AFL** para bloquear el enfoque o **AEL** para bloquear la exposición.
  - ▶ Presione **WBL** para ajustar el balance de blancos.
  - ▶ Presione las opciones inferiores de cámara y deslice para ajustarlos, estos incluyen la velocidad del obturador, medición automática, balance de blancos, ISO, enfoque, exposición, intervalo de tiempo. Presione  para restaurar a los valores predeterminados.
  - ▶ Presione  para habilitar el modo estabilizador.
  - ▶ Presione  si desea puede capturar un video en modo cine.
  - ▶ Presione  para iniciar la grabación. Puede presionar  o bien  para pausar o reanudar la grabación, o presionar  para guardar el fotograma como una foto.

4. Presione  para detener la grabación.

 **NOTA:**

Antes y durante la grabación, puede pellizcar o extender para ajustar el zoom, bloquear el enfoque, la exposición o el balance de blancos.


## Modo Múltiples cámaras


En este modo, puede tomar fotos o grabar videos usando las múltiples cámaras simultáneamente.

### Tomar fotos con el Modo Múltiples cámaras

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Familia de cámaras > Múltiples cámaras**.
3. Presione la Ventana inferior de la pantalla para cambiar entre las vistas de la cámara amplia y la cámara automática.
4. Presione  para tomar dos fotos, son tomadas por la cámara amplia y la cámara automática respectivamente.

### Grabar video en Modo Múltiples cámaras





1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Familia de cámaras > Múltiples cámaras >** .

3. Para combinar los videos grabados por las múltiples cámaras en un mismo video, presione  > **Video único** en la parte superior at the top. También puede seleccionar **Videos múltiples** para guardar los videos por separado.
4. Presione las ventanas de las dos cámaras a seleccionar para grabar.
5. Presione **LISTO PARA GRABAR**.



#### NOTA:

Antes y durante la grabación puede cambiar el diseño de la vista de las ventanas de las cámaras.


6. Presione  para comenzar a grabar. Puede presionar  o bien  para pausar o continuar la grabación.
7. Presione  para detener la grabación.

## Otros Modos de la Cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos de cámara potentes e interesantes. Presione **Familia de cámaras** en la pantalla de la cámara para encontrarlos a todos.




#### NOTA:

Puede presionar  en la parte superior izquierda para obtener ayuda e información de los modos de la cámara.

- **Estela de estrella:** Fotografíe el cielo estrellado y grabe durante mucho tiempo la estela de las estrellas en movimiento. Seleccione **Profesional** o **Disparo rápido** para este modo. Use un trípode para mantener el teléfono

estable mientras toma la foto.

- **Cielo estrellado:** Fotografe el cielo estrellado, claro y brillante y agregue efectos especiales de cielo o bien, capture las constelaciones. Seleccione **Profesional** o **Disparo rápido** para este modo. Use un trípode para mantener el teléfono estable mientras toma la foto.
- **Apertura electrónica:** Obtenga hermosas fotos tomadas a través de la exposición prolongada ajustando la apertura electrónica. Use un trípode para mantener el teléfono estable mientras toma la foto.
- **Fisiograma:** Capture el rastro de una luz en movimiento durante un tiempo prolongado. Use un trípode para mantener el teléfono estable mientras graba.
- **Exposición múltiple:** Combine dos fotos en una sola. Puede seleccionar de un amplio abanico de modos de multi exposición.
- **Cámara lenta:** Presione  para seleccionar la tasa de fotogramas y grabe videos en cámara lenta.
- **Lapso de tiempo:** Grabe videos en lapso de tiempo. Puede ajustar la velocidad de grabación. Use un trípode para mantener el teléfono estable mientras graba.
- **Macro:** Realice acercamiento a objetos como flores, insectos y otros objetos pequeños.
- **Panorama:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **VLOG:** Usted puede previsualizar diferentes plantillas de



blog y elegir la que te guste, y luego seguir las instrucciones para grabar un videoclip o varios videoclips que se combinarán en un blog con música. Para algunas plantillas de blog, intente no mover el teléfono durante la grabación y la cámara enfocará o hará zoom automáticamente.

- **108 Mpx:** La resolución de la imagen se ajusta a 108Mpx en este modo, para que pueda tomar fotos de alta calidad.



**NOTA:**

En este modo no se puede hacer zoom a la pantalla.

- **Documento:** Tome una foto rectangular y plana de un documento. El teléfono identifica el área de texto, endereza y remueve el resto.
- **Monocromático:** Tome una foto con un solo color visible. presione una opción de color y, a continuación, utilice el control deslizante de gama para ajustar la selección de color y conseguir el efecto deseado. También puede sustituir el color que reservó en la foto por otro.









**NOTA:**

Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

# Grabadora de Sonido





La **Grabadora de audio** le permite grabar notas de voz o audio y escucharlas.

## Grabar una Nota de Voz o Audio





1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
  - ▶ Presione  o bien  para pausar o continuar con la grabación.
  - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta o una foto con marca de tiempo en la grabación.
  - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.
5. Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación.

Si no desea conservar la grabación, manténgala presionada y seleccione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

## Reproducir una Grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla. Durante la reproducción, puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas, presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

## Recortar una Grabación


1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

# Cambio de Teléfono

Puede usar **Cambiar Teléfono** para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc, de su antiguo teléfono Android al nuevo. Debe primero instalar **Cambiar Teléfono** en ambos teléfonos.



## NOTA:

Para obtener información de ayuda detallada, abra **Cambiar Teléfono** y presione  > **Ayuda**.

## Para instalar la aplicación **Cambiar Teléfono** en otro teléfono:

1. Abra **Cambiar Teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambio de Teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación **Cambiar Teléfono** en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

## Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Desactive la conexión de datos del móvil y active el servicio de localización en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación **Cambiar Teléfono** en el nuevo teléfono y presione **NUEVO**. Un código QR aparecerá en la pantalla.

3. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el teléfono antiguo y presione **ANTERIOR**.
4. Use el teléfono antiguo para escanear el código QR en la pantalla del nuevo teléfono para conectar los dos teléfonos a través de Wi-Fi.



**NOTA:**

Si la conexión falla, presione **¿No puedes conectarte?** y siga las instrucciones en pantalla para intentarlo de nuevo.

5. Seleccione los datos que necesita transferir en el teléfono antiguo y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que los datos se hayan transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **HECHO**.

# Settings

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

## Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para más información consulte [Conexión a Redes Wi-Fi](#).

## Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar las conexiones Bluetooth. Para más información consulte [Conexión de Dispositivos Bluetooth](#).

## Redes Móviles

### Modo avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, funciones de señales de radio del teléfono que transmitan voz o datos se desactivarán cuando el modo avión este activado.

## Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro de datos** para activar o desactivar el Ahorro de datos, que previene que las aplicaciones usen datos en segundo plano. Las aplicaciones que usas comúnmente usan datos, consumirán menos cuando el Ahorro de datos esté activado. Puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan conexión con datos aún cuando el Ahorro de datos esté activado.

## Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Para más información consulte [Compartir Conexión de Datos Móviles](#).

## Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, habilite 5G, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Para más información consulte [Conexión a Redes Móviles](#).



### NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

## Conexión de Dispositivos

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** para utilizar las siguientes funciones.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes virtuales privadas.
- **DNS Privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie la configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. Recomendamos mantener esta función activada.
- **Ajustes avanzados:**
  - ▶ **Imprimir:** Use el servicio de impresión por defecto u otros conectores de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.
  - ▶ **Chromebook:** Conéctese con un dispositivo Chromebook.
  - ▶ **Compartir con Nearby:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Para más información consulte [Compartir Archivos con Dispositivos Cercanos](#).
  - ▶ **Android Auto:** Conéctese a su coche y utilice las aplicaciones en la pantalla de este.

## Temas y Fondos de Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla** para configurar los temas y fondos de pantalla, configurar los ajustes



de la pantalla principal, pantalla de bloqueo y habilitar el Bloqueo ZTE, mostrar el podómetro en la pantalla de bloqueo, activar la pantalla siempre encendida, configurar la forma y color de los íconos o cambiar el estilo de animación de la Huella dactilar.

## Ajustes de pantalla principal

Abra **Ajustes** y presione **Ajustes de pantalla principal** para configurar opciones de la pantalla de inicio como los íconos de las aplicaciones, el modo de la pantalla de inicio, el diseño de la pantalla de inicio, aplicaciones de Google y mucho más.



### NOTA:

También puede acceder a este menú desde la pantalla de inicio. Mantenga presionado un espacio vacío de la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda en la parte inferior de la pantalla y presione **Ajustes de pantalla principal**.

## Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo de lectura, modo nocturno, efecto de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, etc.

## Barra de Estado y Notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de las aplicaciones, las opciones de la barra de estado y opciones avanzadas de las notificaciones.

## Sonido y Vibración

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulte [Selección del Perfil de Sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No Interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el sonido de notificación y configure otros sonidos y vibraciones.

## Sincronización Inteligente

Abra **Ajustes** y presione **Sincronización inteligente > Comunicación inteligente 5G**. Usted puede comprobar la velocidad de la red, la calidad de la señal y la intensidad de la señal de su teléfono, además de configurar las siguientes opciones.

- **Aceleración de redes duales Wi-Fi:** Su teléfono puede conectarse a una red Wi-Fi dual (2.4 GHz y 5 GHz) al mismo tiempo para que pueda disfrutar de un acceso estable y de alta velocidad a la red. Para más información consulte [Conexión a redes Wi-Fi](#).





- **5G inteligente adaptable:** Cuando esta función esté activada, el teléfono cambiará automáticamente entre la red 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de acceso a los datos. Para más información consulte [Ahorro de batería 5G](#).

## Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar** para ver las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, o gestos. Para más información consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#).
- **Modo Una Sola Mano:** Active o desactive el modo de una mano cuando se utiliza la barra tradicional. Para más información consulte [Modo Una Sola Mano](#).
- **Z-POP:** Mientras Z-POP está activado, una burbuja flotante aparecerá en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para visualizar las funciones de navegación. Presione **Personalizar botón** para configurar la función de la burbuja. Habilite **Mover automáticamente al borde en pantalla completa** para ocultar la burbuja flotante en el borde de la pantalla automáticamente cuando se use una aplicación en pantalla completa.
- **Grabar pantalla:** Establezca la calidad del video y la opción de interacción táctil para la grabación de la pantalla.

 **NOTA:**

Para grabar la pantalla y guardarla como un video, deslice hacia abajo con dos dedos la barra de estado (consulte [Ajustes Rápidos](#)) y presione **Grabar pantalla** en el panel de ajustes rápidos, presione  para silenciar la grabación o cambiar la fuente de sonido, y presione  para empezar a grabar y  o  para pausar o detener la grabación.

- **Evite toques involuntarios en el borde de la pantalla:** Ajuste el ancho del área táctil para evitar toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Modo Operación accidental:** Prevenga acciones no deseadas causadas por toques accidentales en la pantalla cuando el teléfono esté en el bolsillo.
- **Mejorar la prevención del mal contacto durante la llamada telefónica:** Prevenga acciones no deseadas causadas por toques accidentales en la pantalla durante una llamada telefónica manteniendo el teléfono junto al oído.
- **Gestos y movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Presione los interruptores para habilitar cada función; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.

 **NOTA:**


Si el teléfono está en una funda, es posible que no pueda utilizar algunas funciones.

- **Accesibilidad:** Configure las opciones de accesibilidad y servicios del teléfono, incluyendo las opciones de descarga de aplicaciones, opciones de pantalla, controles de interacción, etc.
- **Despertar el Asistente de Google:** Cuando esta función esté activada, puede despertar al Asistente de Google manteniendo presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante unos 0,5 segundos. Para apagar o reiniciar el teléfono, debe mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** durante más de 3 segundos.

## Contraseñas y Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para más información vea [Bloqueo de Pantalla](#).

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para realizar ajustes.

- **Reconocimiento de Huella Dactilar:** Configure hasta 5 huellas digitales para poder desbloquear el teléfono o abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas. Para más información consulte [Reconocimiento de Huella Dactilar](#).
- **Reconocimiento Facial:** Utilice el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Para más información

consulte [Reconocimiento Facial](#).

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.
- **Actualización de Seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad del sistema de su teléfono.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.



#### **NOTA:**

Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
  - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
  - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



## NOTA:

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar aplicaciones:** Puede mantener a la vista una pantalla que elija para que otras personas no puedan cambiar de pantalla y acceder a su información personal. Para más información consulte [Fijar Aplicaciones](#).

## Aplicaciones

### Información de las aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

## Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes de aplicaciones instantáneas o presione una aplicación instalada para verificar que enlaces soporta y establecer si desea abrir los enlaces en dicha aplicación, y borrar los valores predeterminados de la misma.

## Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcanzas el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

## Aplicaciones inactivas

Abra **Ajustes** y presiona **Aplicaciones > Aplicaciones que no usas**, para encontrar las opciones que no hayan sido usadas por meses para poder desinstalarlas con fin de liberar espacio.

## Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.



## Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la batería.

## Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono. Puede ver un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información consulte [Conexión USB On-The-Go \(OTG\)](#).

## Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

## Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Panel de privacidad:** Revisa que aplicaciones usaron permisos recientemente.
- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



### ¡ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Acceso a la cámara:** Active o desactive el acceso a la cámara para todas las aplicaciones y servicios.
- **Acceso al micrófono:** Active o desactive el acceso al micrófono para todas las aplicaciones y servicios.
- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Notificaciones de pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar acceso a portapapeles:** Muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a textos, imágenes y otro contenido que haya copiado.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección,

tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.

- **Historial de ubicaciones de Google:** Revisa y administra el historial de ubicaciones de Google.
- **Controles de actividad:** Guarda tu actividad y accede a los controles de actividad de la cuenta de Google.
- **Anuncios:** Active o desactive que las aplicaciones usen sus datos para mostrar anuncios personalizados.
- **Uso y diagnóstico:** Ayuda a mejorar la experiencia con tu teléfono Android enviando automáticamente a Google datos de diagnóstico y uso del dispositivo y las apps.

## Emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Emergencia** para poder cambiar los siguientes ajustes.

- **Información de emergencia:** Agrega información médica y contactos de emergencia para ayudar a los rescatistas en caso de emergencia. Los datos se podrán leer por cualquier persona con la pantalla bloqueada y llamarlos sin necesidad de desbloquear el teléfono.
- **Emergencia SOS:** Si esta función está habilitada, puede presionar rápidamente 5 veces la Tecla de **Apagado/Encendido** para comenzar las acciones de emergencia. El teléfono reproducirá una alarma de cuenta regresiva y marcará automáticamente al número de emergencia previamente establecido.

- **Servicio de Localización de Emergencia:** Si la función de Servicio de Localización de emergencia esté habilitada en el país, en la red móvil y en el teléfono, este podrá enviar automáticamente su ubicación a los servicios de emergencia y primeros auxilios. Aunque el servicio de localización de emergencia esté deshabilitado tu operador de telefonía celular podría enviar la ubicación de tu teléfono durante una llamada de emergencia.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** Configure el panel de notificaciones de emergencia

## Cuentas y Usuarios

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

## Bienestar Digital y Controles

### Parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas. Para activar temporalmente las aplicaciones cuando el modo sin distracciones está activado, toque **Tomar un descanso** y elija un límite de tiempo.
- **REDUCE LAS INTERRUPCIONES:** Administre las notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

## Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

## Sistema del Teléfono

### Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

### Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

### Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

## Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

## Cambiar teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Cambiar teléfono**. Puede usar la aplicación de Cambiar teléfono para transferir sus datos, contactos, mensajes, imágenes, videos, audio, etc de manera más fácil desde tu anterior teléfono Android a uno nuevo. Para más información consulta [Cambio de teléfono](#).

## Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

## Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.









## Información del Teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de SIM, información legal y más información del teléfono. También puede usar el almacenamiento interno del teléfono como una Memoria RAM expandida para que el funcionamiento del teléfono sea más fluido. Para más información consulte [Configuración de Almacenamiento como RAM expandida](#).



# Información de Seguridad

## Seguridad General

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 milímetros de su cuerpo al hacer llamadas.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.
	El teléfono puede producir sonidos fuertes.
	Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.
	Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.

	Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.
	Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.
	No utilice el teléfono en gasolineras.
	Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	No arroje el teléfono al fuego.
	Evite las temperaturas extremas.
	Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.
	No intente desarmar el teléfono.
	Sólo utilice accesorios autorizados.
	Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.
	No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.

## Información de Exposición a RF de la FCC (SAR)

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión y exposición a campos de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, el teléfono se ajustó para transmitir en su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan la exposición a campos de radiofrecuencia (RF), como el uso junto a la cabeza sin separación y con una separación de 15 milímetros del cuerpo (0.6 pulgadas). Aunque se determinó el SAR al máximo nivel de potencia certificado, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo durante el funcionamiento. Esto sucede porque el teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEA2023G**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.18 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **0.7 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 15 milímetros (0.6 pulgadas) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 15 milímetros (0.6 pulgadas) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el

cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 15 milímetros (0.6 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

## Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender

o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

### **PRECAUCIÓN:**

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

## **Distracciones**

### **Manejar**

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

## **Operar maquinaria**

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

## **Manejo del Producto**

### **Declaración general sobre el manejo y uso**

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso.

Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.

- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

## **Seguridad de la batería**

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



## ¡ADVERTENCIA!

**No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.**

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

## **Niños pequeños**

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños o permita que los manipulen. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono.

El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

## **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

## **Descargas Electroestáticas (DES)**

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM.

## **Antena**

No toque la antena innecesariamente.

## **Posición normal de uso**

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

## **Bolsas de aire**

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias.

Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

## **Convulsiones y desmayos**

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

## **Lesiones por Esfuerzo Repetitivo**

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

## **Llamadas de emergencia**

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

## **Sonidos fuertes**

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

## **Calentamiento del teléfono**

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

## **Seguridad Eléctrica**

### **Accesorios**

Utilice únicamente accesorios autorizados.

No conecte productos o accesorios incompatibles.

No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con el puerto de carga.

No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

## **Conexión a vehículos**

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

## **Productos defectuosos o dañados**

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

## **Interferencia de Radiofrecuencia**

### **Declaración general sobre la interferencia**

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos.

Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

### **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

## **Aparatos auditivos**

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos.

El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

## **Equipo médico**

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

## **Aviones**

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones.

Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

## **Interferencia en vehículos**

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

## Entornos Explosivos

### **Gasolineras y ambientes explosivos**

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva.

Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos y polvos o partículas metálicas.

### **Áreas de detonación**

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.