



ZTE 8046
(ZTE Axon 40 Lite)
Manual de Usuario

Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida ni usada de ninguna forma que signifique, eléctrico o mecánico, incluyendo fotocopia y microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor consulte [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.



Para las patentes de DTS, consulta <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo, y DTS y el Símbolo juntos, DTS:X, el logotipo de DTS:X y DTS:X Ultra son marcas comerciales registradas o

marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Íconos Instruccionales



NOTA

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede ocasionar daños menores al teléfono o interrupción de los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede causar daño severo al teléfono, o a la seguridad del usuario.

Núm. De Versión.: R1.0

Fecha de Edición: 17 de noviembre del 2022

Índice

Nuevas Funciones	Error! Bookmark not defined.
Reconocimiento Facial	Error! Bookmark not defined.
Identificación de huella dactilar.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Características de la cámara	Error! Bookmark not defined.
Cambiar Teléfono	Error! Bookmark not defined.
Compartir con Nearby	Error! Bookmark not defined.
Memoria RAM ampliada.....	Error! Bookmark not defined.
Primer uso del teléfono	Error! Bookmark not defined.
Conozca su teléfono	Error! Bookmark not defined.
Funciones de las teclas.....	Error! Bookmark not defined.
Prepare su teléfono.....	Error! Bookmark not defined.
Carga de la batería	Error! Bookmark not defined.
Encendido / Apagado del teléfono	20
Ajustes iniciales	211
Bloqueo / Desbloqueo del teléfono	211
Pantalla principal.....	Error! Bookmark not defined. 2
Personalización	Error! Bookmark not defined.
Selecciona el Modo de Pantalla Principal .	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Configuración del estilo de teclas de navegación.....	25
Cambiar el idioma del sistema.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	

Cambiar el perfil de sonido .. **Error! Bookmark not defined.**
Modo No interrumpir **Error! Bookmark not defined.**
Elegir un fondo de pantalla 30
Cambiar Temas **Error! Bookmark not defined.**
Bloqueo de pantalla ZTE..... **Error! Bookmark not defined.**
Modo Oscuro **Error! Bookmark not defined.**
Modo Lectura **Error! Bookmark not defined.**
Modo Nocturno **Error! Bookmark not defined.**
Habilite Visualización en Pantalla Completa **Error!
Bookmark not defined.**
Modo de una mano **Error! Bookmark not defined.**
Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar
la memoria RAM..... **Error! Bookmark not defined.**

Manejo básico..... Error! Bookmark not defined.
Íconos de estado del teléfono **Error! Bookmark not
defined.**
Íconos de notificaciones **Error! Bookmark not defined.**
Ajustes rápidos **Error! Bookmark not defined.**
Atajos de aplicaciones **Error! Bookmark not defined.**
Puntos de notificación **Error! Bookmark not defined.**
Cambiar entre aplicaciones.. **Error! Bookmark not defined.**
Ocultar las aplicaciones **Error! Bookmark not defined.**
Organizar Aplicaciones **Error! Bookmark not defined.**
Usar el modo de pantalla dividida **Error! Bookmark not
defined.**

Seguridad del teléfono Error! Bookmark not defined.

Bloquear la pantalla **Error! Bookmark not defined.**

Utilice su huella dactilar **Error! Bookmark not defined.**

Reconocimiento Facial **Error! Bookmark not defined.**

Fijar apps..... **Error! Bookmark not defined.**

Conexión a redes Error! Bookmark not defined.

Conexión a redes móviles ... **Error! Bookmark not defined.**

Conexión a redes Wi-Fi..... **Error! Bookmark not defined.**

Conexión a dispositivos..... Error! Bookmark not defined.

Bluetooth **Error! Bookmark not defined.**

Conectarse a una computadora mediante USB **Error!
Bookmark not defined.**

Compartir archivos con dispositivos cercanos por Nearby
..... **Error! Bookmark not defined.**

USB On-The-Go (OTG)..... **Error! Bookmark not defined.**

Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth Error! Bookmark not defined.

Llamadas Error! Bookmark not defined.

Realizar llamadas **Error! Bookmark not defined.**

Contestar o rechazar llamadas..... **Error! Bookmark not
defined.**

Opciones de uso durante la llamada .. **Error! Bookmark not**

defined.

Llamadas grupales **Error! Bookmark not defined.**

Contactos..... **Error! Bookmark not defined.**

Agregar un contacto **Error! Bookmark not defined.**

Importar o exportar contactos **Error! Bookmark not defined.**

Asignar un tono de llamada a un contacto..... 70

Bloqueo de llamadas 70

Mensajes..... **Error! Bookmark not defined.**

Enviar un mensaje **Error! Bookmark not defined.**

Opciones de mensajes **Error! Bookmark not defined.**

Cámara..... **Error! Bookmark not defined.**

Tomar fotos..... **Error! Bookmark not defined.**

Grabar videos..... **Error! Bookmark not defined.**

Modo de cámara Macro **Error! Bookmark not defined.**

Reconocimiento de escena por IA..... **Error! Bookmark not defined.**

Modo Retrato..... **Error! Bookmark not defined.**

Modo Experto de la cámara . **Error! Bookmark not defined.**

Otros modos de cámara **Error! Bookmark not defined.**

Fotos..... **Error! Bookmark not defined.**

Abrir Fotos..... **Error! Bookmark not defined.**

Compartir fotos y videos **Error! Bookmark not defined.**

Borrar fotos y videos **Error! Bookmark not defined.**

Restaurar fotos y videos..... **Error! Bookmark not defined.**

Radio FM..... **Error! Bookmark not defined.**

Estaciones FM **Error! Bookmark not defined.**

Escuchar Radio FM..... **Error! Bookmark not defined.**

Grabadora de sonido... **Error! Bookmark not defined.**

Registrar una grabación **Error! Bookmark not defined.**

Reproducir una grabación ... **Error! Bookmark not defined.**

Recortar una grabación **Error! Bookmark not defined.**

Cambiar Teléfono **Error! Bookmark not defined.**

Ajustes..... **Error! Bookmark not defined.**

Wi-Fi..... **Error! Bookmark not defined.**

Bluetooth **Error! Bookmark not defined.**

Conexiones de Internet **Error! Bookmark not defined.**

Dispositivos conectados **Error! Bookmark not defined.**

Temas y Fondos de pantalla. **Error! Bookmark not defined.**

Ajustes de Pantalla Principal **Error! Bookmark not defined.**

Pantalla..... **Error! Bookmark not defined.**

Barra de estado y notificaciones..... **Error! Bookmark not defined.**

Sonido **Error! Bookmark not defined.**

Personalizar..... **Error! Bookmark not defined.**

Seguridad **Error! Bookmark not defined.**

Aplicaciones..... **Error! Bookmark not defined.**

Batería..... **Error! Bookmark not defined.**

Almacenamiento.....	Error! Bookmark not defined.
Ubicación	Error! Bookmark not defined.
Privacidad	Error! Bookmark not defined.
Emergencia	Error! Bookmark not defined.
Cuentas.....	104
Accesibilidad	Error! Bookmark not defined.
Bienestar digital y controles parentales	Error! Bookmark not defined.
Google	Error! Bookmark not defined.
Sistema del teléfono	Error! Bookmark not defined.
Información del teléfono.....	Error! Bookmark not defined.

Información de seguridad **Error! Bookmark not defined.**

Seguridad general	Error! Bookmark not defined.
Información de exposición a RF de la FCC (SAR)	Error! Bookmark not defined.
Regulaciones de la FCC	Error! Bookmark not defined.
Distracciones	Error! Bookmark not defined.
Manejo del producto	Error! Bookmark not defined.
Seguridad eléctrica	Error! Bookmark not defined.
Interferencia de radiofrecuencia.....	120
Entornos explosivos.....	122

Nuevas Funciones

Reconocimiento Facial

Su teléfono puede encender la pantalla automáticamente y reconocer su rostro para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

Identificación de huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la tecla de **Encendido/Apagado** de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o abrir aplicaciones ligadas a su huella cuando la pantalla este apagada o bloqueada.

Características de la cámara

- **Cámara Macro:** Toma primeros planos de objetos cercanos, como flores, insectos y objetos pequeños.
- **Reconocimiento de escenas por IA:** El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida
- **Bokeh:** Puede tomar una foto enfocando directamente al sujeto y con el fondo borroso. Después de tomar la foto, puede tocar cualquier parte de la foto para reenfocar o

ajustar la borrosidad con la aplicación de Galería.

- **Modo retrato:** Añada un efecto de retrato o tome fotos centrándose en el sujeto con un efecto de profundidad y desenfoque de los fondos.
- **Experto:** Ajustes más opciones de la cámara para su fotografía, como ISO, balance de blancos, exposición, etc.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla del visor o abra una imagen y escanee el código QR en ella.
- **50Mpx:** La resolución de la imagen se ajusta a 50Mpx en este modo, por lo que puede tomar fotos de alta calidad.

Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de tu antiguo teléfono Android al nuevo. Primero debes instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.

Compartir con Nearby

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.


Memoria RAM ampliada


La memoria de acceso aleatorio (RAM) del teléfono se utiliza para gestionar todas las tareas y aplicaciones activas. Puedes configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como

memoria RAM extendida cuando el almacenamiento de tu teléfono sea suficiente, lo que ayudará a que su teléfono funcione con mayor fluidez.

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono

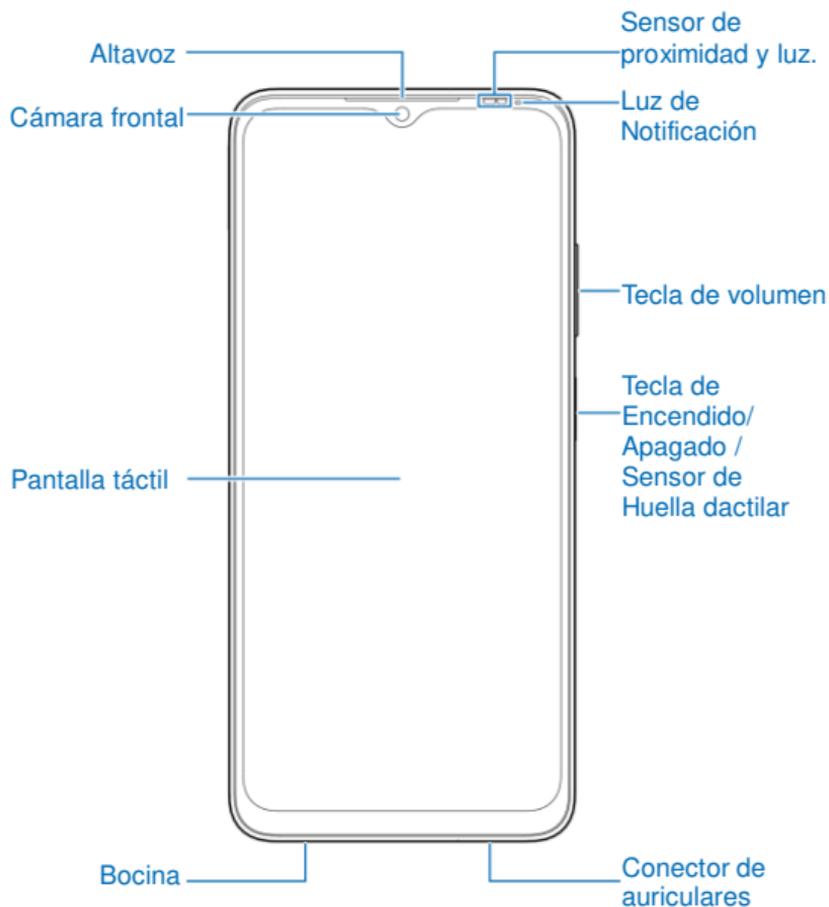

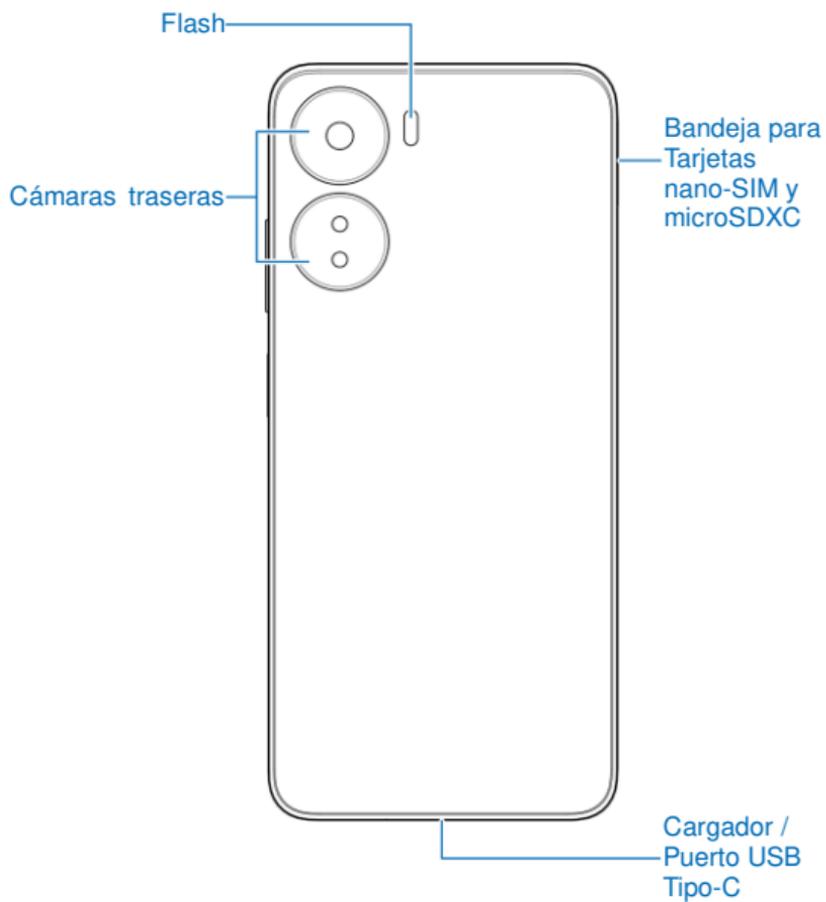

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido/ Apagado / Sensor de Huella dactilar	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionado para apagar o reiniciar.• Presione para apagar o encender la pantalla.• Presione para desbloquear el teléfono si ha registrado una huella dactilar previamente. Consulte Utilice su huella dactilar.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.



NOTAS:

- También puede mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** para activar el Asistente de Google. Consulte “Despertar al Asistente de Google” en [Personalizar](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).


Prepare su teléfono

Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja.

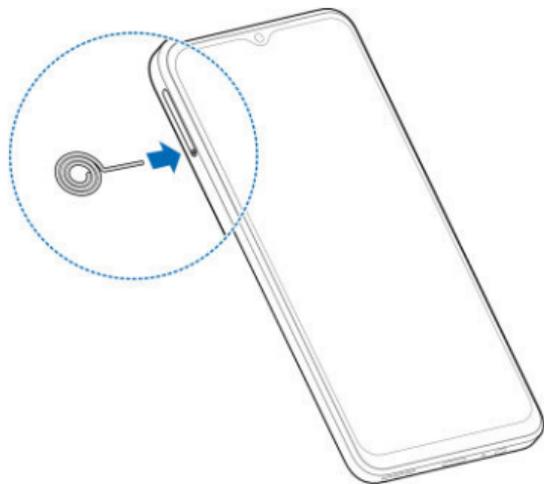

NOTA:


Utilice la herramienta de expulsión de la bandeja incluida en la caja. De lo contrario, es posible que la bandeja no se pueda expulsar.

PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta

de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Pull out the card tray and place the nano-SIM card and the microSDXC card (optional) on the tray, as shown. Carefully slide the tray back into place.

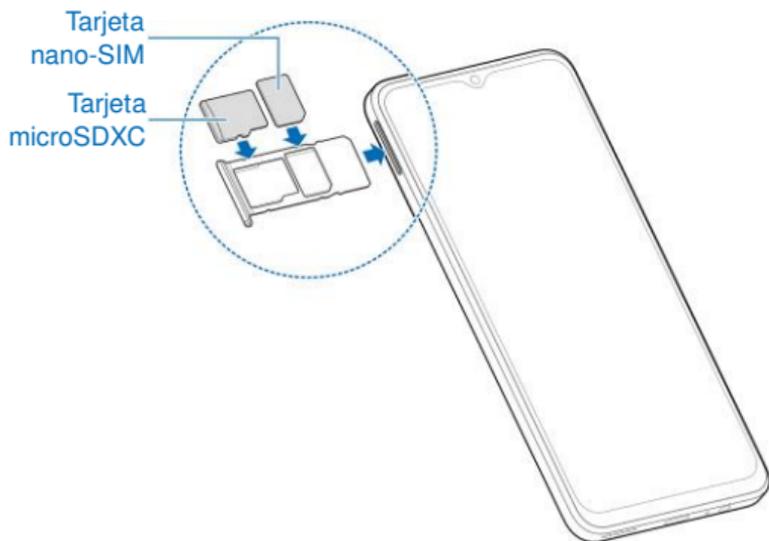

Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Utilice únicamente cargadores y cables USB tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se prenda en llamas, o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el conector a la entrada.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar (AC). Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.



NOTA:

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione  > .



NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.

NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

- 0 -

Toque sobre una notificación dos veces consecutivas para abrir la aplicación relacionada.

 **NOTA:**

Si has configurado verificación facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento facial](#), [Utilice su huella dactilar](#) y [Bloquear la pantalla](#)), necesitaras usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

 **NOTA:**

Puedes deslizar hacia arriba desde  Para usar el flash del teléfono, así como el grabador de voz. O deslizar hacia arriba desde  para abrir la cámara.

Pantalla principal

Puede extender el espacio de la pantalla principal, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla principal para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla principal, o establecer el panel principal de la pantalla principal.

Para agregar un panel a la pantalla principal:

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una

carpeta en la pantalla principal y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.



NOTA:

No puede crear un panel vacío en la pantalla principal. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Establecer un panel como pantalla principal:

4. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla principal. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla principal.
5. Presione  en la parte superior de la ventana de la pantalla principal para establecerla como la pantalla principal.

Personalización

Selecciona el Modo de Pantalla

Puede cambiar el modo de la pantalla principal mostrando todas las aplicaciones en la pantalla principal o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla principal simple.

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla principal y presione  en la esquina inferior derecha, y oprima **Ajustes de Pantalla principal**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elija el modo que prefiera
 - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas tus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.
 - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
 - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con íconos más grandes y un tamaño de letra que facilita la navegación. Puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.
3. Presione **APLICAR**.



NOTA:

Para organizar rápidamente las aplicaciones en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#). Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder aplicaciones en la pantalla principal. Consulte [Ocultar Aplicaciones](#).

Configuración del estilo de teclas de navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la barra tradicional

Para habilitar la barra tradicional:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

 **NOTA:**

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la Barra Tradicional:

- Presione  (la tecla **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para usar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla de **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación con gestos:

1. Abrir **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.



NOTA:

Presione  junto a **Gestos** para establecer cuando abrir el Asistente de Google cuando se utiliza la navegación por gestos, habilitar el evitar el mal funcionamiento con gesto de deslizamiento, mostrar u ocultar el indicador inferior, y ajustar la sensibilidad de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.

Para usar la navegación por gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla o aplicación.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro, y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones recientemente usadas.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones recientemente usadas.
- Deslice el dedo al centro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecha o inferior izquierda de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Cambiar el idioma del sistema

1. Abrir **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclados e idiomas > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del teléfono.
2. Presione **Agregar un idioma** y luego el idioma que desea. Elija la variante regional del lenguaje si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.



NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas que quiera quitar.

Cambiar el perfil de sonido

Puedes cambiar el modo de vibración o de silencio de las siguientes maneras.

- Presiona la tecla de **Volumen** hacia arriba o hacia abajo y presione el icono de debajo de la barra de volumen para cambiar entre los perfiles de sonido del teléfono.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y el de **Encendido/Apagado** para cambiar del al modo silencio o Vibrar.



NOTA:

Puede elegir cambiar al modo silencioso o vibración al abrir **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elegir **Silencio** o **Vibrar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración, silencio, o sonido.
- Abra **Ajustes** y oprima **Sonido**, y seleccione **Vibrar** o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración o silencio.

Modo No interrumpir

Puede evitar interrupciones con el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, no permite que vibre, y bloquea

notificaciones visuales. Puede elegir qué notificaciones bloquear y qué permitir.

Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione **Activar ahora** para activar o desactivar.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. De las siguientes opciones seleccione qué desea permitir.
 - ▶ **Personas:** Permite llamadas, mensajes o conversaciones.
 - ▶ **Apps:** Elija de qué apps puede recibir notificaciones.
 - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permite alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios, o eventos de calendario.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para la activación automática del modo No interrumpir para ciertos horarios o eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.
2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- 0 -

Presione **Agregar más** para crear sus propios programas.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Duración para la Configuración rápida**.
2. Establezca qué tanto quiere que dure el modo No interrumpir una vez que lo active.

Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en modo No interrumpir. Puede bloquear sonido o notificaciones visuales, o personalizar más restricciones.

Elegir un fondo de Pantalla

Puede establecer el fondo de pantalla de las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione un fondo de pantalla preestablecido, o presione **GALERÍA** para seleccionar una imagen y ajustarla en el área de selección para el fondo de pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y seleccione donde será usado el fondo de pantalla, ya sea como fondo de pantalla de

inicio, o fondo de pantalla de bloqueo.



NOTA:

De manera alternativa puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Cambiar Temas

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla**.
2. Presione **Temas** en la parte superior.
3. Seleccione un tema de su agrado y presione **APLICAR**.

Bloqueo de pantalla ZTE

El Bloqueo de pantalla ZTE le permite cambiar entre fondos de pantalla en la pantalla de bloqueo de manera automática.

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Bloqueo de Pantalla**.
2. Active la primera opción hasta arriba para habilitar el Bloqueo de pantalla ZTE.
3. De ser necesario, active la Actualización solo en red Wi-Fi y añada más imágenes desde galería para establecerlas como Fondos de pantalla de Bloqueo de pantalla.

Modo Oscuro

Cuando el modo oscuro esté habilitado, el teléfono convertirá la

pantalla en oscuro con texto blanco en un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el deslumbramiento por pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Presione **Activar Ahora** Para habilitar el Modo oscuro.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para habilitar Modo oscuro automático y seleccione una opción.



NOTA:

No todas las aplicaciones tienen soporte para Modo oscuro.

Modo Lectura

Cuando el Modo lectura esté habilitado, el teléfono automáticamente ajustará el color de la pantalla, lo cual hace más fácil que mire a su pantalla o lea desde el teléfono. Puede añadir aplicaciones a este modo.

Para habilitar el Modo lectura para todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active la opción **Para todo el dispositivo**.

Para habilitar el Modo lectura para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que esté

desactivada la opción **Para todo el dispositivo**.

3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que quiera usar en Modo lectura y presione **AGREGAR**.

Modo Nocturno

Puede habilitar el Modo nocturno para colorar la pantalla color ámbar y reducir la intensidad del brillo de los colores para protección de la vista, o establezca un horario cuando quiera que el Modo nocturno se active.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Seleccione **Activar ahora** para habilitar el Modo nocturno.

- o -

Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para habilitar Modo oscuro automático y seleccione una opción.

3. Arrastre las barras de **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de vista cuando el Modo oscuro esté activo.

Habilite Visualización en Pantalla Completa

Si una aplicación no puede adaptar de manera automática la pantalla en pantalla completa, puede activar la visualización en

pantalla completa para hacer que encaje en la pantalla.

Habilitando la visualización en pantalla completa puede causar que las aplicaciones en pantalla luzcan estiradas, o de manera inapropiada, y algunos elementos de sistema de las aplicaciones podrían desaparecer.

Para hacer que una aplicación se adapte a la pantalla completa de manera manual:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de pantalla completa**.
2. Active las aplicaciones que desee.

Modo de una mano

Puede habilitar el Modo de una mano para operar cómodamente su teléfono con una sola mano.

1. Abra **Ajustes**, presione **Personalizar > Modo de una mano** y actívelo en la primera opción de arriba.
2. Seleccione **Ventana pequeña** o **Media pantalla** para el Modo de una mano.
3. Siga las instrucciones en pantalla para entrar y usar el modo de una mano cuando esté con navegación por barra tradicional, o por gestos.

Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio (Random Acces Memory, RAM)

es utilizada para manejar todas las tareas y aplicaciones activas. Puede establecer parte del almacenamiento interno del teléfono como la RAM ampliada cuando el almacenamiento interno del teléfono sea suficiente, y el teléfono tendrá un mejor funcionamiento.

1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Active la opción **RAM extendida**.
3. Presione **REINICIAR AHORA**. Los cambios deseados surtirán efectos después del reinicio del teléfono.

Manejo básico

Íconos de estado del teléfono

La barra de estatus en la parte superior de la pantalla de inicio provee los íconos de estatus del lado derecho. A continuación, algunos íconos que podría ver.

	3G conectado		No señal
	4G conectado		Intensidad de la señal
	Modo vibración activado		Intercambio de Datos
	Modo silencio activado		Modo Avión
	Modo no molestar activado		Conectado a una conexión Wi-Fi®
	Batería baja		Altavoz encendido
	Batería llena		Micrófono de celular desactivado
	Batería cargándose		Servicio de Localización activado
	Auricular con cable conectados		Alarma establecida

Íconos de notificaciones

La barra de estatus en la parte alta de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. A continuación, algunos de los íconos que podrían ver.

	Mensaje(s) nuevo(s) de la aplicación de Mensajes		Nueva conexión Wi-Fi detectada
	Llamada pérdida		Tarjeta microSDXC detectada
	Llamada en progreso		USB conectada
	Llamada en espera		Canción reproduciéndose

Ajustes rápidos

Los Ajustes rápidos vuelven conveniente ver o cambiar los ajustes más comunes para su teléfono.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estatus y arrastre el panel de notificación hacia abajo para abrir el panel de Ajustes rápidos.

Activar o desactivar los ajustes rápidamente:

1. Abrir el panel de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un ajuste, presione su ícono.

Presionar y mantener ciertos íconos le permitirá acceder a el menú de opciones. Por ejemplo, presionar y mantener el ícono de Wi-Fi abrirá los ajustes de Wi-Fi.

Personalizar el panel de Ajustes rápidos:

Puede añadir, quitar o reorganizar los íconos en el panel de ajustes rápidos.

1. Abra el panel de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte superior y realice una de las siguientes acciones.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo a la posición deseada.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo en la sección de abajo para ocultarlo.
 - ▶ En la sección de **Mantener presionado y arrastrar para añadir accesos directos**, arrastre un ícono hacia arriba para mostrarlo en el panel de Ajustes rápidos.

Atajos de aplicaciones


La función de Atajos de aplicaciones permite acceder rápidamente a las funciones comunes de aplicaciones desde la pantalla de inicio y la pantalla de lista de aplicaciones.



NOTA:

No todas las aplicaciones permiten la función de atajos de aplicaciones.

1. Presione y mantenga presionado su dedo sobre una aplicación en la pantalla de inicio.
2. Desde el menú mostrado, presione la función que desee usar en la aplicación.

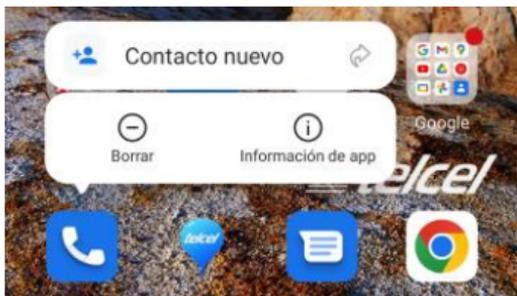

 **NOTA:**

Puede también presionar y mantener una función con el ícono  a su lado, y arrástrelo a un panel de la pantalla de inicio para crear un atajo a la función.

Puntos de notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto rojo cuando tengan notificaciones. Presione y mantenga presionado una aplicación con un punto rojo en la pantalla de inicio para tener una vista previa de las notificaciones.



Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione **Globo de notificaciones de la pantalla principal** para activarlo o desactivarlo.

Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Active la opción **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones** > **Ver las [número] aplicaciones**.
4. Presione la aplicación que desea personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y presione la opción **Permitir Notificaciones**.



NOTA:

Puede elegir mostrar u ocultar el número de notificaciones en el punto rojo. Solo abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal** > **Mostrar globo de notificación como**, y seleccione **Número** o **Punto**.

Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que ha usado recientemente están mostradas como una serie de cartas. Deslice el dedo hacia la izquierda y derecha para ver todas las cartas.



NOTA:

Para ver como ver las aplicaciones usadas recientemente con los diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación.](#)

2. Presione una carta para abrir esa aplicación.



NOTA:

Puede deslizar una carta hacia arriba para quitarla de pantalla, lo cual liberará espacio de memoria en el teléfono.

Ocultar aplicaciones

Cuando la pantalla de inicio esté puesta en modo **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla Principal](#)), puede ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Separe con dos dedos la pantalla de inicio para acceder al menú de aplicaciones ocultas.
2. Presione **+**.
3. Seleccione la aplicación que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.

 **NOTA:**

Separe con los dedos en el menú de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede presionar y mantener sobre una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para que sea visible en la pantalla de inicio de nuevo.

Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

Para mover varias aplicaciones rápidamente a otro panel pantalla de inicio:

1. Presione y mantenga presionado en un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Encuentre y seleccione las aplicaciones que desea mover, y observe que en la parte inferior se encuentran el resto de pantallas de inicio.
3. Presione y mantenga presionado cualquiera de las aplicaciones que seleccionó y arrástrelas a la pantalla de inicio deseada. Las aplicaciones serán movidas a esa pantalla de inicio.

Para alinear las aplicaciones en un panel de pantalla de inicio automáticamente:

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar el panel de pantalla de inicio que quiera organizar.

3. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones del panel de pantalla de inicio.

Usar el modo de pantalla dividida

Puede trabajar con dos aplicaciones a la vez con el modo de pantalla dividida.

 **NOTA:**

Algunas aplicaciones podrían no funcionar en el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee usar y abra la lista de aplicaciones recientes.
2. Elija entre las tarjetas de aplicación y oprima  que aparece arriba de la misma.
3. Regrese a la pantalla de inicio o abra la lista de aplicaciones para seleccionar la segunda aplicación.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre la esquina separando las dos aplicaciones hacia arriba o hacia abajo de la pantalla.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Para proteger su teléfono puede crear una pantalla de bloqueo. Cuando es habilitada, necesitará deslizar hacia arriba en la pantalla, dibujar un patrón o introducir un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla del teléfono y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar la pantalla de bloqueo y permitir que sea desbloqueada con simplemente deslizar. Puede desbloquear la pantalla presionando y deslizando el dedo hacia arriba
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que deberá dibujarse para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Establezca un PIN o contraseña que recuerde. De otro modo, tendrá que contactar el servicio al cliente para volver a cargarle el software para volver a usar su teléfono, y toda la información en su teléfono será borrada.

Utilice su huella dactilar

Con el sensor de huella dactilar incluido en la tecla de **Encendido/Apagado** de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares que puedan usarse para desbloquear el teléfono, o abrir una aplicación asociada cuando la pantalla se apague o esté bloqueada.



NOTAS:

- La función de huella dactilar es usable únicamente cuando una pantalla de bloqueo (**Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**) esté habilitada. Cuando la pantalla de bloqueo se reestablece en **Ninguno** o **Deslizar**, todas las huellas dactilares registradas son eliminadas.
- Si reinicia su teléfono, necesitará introducir el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que estableció la primera vez.

Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Huella Dactilar**.
2. Introduzca el patrón de pantalla de bloqueo, PIN o contraseña que estableció. Si no lo ha establecido, siga las instrucciones que aparecerán para hacerlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Siga las instrucciones para que el teléfono guarde la forma de su huella dactilar.
5. Presione **ACEPTAR**.

NOTA:

Presione una huella dactilar existente para renombrarla o borrarla.

Establecer Funciones de Huella Dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Huella Dactilar**.
2. Introduzca el patrón de pantalla de bloqueo, PIN, o contraseña que estableció previamente.
3. Puede establecer las siguientes opciones.
 - ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Desbloquea el teléfono con una huella dactilar registrada cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.
 - ▶ **Método de desbloqueo:** Seleccione entre presionar o tocar el botón **Encendido** para desbloquear la pantalla.
 - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla esté apagada o bloqueada, puede rápidamente abrir una aplicación seleccionada con una huella dactilar registrada. Cada huella dactilar registrada puede asignarse a una distinta aplicación.

Reconocimiento Facial

Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para aumentar la seguridad de su teléfono, una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial está habilitada de manera predeterminada (Lo que significa que si el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que estableciste no es usada por en 24 horas, necesitará introducir el patrón, PIN o

contraseña para autenticación). Puede ir a los ajustes de seguridad de reconocimiento facial, y cambiar el nivel de seguridad a normal (Lo que significa que necesitará introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña cada 72 horas), y esto podría reducir la seguridad del teléfono.



NOTAS:

- La eficacia de seguridad del reconocimiento facial es más baja que el de PIN, contraseña, patrón, o huella dactilar.
- Si reinicia su teléfono, necesitará introducir el patrón de desbloqueo de la pantalla, PIN, o contraseña que haya establecido para desbloquear la pantalla por vez primera.

Registre una Rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido. Si no ha establecido una pantalla de bloqueo, elija un método de respaldo para la establecer un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.
3. Lea el aviso para Reconocimiento facial y oprima **ACEPTAR**.
4. Marque o desmarque **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla automáticamente cada vez que levante su teléfono y lo ponga frente a su rostro y reconocerá su Rostro para desbloquear la pantalla.
5. Presione **CREAR AHORA** y siga las instrucciones que se le mostrarán para registrar su Rostro.

Reconocimiento Facial para desbloquear la pantalla

Después de registrar su rostro, podrá desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido/Apagado** para encender la pantalla si está apagada.



NOTA:

Puede también levantar su teléfono para encender la pantalla. Para habilitar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y Movimientos** y seleccione **Levantar para despertar**.

2. Coloque la pantalla del celular frente a su Rostro. Si el reconocimiento facial falla, presione 😊 para volverlo a intentar.
3. Dependiendo de su configuración, podría necesitar deslizar hacia arriba en la pantalla para desbloquear el teléfono.

Establezca opciones de Reconocimiento Facial

Puede establecer qué puede hacer en su teléfono el Reconocimiento Facial.

1. Abra **Ajustes** y oprima **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido.
3. Puede establecer las siguientes opciones.

- ▶ **Desbloquear pantalla:** Seleccione como será desbloqueada con su rostro la pantalla.
- ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Si esta opción es habilitada, no podrá usar reconocimiento facial para desbloquear el teléfono cuando tenga cerrados los ojos.
- ▶ **Pantalla Brillante:** Si esta opción es habilitada, el teléfono aumentará el brillo de la pantalla automáticamente para ayudarse a verificar su rostro.
- ▶ **Elimina datos de rostro:** borre su información de rostro guardada.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel predeterminado es el nivel de seguridad alto.

Fijar apps

Puede fijar una pantalla de una aplicación para mantenerla a la vista hasta que quite la fijación. Esta función puede usarse, por ejemplo, para dejar a un amigo de confianza jugar un juego específico.



NOTA:

Cuando una aplicación es fijada, esta podría abrir otras aplicaciones y tu información personal podría ser accesible.

Activar Fijar Apps

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Fijar apps**.

2. Active **Usar fijación de apps**.
3. Lea las indicaciones y advertencias en pantalla, y presione **ACEPTAR**.
4. Para añadir seguridad para quitar fijación, active **Bloquear dispositivo al quitar fijación** y establezca una pantalla de bloqueo con o sin huella dactilar como se muestra, o seleccione **Preguntar por patrón de desbloqueo/PIN/contraseña antes de quitar fijación** si había establecido una pantalla de bloqueo previamente.

Fije una App

1. Asegúrese de que la fijación de app está encendida.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que quiere mantener a la vista no se encuentra en dicha lista, ábrala antes.
3. Deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar la tarjeta de aplicación. Luego oprima  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

Quite la fijación de una App

1. Para quitar la fijación de una aplicación y regresar al uso normal, presione y mantenga presionados ambos botones  y  para barra tradicional; deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado por un momento para navegación por gestos.
2. Si el bloqueo de pantalla está habilitado para fijación de apps, deslice hacia arriba en la pantalla de bloqueo y dibuje el

patrón o introduzca PIN/contraseña. Puede también desbloquear la pantalla con su huella dactilar o rostro si los tiene registrados en su teléfono.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Uso de Datos

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione la opción **Datos móviles** para activar o desactivar el uso de datos.

Seleccione el tipo preferido de Red

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Tipo de red preferido** y seleccione el tipo de red que prefiera que su teléfono se conecte.

Nombres de puntos de acceso

Para conectar al internet, puede usar el nombre de punto de Acceso predeterminado (APN). Y si desea añadir un nuevo APN, por favor contacte con el proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y oprima **+**.
3. Presione cada opción para introducir la información que

puede obtener del proveedor de servicios.

4. Presione  > **Guardar** para completar.

 **NOTA:**

Para establecer a la configuración predeterminada el APN, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a redes Wi-Fi

El Wi-Fi es tecnología de redes inalámbricas que puede proveer acceso a internet de hasta 100 metros de distancia.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Active el botón **Usar Wi-Fi**.
3. Presione el nombre de una red de Wi-Fi.
4. Si la conexión está asegurada, introduzca la contraseña y presione **CONECTAR**.

 **NOTAS:**

- Si tiene un código QR de una red Wi-Fi, presione  en la parte superior para escanear el código y conectar.
- Su teléfono permite Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz.
- El teléfono automáticamente se conecta a redes Wi-Fi previamente usadas cuando estén en rango.

Conexión a dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es un tipo de comunicación inalámbrica a corto rango. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de manera inalámbrica a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deben ser emparejados antes de que la comunicación pueda realizarse.

1. Abrir **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth**. El teléfono escaneará automáticamente por los ID de los dispositivos Bluetooth disponibles en rango, y los mostrará en pantalla.
3. Presione sobre el dispositivo con el que desea emparejarse.
4. De ser necesario, confirme que el código de vinculación Bluetooth es el mismo entre dispositivos, y presione **EMPAREJAR**. De manera alternativa, introduzca un código de vinculación Bluetooth y presione **EMPAREJAR**.

El emparejamiento es completado de manera exitosa cuando el otro dispositivo acepta la conexión, o el mismo código de vinculación Bluetooth es introducido.



NOTA:

El código de vinculación Bluetooth puede ser omitido por algunos dispositivos, como audífonos y Manos-Libres para conducir. Puede intentar introduciendo 0000 o 1234 (los códigos de vinculación más comunes), o buque más información en la

documentación (instructivos) de ese dispositivo.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, fotos, y otros archivos en ambas direcciones. El teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento del teléfono o en una tarjeta microSDXC removible.

Si está usando USB, puede activar la función **Compartir Internet por USB** para compartir internet a su computadora, esta función impide que pueda usar la conexión USB para transferir archivos entre el teléfono y la computadora, debe desactivarla si desea realizar transferencia de archivos.

Conectar su teléfono a una Computadora vía USB

1. Conecte el teléfono a su computadora con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y presione **USB** () para abrir el menú de opciones **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Solo carga:** Carga el teléfono vía USB.
 - ▶ **Instalar controladores:** Instalar el controlador necesitado para algunos modos de conexión USB (Como MTP). Sólo necesitaría instalar el controlador en la misma computadora una vez.

 **NOTA:**

También puede instalar el controlador en una computadora ejecutando el archivo ejecutable en el nuevo controlador de CD-ROM.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Transfiere archivos en computadora Windows® o Mac®.
- ▶ **Cámara PTP:** Transfiere fotos o archivos si su computadora no admite MTP.

Desconecte su teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB una vez que haya terminado.

Compartir archivos con dispositivos cercanos por Nearby

Con **Compartir por Nearby**, puede compartir fotos, videos, y documentos con dispositivos cercanos vía Bluetooth o Wi-Fi.

Activar o Desactivar Compartir

1. En el teléfono, asegúrese que Bluetooth, Wi-Fi y Ubicación estén encendidos. Mire [Conexión a dispositivos Bluetooth](#), [Conexión a redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
3. Presione la opción **Usar Compartir con Nearby** para activarlo o desactivarlo.

Compartir Archivos

1. Abra el archivo, como una foto o una página web en el teléfono.
2. Encuentre y presione la opción de Compartir y seleccione Compartir con **NEARBY**.
3. Presione **Activar** si Compartir con Nearby está desactivado.
4. Mantenga cerca su teléfono y el dispositivo de un amigo el cual permita la función de compartir con Nearby.



NOTA:

Asegúrese que ambos dispositivos están desbloqueados, y tenga encendidos Compartir con Nearby, Wi-Fi, Bluetooth y Ubicación.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de un amigo para hacerlo visible para dispositivos cercanos.
6. En el teléfono aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, presione dicho nombre para enviar archivos.
7. Acepte la conexión para compartir archivos en el dispositivo de su amigo.

Recibir Archivos

1. Pida a su amigo que siga los pasos de "[Compartir Archivos](#)" de arriba.
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Compartir con Nearby** y active la opción **Mostrar notificación** Si el teléfono la tiene

desactivada.

3. Recibirá una notificación cuando alguien esté compartiendo archivos con usted. Presione la notificación si no ha establecido que su teléfono sea visible para dispositivos cercanos.



NOTA:

Asegúrese que ambos dispositivos están desbloqueados, y tienen Compartir por Nearby Wi-Fi, Bluetooth y ubicación activados.

4. Presione **Aceptar** para recibir los archivos.

Elija con quién compartir Archivos

1. Abrir **Ajustes** y presione **Dispositivos Conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Todos:** El teléfono es visible para cualquiera que esté cerca mientras el teléfono esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Contactos:** El teléfono es visible para sus contactos de Nearby mientras esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Tus dispositivos:** El teléfono es solamente visible mientras Compartir por Nearby esté activo y debes hacer a su teléfono visible manualmente.

Establezca uso de Archivos

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** > **Preferencias de Conexión** > **Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y elija entre las siguientes opciones.
 - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos livianos. Podrían aplicarse cargos.
 - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
 - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión.

USB On-The-Go (OTG)

El teléfono es compatible con USB On-The-Go. Puede conectar el teléfono y un dispositivo periférico USB (como una memoria USB, un mouse USB, o un teclado USB) con un adaptador OTG.

Por ejemplo, cuando conecte al teléfono una memoria USB, puede explorar en los archivos de la memoria; conectando el teléfono con un mouse USB podrá usar el mouse para navegar en el teléfono.

NOTA:

Para remover de manera segura un dispositivo de almacenamiento USB (como lo es una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** y encuentre el nombre del dispositivo. Entonces presione el símbolo  a su lado.

Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth

Puede compartir internet a una computadora por medio de un cable USB o por Bluetooth con la función **Compartir internet**.



NOTA:

No es posible que transfiera archivos entre el teléfono y la computadora cuando el teléfono está compartiendo internet mediante USB.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir internet**.
2. Elija entre **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
 - ▶ Para Compartir por USB, conecte su teléfono a la computadora con el cable USB proporcionado antes de presionar la opción **Compartir por USB**.
 - ▶ Para Compartir por Bluetooth, empareje su teléfono con la computadora para obtener la red mediante una conexión Bluetooth.



NOTA:

Para dejar de compartir su conexión, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

Llamadas

Realizar llamadas

Realizar una llamada por marcado

1. Desde la pantalla de inicio presione .
2. Presione  para abrir el teclado de marcado donde puede marcar a un número fijo o el nombre del contacto. Presione  para borrar dígitos incorrectos.



NOTA:

Tan pronto como introduzca los primeros números del contacto, el teléfono buscará por información similar al contacto registrado. Si ve el número de contacto y quiere realizar una llamada, presione el número y el teléfono inmediatamente realizará la llamada.

3. Presione  debajo del teclado para realizar una llamada de voz o cerrar el teclado de marcado de ser necesario y presione **Video** para realizar una video llamada.



NOTA:

Para realizar una llamada internacional, presione y mantenga presionado el botón **0** para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad/área y después el número telefónico.

 **NOTA:**

Depende del proveedor de servicio móvil si el teléfono permite realizar video llamadas.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha realizado, recibido, o perdido. Provee una manera conveniente de llamar de vuelta un número, o añadirlo a tus contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

 **NOTA:**

Presione **Perdidas** Para visualizar todas las llamadas perdidas.

2. Presione  A un lado del listado para llamar de vuelta.

 **NOTA:**

También puede presionar el contacto en frente de la lista y entonces presionar  o  para establecer la llamada de voz/ de video.

Llama a tus contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  > el apartado  para ver todos sus contactos.
2. Presione un contacto y entonces presione  o  para

realizar la llamada de voz/video.

Contestar o rechazar llamadas

Contestar

Cuando reciba una llamada de voz, deslice  hacia arriba para responder la llamada.

- 0 -

Si la pantalla está bloqueada, presione **Contestar**.

NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestar, presione cualquiera de las teclas de **Volumen**.

Rechace una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. Puede también presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviárselo al emisor.

- 0 -

Si la pantalla está bloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. Puede también presionar el número o nombre del emisor, y presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviárselo al emisor.

Opciones de uso durante una llamada

Durante una llamada, verá un número de opciones en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  Para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  Para silenciar o activar el micrófono.
- Presione  para cambiar al teclado de llamada cuando necesite introducir código (por ejemplo, la extensión de una oficina, el PIN de un buzón de voz, o cuenta del banco) durante la llamada.
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para hacer otra llamada independiente de la primer llamada, la cual será puesta en espera.
- Presione  para unir las llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual, y cambiar a la otra llamada que estaba puesta en espera.
- Presione  para cambiar a video llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.



NOTA:

Depende del proveedor de servicio móvil si el teléfono permite realizar video llamadas.

¡ADVERTENCIA!

A causa de los niveles de volumen alto, no coloque el teléfono demasiado cerca de su oído mientras está en uso el altavoz.

Llamadas grupales

Cuando las funciones de llamada en espera y conferencia estén disponibles, puede cambiar entre llamadas o establecer una llamada de conferencia.

NOTA:

Las funciones de llamada en espera y conferencia necesitan soporte de red que podría resultar en cargos adicionales. Por favor contacte su proveedor de servicio para más información.

Cambiar entre llamadas

Mientras se encuentre en una llamada, y otra llamada entre, la pantalla del teléfono le informará, así como mostrará el número del emisor.

Para responder una llamada entrante mientras se encuentra en una llamada:

- Deslice  hacia arriba para responder la llamada. Esto pondrá a la primer llamada en espera, y responderá la segunda.
- Presione **Responder y finalizar la otra llamada** para responder la llamada. Esto pondrá fin a la primera llamada y responderá la segunda.

- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Presione **Mensaje** para rechazar la segunda llamada y seleccione un mensaje predeterminado o edite uno para enviárselo al emisor.

Para intercambiar entre llamadas:

Presione .

Establecer una Llamada de Conferencia

Con esta función, puede hablar con múltiples personas a la vez.

1. Establezca la primer llamada.
2. Una vez que haya establecido conexión, responda una llamada entrante, o presione  y realice una llamada a un segundo número. Esto pondrá la llamada actual en espera.
3. Cuando esté establecida la conexión con el segundo número, presione .
4. Si necesita añadir más participantes, haga que le llamen o presione  para realizar una llamada, y presione  para fusionar las llamadas en una.



NOTA:

El número de llamadas que puede fusionar depende de su red. Contacte su proveedor de servicios móviles para más información.

Si uno de los participantes cuelga durante la llamada, usted, junto con el resto de los participantes permanecerán conectados. Si usted ha iniciado la llamada y es el primero en colgar, todos los participantes se desconectarán.

Para finalizar la llamada de conferencia, presione .

Contactos

Puede añadir contactos en el teléfono y sincronizarlos en su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, presione **Google** (folder) > **Contactos** desde la pantalla de inicio.

Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para añadir un nuevo contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, número telefónico, dirección de correo, y otra información. Presione **Más campos** de ser necesario.
4. Presione **Guardar**.

Importar o exportar contactos

Puede importar contactos desde su tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta microSDXC instalada, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono o a una tarjeta microSDXC. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes dispositivos.

Importar Contactos desde la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Importar desde la tarjeta SIM**.
3. Marque los contactos que necesita y presione **Importar**.

Importar Contactos desde el almacenamiento del Teléfono o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Importar desde archivo**.
3. Presione  y encuentre los archivos vCard (.vcf) en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC y presione uno para importar contactos.

Exportar Contactos al Almacenamiento del Teléfono o la tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Exportar a un Archivo**.
3. Presione  y seleccione los archivos vCard (.vcf) en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC y presione uno para importar contactos.
4. Edite el nombre del archivo de ser necesario y presione

GUARDAR para crear el archivo.

Asignar un todo de llamada a un contacto

Asigne un tono de llamada especial para un contacto, así sabrá de quién se trata cuando escuche el tono de llamada.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el contacto que desea asignar el tono de llamada, y presione  > **Establecer tono**.
3. Seleccione un tono de llamada, archivo de música, o una grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

Bloqueo de llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas y mensajes para ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Introduzca un número telefónico y presione **Bloquear**.

NOTAS:

- Puede también bloquear llamadas de emisores desconocidos seleccionando **Desconocido** en la pantalla de Números bloqueados.

- Para desbloquear un número, presione **X** a un lado del número y presione **Desbloquear**.

Mensajes

Puede usar Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), y mensajes de chat.

Enviar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada receptores por medio de una de las formas siguientes.
 - ▶ Manualmente introduzca el número o nombre de contacto del receptor. (Puede presionar  para introducir números con el teclado de teléfono.) Si el teléfono presenta unas cuantas sugerencias, presione la que quiera añadir.
 - ▶ Seleccione un receptor de su lista de contactos.
 - ▶ Para añadir más de un receptor para una conversación de grupo, presione  para elegir los receptores y luego oprima **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo de ser necesario.
4. Si quiere enviar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/videos existentes o tomar nuevos, y añadirlos al mensaje, presione  para compartir contactos o añadir ubicación o archivos, o presione y

mantenga presionado  para añadir grabación de voz.

5. Presione la caja de texto e introduzca el texto del mensaje.
6. Presione  para enviar su mensaje.

NOTAS:

- Si añade dos o más receptores, el mensaje podría enviarse como un grupo de MMS donde todos pueden responder y ver los mensajes de todos. Para ajustes de grupos de mensaje  > **Ajustes** > **Avanzada** > **Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- Puede también incluir direcciones de correo electrónico como receptores de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De otro modo podría hacersele un cargo extra por el mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

En la pantalla de mensajes, presione y mantenga presionado sobre una conversación y verá las siguientes opciones disponibles.

- Presione  para marcar la conversación hasta arriba de su lista de mensajes, así podrá encontrarla más rápidamente. Puede marcar hasta 3 conversaciones.
Presione  para desmarcar la conversación.
- Presione  para archivar la conversación. Puede

presionar  > **Archivados** desde la pantalla de Mensajes para ver todas las conversaciones archivadas.

- Presione  > **Borrar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar contacto** >  > **Crear un contacto nuevo** para añadir el nuevo número en la conversación a sus contactos.
- Presione  > **Aceptar** o  > **Bloquear** > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será movida a “Spam y bloqueados”. Puede oprimir  > **Spam y bloqueados** desde la pantalla de Mensajes para ver todos los mensajes bloqueados.



NOTA:

Puede presionar y mantener presionada una conversación y presionar más para seleccionarla, para luego elegir si archivarla o borrarla.

Cámara

Tomar fotos

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Apunte la cámara al sujeto deseado y realice los ajustes necesarios. El modo Foto (Foto) es el modo predeterminado.



Número	Función
1	Cambia la configuración del flash.
2	Usa Google Lens.
3	Modo Foto en movimiento. Puede tomar una foto dinámica, la cual se exportará como archivo de imagen, video o GIF.
4	Deslice hacia la izquierda o derecha desde el modo predeterminado (Foto), Panorámica, Bokeh, Retrato, Video, y Experto. Presione Más para usar otros modos especiales: Lapsos de tiempo, código QR, 50Mpx, Macro, y Foto Modo Nocturno.
5	Ver imágenes y videos que haya tomado.
6	Presione para tomar una foto. Presiona y mantenga presionado para tomar una serie de fotos en secuencia.
7	Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
8	Barra de Zoom: Arrastre el punto sobre ella para modificar el zoom de la cámara.
9	Habilita el modo Belleza para personalizar sus opciones para el modo Belleza en la foto.
10	Ajustes de la cámara.
11	Usa un filtro.

¡ADVERTENCIA!

Manténgase a una distancia segura usando la función de flash. No apunte directo a los ojos de las personas o animales.

NOTA:

Puede separar con los dedos o tocar en la pantalla para hacer zoom a su gusto antes de tomar la foto.

3. Presione el área en que quiere que la cámara enfoque, o deje la cámara que sola haga autoenfoque al centro de la imagen.

NOTA:

En modo Foto, puede presionar y mantener presionado en la pantalla para bloquear el enfoque y exposición, y luego arrastrar  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

4. Presione ligeramente .

Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara al sujeto deseado y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar cualquier área de la pantalla que quiere que la grabadora de cámara enfoque antes y durante la grabación de video.

4. Presione  para empezar a grabar video. Puede presionar  o  para pausar o resumir la grabación de video, o presionar  Para guardar la imagen como foto mientras graba.
5. Presione  para detener la grabación de video.



NOTAS:

- Puede presionar y mantener presionado sobre la pantalla para bloquear el enfoque y la exposición, y luego arrastrar  arriba o abajo para ajustar la exposición.
- Puede separar con los dedos o tocar sobre la pantalla, o usar la barra de zoom cerca o lejos antes y durante la grabación de video.
- Puede grabar un video silencioso apagando el micrófono del teléfono. Sólo presione  en la parte de hasta arriba y cambie a desactivada la opción de **Interruptor de micrófono** antes de grabar.

Modo de cámara Macro

Puede usar el modo macro de cámara para realizar fotografías cercanas a los objetos, ya sean flores, insectos, y objetos pequeños.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.

2. Presione **Más > Macro**.
3. Mantenga el objeto cerca de la cámara, y separe con sus dedos la pantalla o toque en la pantalla para hacer zoom de ser necesario., and spread or pinch on the screen to zoom in or out if necessary.
4. Presione  para tomar na foto

 **NOTA:**

No puede presionar la pantalla para enfocar en este modo.

Reconocimiento de escena por IA

El reconocimiento de escena por IA puede ajustar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione  en la parte superior para abrir los ajustes de cámara, y active **Reconocimiento de escena por IA**.
3. Apunte la cámara al sujeto. Aparecerá un ícono de escena dependiendo del sujeto detectado.
4. Presione  para tomar una foto.

 **NOTA:**

El Reconocimiento de escena por IA solo está disponible en el

modo predeterminado (Foto).

Modo Retrato

Puede usar el modo retrato para añadir un efecto de retrato o enfocar en un rostro en la pantalla con un efecto de profundidad y desenfoque del fondo. Puede también tomar selfies en el modo retrato.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Retrato**.
3. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para apuntar la cámara a la cara y realice los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione  y seleccione un efecto de retrato para su foto.
 - ▶ Presione  para añadir un efecto de profundidad y difuminar el fondo.
 - ▶ Presione  para habilitar el modo belleza y personalizar sus opciones para embellecer el rostro en las fotos.
4. Presione  para tomar la foto.

Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones para su fotografía, tales como ISO, balance de

blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Cuando presione la pantalla, un círculo de enfoque y exposición (mirad amarillo y mitad blanco) aparecerá. Puede arrastrar el círculo amarillo a cualquier área en la pantalla sobre la que quiera enfocar, o arrastrar el círculo blanco a cualquier área en la pantalla donde quiera que la cámara mida exposición para ajustar el brillo de la foto.
 - ▶ Presione las opciones de la cámara en la parte inferior para ajustar la exposición general, enfoque, ISO, balance de blancos, contraste y saturación.
 - ▶ Presione  en la parte superior para establecer el modo de medición.
4. Presione  para tomar una foto.

Otros modos de cámara

Su aplicación de cámara ofrece otros modos poderosos e interesantes. Presione **Más** en pantalla para verlas todas.

- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas horizontalmente o verticalmente.
- **Bokeh:** Toma una foto con el sujeto enfocado y el fondo

borroso. Puedes ajustar el control deslizante para cambiar la apertura del obturador.

 **NOTA:**

Para una foto tomada en modo Bokeh, puede abrirla en pantalla completa en la aplicación de fotos, presione  > **Editor de Galería > Imagen borrosa**, y presione en cualquier parte sobre la imagen para enfocar o desenfocar.

- **Lapso de Tiempo:** Grabe videos de lapso de tiempo con la cámara trasera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada cuadro en la configuración de cámara.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla. O presione  en la parte superior para abrir una foto y escanear el código QR de la misma.
- **50Mpx:** La resolución de imagen se establece en 50M en este modo, así podrá tomar fotos de alta calidad.
- **Foto Modo nocturno:** Tome fotos en ambientes de baja luz.

 **NOTA:**

Algunos modos de cámara no están disponibles para la cámara frontal.

Fotos

Abrir Fotos

Desde la pantalla de inicio, presione **Google** (folder) > **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono y, si activó “Copia de seguridad”, El resto será sincronizado a su biblioteca de fotos de Google.

Compartir fotos y videos

1. Abra Fotos.
2. Presione y mantenga presionado una foto o video para seleccionarlo.
3. Presione más objetos que quiera compartir.
4. Presione  y seleccione como quiere compartir los objetos.

Borrar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione y mantenga presionada una foto o video para seleccionarlo.
3. Presione más objetos que quiera mover a la papelera.

4. Presione  > **Mover a la papelera.**

Restaurar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Presione y mantenga presionada la foto o video que quiera restaurar y presione **Restablecer** > **Restablecer**.

Radio FM

Estaciones FM

1. Conecte un auricular y abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione  > **Buscar** > **ACEPTAR**. El teléfono busca las estaciones disponibles y las registra en la lista de estaciones de radio.

NOTA:

Cuando abra la aplicación de **Radio FM** por primera vez, automáticamente buscará por las estaciones de radio y las mostrará en pantalla. Puede también presionar  > **Estaciones de Radio FM** Para ver la lista.

Escuchar Radio FM

1. Abra **Radio FM** mientras los audífonos estén conectados.
2. Presione  > **Estaciones de Radio** y seleccione una estación de radio.

Puede también arrastrar la aguja roja sobre el panel de frecuencia o presionar  o  para cambiar entre el resto de estaciones, o presionar  o  para ajustar la frecuencia actual de estación.

NOTAS:

- Presione  para añadir la estación a favoritos.
- Presione  para escuchar la radio a través del altavoz del teléfono.

Grabadora de sonido

La **Grabadora de Sonido** le permite grabar y escuchar grabaciones.

Registrar una grabación

1. Abra **Grabadora de Sonido**.
2. Presione  para seleccionar el formato de sonido de la grabación.
3. Presione  para empezar a grabar. Durante la grabación puede realizar lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  o  para añadir una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto a la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta de tiempo añadida para añadir una foto o añadir texto.
4. Presione **Listo** para detener la grabación.
5. Edite el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para

guardar el archivo.

Si no quiere guardar el audio grabado, presione **ELIMINAR** > **ELIMINAR** para borrarlo.

Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla.
Durante la reproducción, puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presione **Ver etiqueta** para ver todas las etiquetas, presione  o  para añadir una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto, o presionar y mantener presionada una etiqueta para borrarla.

NOTA:

Presione  o  para reproducir la grabación a través de la bocina de oído o el altavoz del teléfono.

Recortar una grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir una pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para obtener una vista previa de la grabación recortada.

3. Presione **RECORTAR**.
4. Edite el nombre del nuevo archivo y presione **GUARDAR**.

Cambiar Teléfono

Puede usar el Cambio de Teléfono para transferir archivos como contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. fácilmente desde su antiguo teléfono al nuevo. Necesita instalar la aplicación en ambos teléfonos previamente.

NOTA:

Para información detallada, abra **Cambiar teléfono** y presione  > **Ayuda**.

Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:

1. Abra **Cambiar teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambio de teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación Cambiar Teléfono en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Apague la conexión por datos móviles y habilite los servicios de ubicación en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación de Cambio de Teléfono en el nuevo

teléfono y presione **NUEVO**. Se mostrará en pantalla un código QR.

3. Abra en el antiguo teléfono la aplicación de Cambio de Teléfono y oprima **ANTERIOR**.
4. Use el antiguo teléfono para escanear el código QR en la pantalla del nuevo para conectar ambos teléfonos vía Wi-Fi.



NOTA:

Si la conexión falla, presione **¿Falló la conexión?** Y siga las instrucciones en pantalla para volver a intentarlo

5. Seleccione la información que necesita transferir en el antiguo teléfono y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que la información se haya transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **LISTO**.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi y configurar las conexiones Wi-Fi. Para mayor información consulte [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar sus conexiones Bluetooth. Consulte [Bluetooth](#) para mayor información.

Conexiones de Internet

Modo Avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Todas las señales de radio de voz y datos que el teléfono transmite son desactivadas mientras el modo avión esté activado.

Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro de**

datos > Usar Ahorro de datos para habilitar o deshabilitar Ahorro de datos, el cual previene a las aplicaciones de usar la conexión por datos en segundo plano. Las aplicaciones que está usando pueden acceder a ese uso, pero podrían hacerlo menos frecuentemente cuando Ahorro de datos esté habilitado. Puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan acceso a la conexión por datos, incluso cuando Data Saber está habilitado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Consulte [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth](#) para más información.

Datos Móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Datos móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).



NOTA:

El uso de datos está medido por su teléfono, y el uso de datos de su operador podrían variar.

Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** Para usar las siguientes funciones.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes privadas virtuales.
- **DNS Privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie su configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta conversación (preguntas y respuestas). Recomendamos mantener el DNS privado activado.
- **Preferencias de Conexión:**
 - ▶ **Imprimir:** Use el servicio de impresión predeterminado u otros plug-ins de impresora instalados desde la Play Store de Google o su impresora inalámbrica.
 - ▶ **Chromebook:** Conéctese con su dispositivo Chromebook.
 - ▶ **Compartir con Nearby:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Puede compartir archivos como fotos, videos, documentos, y enlaces. Consulte [Compartir archivos con dispositivos cercanos.](#)
 - ▶ **Android Auto:** Conéctese a su auto y use aplicaciones en la pantalla del mismo.

Temas y Fondos de pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla** para configurar los temas, fondos de pantalla, forma de ícono, velocidad de animación, colores y formas, así como tamaño de fuente y grosor, habilitar ZTE Locker, o configurar ajustes de pantalla bloqueada.

Ajustes de Pantalla Principal

Abra **Ajustes** y oprima **Ajustes de Pantalla Principal** para configurar opciones de pantalla de inicio, como los íconos de las aplicaciones, modo de pantalla de inicio, el diseño de la pantalla de inicio, aplicación de Google, etc.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo de lectura, modo nocturno, efecto de pantalla, Ajustes de pantalla completa, el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, la rotación automática de la pantalla, etc.

Barra de estado y notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, y opciones avanzadas de

notificación.

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulte [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el sonido de notificación, configure los efectos de sonido DTS y configure otros sonidos y vibraciones.

Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar**. Están disponibles las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de navegación como barra tradicional, o navegación por gestos. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#) Para más información.
- **Modo de una mano:** Active o desactive el Modo de una mano. Consulte [Modo de una mano](#) para más información.
- **Z-POP** Mientras Z-POP esté activado, una burbuja flotante aparecerá en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para visualizar funciones de navegación. Presione **Personalizar botón** para configurar la función de la burbuja. Habilite **Mover al borde de pantalla** para ocultar la burbuja flotante en el borde de la pantalla automáticamente cuando se use una aplicación en pantalla completa.

- **Grabar pantalla:** Establezca la calidad de la fuente de sonido, video y la interacción táctil, así como las opciones de pantalla bloqueada para grabación de pantalla.

 **NOTA:**

Para grabar pantalla y grabarla como video, abra el panel de Ajustes Rápidos y presione **Grabar pantalla**, presione  /  /  para silenciar la grabación o cambiar la fuente de sonido  para empezar a grabar y  o  para pausar o detener.

- **Evitar roques involuntarios en el borde de la pantalla:** Ajuste el ancho del área táctil del borde para prevenir toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Operación accidental:** Previene operaciones sin intención causadas por toques accidentales en la pantalla mientras el teléfono está guardado en su bolsillo.
- **Mejorar la prevención del mal contacto durante la llamada telefónica:** Previene operaciones sin intención causadas por toques accidentales en la pantalla cuando realiza una llamada manteniendo el teléfono en el oído.
- **Gestos y Movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Seleccione y marque cada función para habilitarla; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.

 **NOTA:**

El uso de una funda/carcasa podría evitar que algunas funciones se realicen adecuadamente

- **Accesibilidad:** Configure las opciones de accesibilidad y servicios en el teléfono incluyendo opciones de aplicaciones descargadas, pantalla, controles de interacción, audio, etc.
- **Despertar el Asistente de Google:** Cuando está habilitada esta función, puede despertar al Asistente de Google presionando y manteniendo presionado la tecla de **Encendido** por alrededor de medio segundo. Para apagar o reiniciar el teléfono, necesitará presionar y mantener presionado la tecla de Encendido por más de 3 segundos.

Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla con deslizar el dedo en la pantalla, ingresar un patrón, PIN o contraseña. Consulte [Bloquear la pantalla.](#)

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para establecer sus opciones.

- **Huella Dactilar:** Establezca hasta 5 huellas dactilares y habilítelas para poder desbloquear el teléfono o abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas. Consulte [Utilice su huella dactilar.](#)
- **Reconocimiento Facial:** Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Consulte

Reconocimiento Facial.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa regularmente sus aplicaciones y el teléfono por comportamiento dañino y le advierte sobre cualquier daño potencial detectado.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Encontrar mi dispositivo:** Use Encontrar mi dispositivo para localizar, bloquear, o borrar toda la información de su dispositivo remotamente. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Smart Lock:** Mantiene su teléfono desbloqueado mientras esté con usted en lugares específicos que confíe, o cerca de sus dispositivos conectados.



NOTA:

Necesita haber iniciado sesión en una cuenta de Google en el teléfono para usar todas las funciones de **Smart Lock**.

- **Apps de administración:** Vea o desactive las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerir un PIN antes de acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN usado para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



NOTA:

Coloque en un lugar seguro todas sus contraseñas y credenciales para su uso futuro. Si introduce el PIN en una SIM incorrectamente más de las veces permitidas, su tarjeta nano-SIM será bloqueada y no podrá acceder a la red de datos móviles. Contacte con su operador para que le proporcione una Llave Personal de Desbloqueo (Personal Unblocking Key PUK) para restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y establecer las opciones del almacenamiento de credenciales.
- **Agentes de confianza:** Ver o desactivar agentes de confianza.
- **Fijar Aplicaciones:** Fijar una pantalla de aplicación para mantener en ella mientras le quita la fijación. Esta función puede usarse, por ejemplo, para permitir a un amigo jugar un juego específico. Consulte [Fijar apps](#).

Aplicaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte superior o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y configurar las opciones disponibles.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para seleccionar qué aplicación se utilizará de manera predeterminada para navegación web, llamadas, mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para establecer opciones de aplicaciones instantáneas, o presionar una aplicación instalada para revisar sus enlaces de soporte y establecer con qué aplicaciones abrirá dichos enlaces.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usa las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcanzas el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones que no usas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones que no usa** para encontrar las aplicaciones que no se han utilizado por un par de meses y borrarlas para liberar espacio.

Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para establecer opciones de acceso especial para aplicaciones.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, habilitar distintos modos de ahorro de batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, administrar aplicaciones de manera inteligente, o establecer más opciones para mejorar la vida de la batería.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información de la memoria interna del almacenamiento del teléfono y la tarjeta microSDXC (de haber una instalada)

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Cuando una tarjeta microSDXC está instalada, puede cambiar entre utilizar la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos nuevos.
- **Memoria del teléfono:** Presione **Almacenamiento interno compartido** para obtener un desglose detallado del espacio usado por tipo.
- **Tarjeta SD:** Monte y desmonte (eyecte) de manera segura, y formatee su Tarjeta micro SDXC.

Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB) el teléfono con un adaptador OTG, puede ver el estado de su almacenamiento, desmontar la memoria, o borrar toda la información incluida en ella. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Panel de Privacidad:** Muestra que apps usaron permisos recientemente.
- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



¡ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Acceso a la cámara:** Habilita o deshabilita el acceso a la cámara para todas las aplicaciones y servicios.
- **Acceso al micrófono:** Habilita o deshabilita el acceso al micrófono para todas las aplicaciones y servicios.
- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se

introducen.

- **Notificación En pantalla de bloqueo:** Elija que contenido de la notificación se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Historial de ubicaciones de Google:** Muestra y administra su historial de ubicaciones de Google.
- **Controles de actividad:** Acceso a los controles de actividad de su cuenta de Google.
- **Anuncios:** Activa o desactiva los anuncios personalizados.
- **Uso y diagnóstico:** Ayuda a mejorar la experiencia de su dispositivo Android enviando de manera automática el uso de datos, aplicaciones y de dispositivo a Google.

Emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Emergencia** para usar las siguientes funciones.

- **Información de emergencia:** Edite su información médica y contactos de emergencia para los primeros rescatistas que lean su información desde la pantalla de bloqueo.
- **Emergencia SOS:** Si esta función está habilitada, puede presionar la tecla de **Encendido** 5 o más veces rápidamente para iniciar un Emergencia SOS cuando tenga

una emergencia y necesite de los servicios de emergencia. El teléfono va a reproducir un sonido alto y llamar al número de emergencias automáticamente de acuerdo a su configuración.

- **Servicio de localización de emergencia:** Si el Servicio de Ubicación de Emergencia (ELS) funciona en su país ni en la red móvil. Y no ha apagado ELS, su teléfono enviará automáticamente su ubicación para obtener una respuesta por parte de los servicios de emergencia. Si ELS está desactivado, su operador móvil podría aún enviar la ubicación de su teléfono durante una llamada de emergencia.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** Configure las notificaciones de transmisión emergencia.

Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre cómo pasa el

tiempo en el teléfono, así como que tan a menudo lo desbloquea y cuánto tiempo usa cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. También puede ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas. Para activar temporalmente las aplicaciones cuando el modo sin distracciones está activado, toque **Tomar un descanso** y elija un límite de tiempo.
- **Reduce las interrupciones:** Administre las notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para administrar los Ajustes para aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón y el panel táctil.

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede usar una red si desea obtener esta información.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas**

para ver y administrar sus descargas.

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Información del teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para ver el estado del teléfono, el estado de la tarjeta nano SIM, información legal y más información del teléfono. También puede utilizar el almacenamiento del teléfono como memoria RAM ampliada para que su teléfono funcione con mayor suavidad. Consulte [Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM.](#)

Información de seguridad

Seguridad general

	No realice ni conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No se use en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm (0.4 pulgadas) de su cuerpo al hacer llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		El teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Evite el contacto con líquido. Mantenga el teléfono seco.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>		<p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Para equipo de cableado, la toma de corriente debe de estar instalada cerca del equipo y debe ser accesible fácilmente.</p>		

Información a Exposición (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia,

de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página www.fcc.gov/oet/ea/fccid al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTE9045**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **1.23 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **1.19 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm (4 in) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm (4 in) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm (4 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la

FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie de orientación o de ubicación la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

! **PRECAUCIÓN:**

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar

operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y llevar a provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos

en un lugar limpio.

- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



¡ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.

- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al

escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para

determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de

dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.